# TECNA®

Via Meucci, 27 | 40024 Castel S. Pietro Terme | Bologna (Italy)
Ph. +39.051.6954411 | Fax +39.051.6954490
www.tecna.net | sales@tecna.net | vendite@tecna.net

| | | | |
|---|---|---|---|
| IT | ISTRUZIONI PER L'USO DEL BILANCIATORE | EN | BALANCER INSTRUCTIONS MANUAL |
| FR | INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE L'ÉQUILIBREUR | ES | MANUAL DE USO DEL EQUILIBRADOR |
| DE | BETRIEBSANLEITUNG DES FEDERZUGS | NL | GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE BALANCER |
| NR | BALANSEBLOKKENS BRUKERVEILEDNING | SV | BRUKSANVISNING FÖR BALANSBLOCK |
| PL | INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA WYWAŻARKI | PT | INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA EQUILIBRADOR |

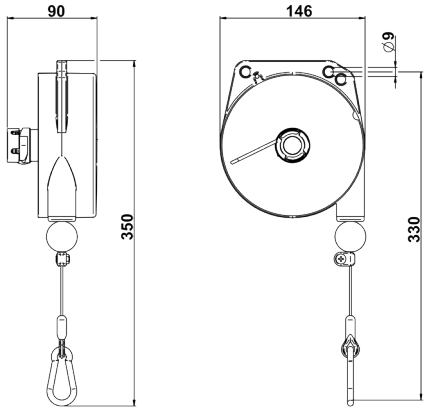


MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS MANUAL
INSTRUCTIONS
MANUAL DE USO
BETRIEBSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
MANUAL DE INSTRUÇÕES

**www.tecna.net**

| ART. ITEM | kg | kg | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AX | /3AX | /4,5AX |
| **9320** | 1÷2.5 | 1.67 | 2000 | 3000 | 4500 |
| **9321** | 2÷4 | 1.90 | 2000 | 3000 | 4500 |
| **9322** | 4÷6 | 1.98 | 2000 | 3000 | 4500 |
| **9323** | 6÷8 | 2.28 | 2000 | 3000 | 4500 |

| | |
|---|---|
| <70 db (A) | $T_{amb}$ = +5°C... +60°C |

Conservare queste istruzioni per tutta la vita del bilanciatore.
Save these instructions for all the balancer life.
Conserver ces instructions pendent toute la vie de l'équilibreur.
Conservar estas instrucciones durante toda la vida del equilibrador.
Diese Bedienungsanleitung muss für die Lebensdauer des Federzuges aufbewahrt werden.
Bewaar deze instructies gedurende de gehele levensduur van de balancer.
Oppbevar denne bruksanvisning for hele bruksperioden.
Spara denna bruksanvisning så länge balansblocket är i bruk.
Instrukcje te należy zachować przez cały okres eksploatacji wyważarki.
Manter estas instruções durante toda a vida útil do balanceador.

Utilizzare solo ricambi originali TECNA S.p.A.
Only use TECNA S.p.A. original spare parts.
Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine TECNA S.p.A.
Utilice sólo repuestos originales TECNA S.p.A.
Verwenden Sie nur Ersatzteile von TECNA S.P.A.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen TECNA SpA.
Bruk kun originale reservedeler fra TECNA S.p.A.
Använd endast originalreservdelar TECNA SpA.
Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych TECNA S.p.A
Utilizar apenas peças sobressalentes originais TECNA S.p.A..

**ISTRUZIONI ORIGINALI | ORIGINAL INSTRUCTIONS | NOTICE ORIGINALE | MANUAL ORIGINAL | ORIGINALBETRIEBSANLEITUNGEN VOLLE GEBRUIKSAANWIJZING | ORIGINAL INSTRUKSJONER | URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER | ORYGINALNE IN STRUKCJE | INSTRUÇÕES ORIGINAIS**

Edizione 06
DMB0100014

## DESCRIZIONE DELLA TARGA

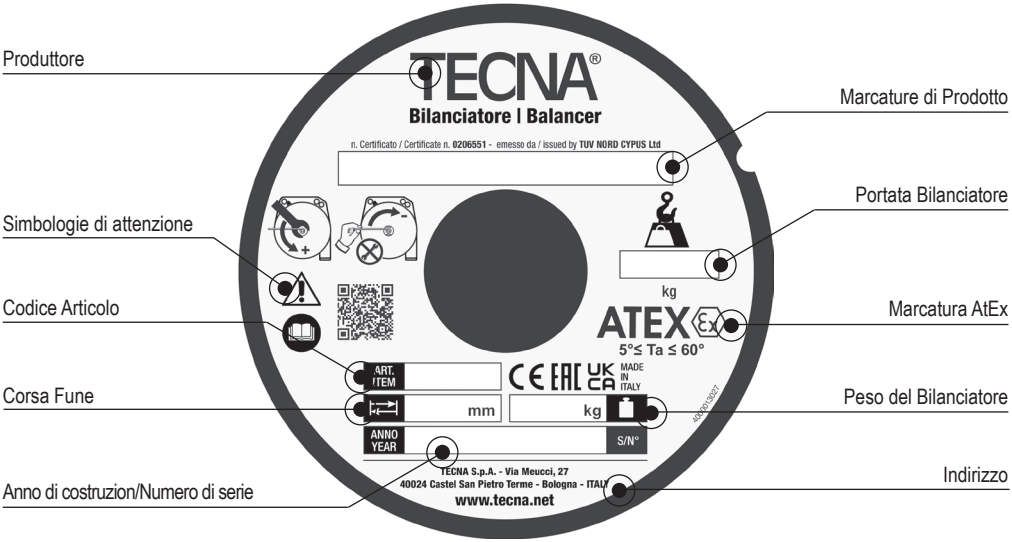


| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENZIONE: le istruzioni contrassegnate dal simbolo Ex sono critiche per l'utilizzo del bilanciatore in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.** |
| Ex | **ATTENZIONE: apparecchio idoneo solo all'uso in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva per GAS, NON utilizzare tale apparecchio in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva per POLVERE.** |
| ⚠ | **Il bilanciatore deve essere installato prima di essere utilizzato. Tale operazione deve essere eseguita nel rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale da parte di persone esperte:**<br>**UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUÒ CAUSARE DANNI ALLE PERSONE E/O ALLE COSE.** |
| ⚠ | **Questo manuale contiene importanti informazioni che consentono di utilizzare l'apparecchio in condizioni di sicurezza.**<br>**Assicurarsi di aver compreso bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il bilanciatore.**<br>**IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ ARRECARE LESIONI.** |

Il bilanciatore è stato realizzato in conformità alle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della sua immissione sul mercato, che prevedono la marcatura CE del prodotto.

## USO PREVISTO

Testato e collaudato con temperature ambiente comprese tra +5°C + 60°C.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **L'impiego del bilanciatore a temperature al di fuori di questo intervallo potrebbe portare ad un deterioramento precoce del bilanciatore o di alcuni suoi componenti.** |

Per un migliore utilizzo del bilanciatore è consigliabile la sospensione baricentrica del carico.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **E' necessario utilizzare, controllare e conservare in perfetta efficienza il bilanciatore, in accordo con ogni norma relativa ai bilanciatori, utensili e posti di lavoro.** |

| | |
|---|---|
| | Portata del bilanciatore da valore minimo a valore massimo espressa in kg; |
| | Lunghezza della fune del bilanciatore espressa in mm; |
| kg | Massa del bilanciatore in kg. |

## MARCATURA ATEX;

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio CE | Numero di deposito | Uso delle apparecchiature in atmosfera potenzialmente esplosiva simbolo della direttiva 2014/34/EU | Gruppo Apparecchiatura: per superfici | Categoria Apparecchiatura: Protezione Elevata | Tipo d'atmosfera esplosiva (gruppo II): G Vapori e Gas - Zona 1 | | Tipo di protezione: | Gruppo del Gas: IIA-Propano - IIB-Etilene - IIC-Idrogeno | EPL | Classe di Temperatura: Temperatura superficiale massima 5° ≤ Ta ≤ 60° |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENZIONE: Utilizzare con utensili certificati Ex AtEx per classi di rischio uguale o superiore a quella del bilanciatore.** |
| Ex | **ATTENZIONE: I fenomeni di elettricità statica sulle persone possono causare pericoli di innesco. Collegare alla terra tutti gli oggetti conduttivi.** |
| Ex | **ATTENZIONE: Non scagliare il moschettone di aggancio utensile contro altre parti metalliche in prossimità dell'apparecchiatura, in modo da non creare scintille di origine meccanica pericolose.** |
| Ex | **ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchiatura vistosamente danneggiata. Attriti non previsti potrebbero innescare atmosfere potenzialmente esplosive.** |

La TECNA S.p.A. non è responsabile per utilizzi diversi da quelli sopra riportati.

## USO IMPROPRIO

Non permettere l'utilizzo del bilanciatore da parte di minori.
Non operare, transitare o sostare sotto al bilanciatore e al suo carico.
Non utilizzare con carichi al di fuori di quelli riportati sulla targa.

## LIMITAZIONI D'USO

| | |
|---|---|
| Ex | **Adatti all'installazione in presenza di atmosfere esplosive interne e/o esterne di gas infiammabili classificate zone 0 (in conformità a 99/92/CEE - ATEX 137)** |
| Ex | **Adatti all'installazione in presenza di atmosfere esplosive interne e/o esterne di polveri infiammabili classificate zone 20 (in conformità a 99/92/CEE - ATEX 137)** |
| Ex | **Non sono destinati ai lavori in sotterraneo nella miniera e nei loro impianti di superficie, che potrebbero essere esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili (polveri di carbone)** |
| Ex | **Non sono apparecchi destinati ad operare in ambienti con concentrazione di ossigeno superiori a 21 vol. %** |
| Ex | **Non sono adatti all'utilizzo in lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie** |

Ogni uso diverso dal campo d'impiego e destinazione d'uso previsto è escluso.

## PROVE STATICHE E DINAMICHE

Prove statiche e dinamiche (direttiva macchine 2006/42/EC, allegato I, punto 4.1.3) vengono eseguite a campioni per ogni lotto di produzione.
Le prove statiche sono eseguite collegando al bilanciatore un carico 1.25 volte superiore alla portata massima, fatto accompagnare fino a fine corsa (fune tutta fuori) per 10 minuti (come riportato su DIN 15112:1979).

La prova dinamica è fatta verificando il corretto funzionamento del bilanciatore (estrazione e rientro fune) per 1 ora di tempo con bilanciatore caricato 1.1 volte carico massimo.

## SCELTA DEL BILANCIATORE

**ATTENZIONE: nella scelta del bilanciatore, verificare che la classificazione AtEX riportata sulla targa sia adeguata all'ambiente, al tipo di atmosfera potenzialmente esplosiva e all'impiego previsto.**

Valutare il carico complessivo da equilibrare: utensile, accessori e parti dei tubi o cavi sostenuti dal bilanciatore. Il carico complessivo da equilibrare deve essere compreso fra la portata minima e massima del bilanciatore.

## MESSA IN SERVIZIO DEL BILANCIATORE

**Collegare il cavo di messa a terra alla vite della calotta marcata ⏚ (EN 13463-1:2009)**

Valutare l'estensione dell'area di lavoro e, se opportuno, appendere il bilanciatore ad un carrello in modo da consentire il corretto utilizzo in una zona di ampiezza adeguata all'attività da svolgere.
Se per l'installazione sono utilizzati dispositivi di fissaggio a vite, devono essere utilizzati dadi autobloccanti, copiglie o altri sistemi di sicurezza.
Per evitare usure anomale il carico deve essere applicato verticalmente. Il bilanciatore deve poter essere libero di muoversi nella sua sospensione cosi che possa allinearsi alla direzione del carico.
Il bilanciatore deve essere installato su una struttura con opportuna resistenza meccanica. Resistenza meccanica struttura > 5*(Peso Bilanciatore + Carico MAX.).
È possibile installare più bilanciatori ad una medesima struttura principale fatto salvo che ognuno abbia un attacco indipendente e che la struttura abbia resistenza meccanica superiore 5 volte al peso di tutti i bilanciatori e dei relativi carichi massimi.
È possibile installare più bilanciatori ad una medesima struttura secondaria (fune di sicurezza) fatto salvo che ognuno abbia un attacco indipendente e che la struttura abbia resistenza meccanica superiore 5 volte al peso di tutti i bilanciatori e dei relativi carichi massimi.
In fase di messa in funzione si suggerisce di utilizzare la seguente procedura:

- Installare il bilanciatore alla struttura principale tramite il gancio di sospensione se presente o foro di fissaggio.
- Collegare il dispositivo di sicurezza alla struttura secondaria.
- Sollevare il carico da collegare al bilanciatore.
- Collegare il carico al bilanciatore mediante l'apposito moschettone/gancio.
- Fare scendere il carico facendo srotolare la fune del bilanciatore e regolare il morsetto limitatore di corsa per non portare il carico al di sopra dell'operatore.
- Rimuovere momentaneamente il tappo di colore rosso posto sopra la boccola di regolazione del carico.
- Regolare la forza del bilanciatore fino al bilanciamento del carico collegato. Ruotare nel senso indicato dal segno + per aumentare la forza del bilanciatore. Ruotare nel senso indicato dal segno – per diminuire la forza del bilanciatore.
- A regolazione ultimata il tappo di colore rosso deve essere riposizionato ad incastro sulla rondella.

In caso di installazione del bilanciatore in quota utilizzare le apposite prolunghe per portare il carico all'opportuna altezza di lavoro (il carico non deve stare al di sopra dell'operatore).
Garantire un'illuminazione delle zone di lavoro sufficiente a consentire una buona visuale delle operazioni e di tutti gli elementi dell'attrezzatura, evitando zone d'ombra, abbagliamenti ed effetti stroboscopici.

**Per i bilanciatori non dotati di gancio di sospensione è opportuno predisporre un attacco che non blocchi i movimenti (oscillazione e rotazione) necessari al corretto funzionamento del bilanciatore.**

**Collegare sempre la sospensione di sicurezza (S) utilizzando esclusivamente gli accessori forniti in dotazione (Fig.1a/b) ad un sostegno opportunamente dimensionato.**
**Il supporto di sicurezza NON DEVE ESSERE lo stesso usato per la sospensione principale (A) (Fig.1a/b). La massima caduta in caso di rottura della sospensione principale non deve essere maggiore di 100 mm. Fare fuoriuscire i tratti morti di fune di almeno 20 mm e serrare i dadi dei morsetti 21215 (Fig.1) gradualmente in contemporanea con una coppia di 2 Nm.**

## REGOLAZIONE DEL BILANCIATORE

Al fine di salvaguardare l'integrità del bilanciatore da un uso non corretto dello stesso nella fase di scarico della molla, è stata introdotta una boccola che rende impossibile poter scaricare la molla con l'uso di una chiave inglese. L'unica azione di scarico possibile è attraverso l'apposita leva prevista dal manuale di istruzioni.
Per permettere al bilanciatore di equilibrare carichi maggiori entro la capacità di carico ammessa, servirsi della chiave (D) per ruotare il pomello (4) in senso antiorario, identificato dal segno "+" (Fig.2). Per carichi più leggeri premere sull'estremità della molla (3) (Fig.3) e ruotarla in senso orario, identificato col segno "-" (Fig.3).

Dopo la regolazione del carico verificare che la fune possa scorrere liberamente per tutta la sua lunghezza: il movimento non deve essere limitato dal completo avvolgimento della molla. Verificare più volte la corsa a differenti velocità.
NOTA: una riduzione della capacità del bilanciatore di sopportare il carico appeso può significare che la molla del tamburo si sta rompendo. NON MODIFICARE LA REGOLAZIONE DEL BILANCIATORE PER SOPPORTARE UGUALMENTE IL CARICO MA INTERPELLARE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE SPECIALIZZATO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.
Non utilizzare con carico massimo applicato superiore al carico massimo consentito e bilanciato mediante l'uso del regolatore.

## UTILIZZO DEL BILANCIATORE

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENZIONE: Durante l'utilizzo del bilanciatore non superare la velocità di spostamento del carico appeso di 0,8m/s** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENZIONE: L'intervallo di temperatura ambiente ammissibile e' da +5°C a +60°C.** |

Impugnare l'utensile appeso al bilanciatore ed effettuare le operazioni richieste; quindi accompagnare l'utensile in una posizione di equilibrio, sulla verticale del bilanciatore, e rilasciarlo.
Il carico da bilanciare deve essere appeso al moschettone (24) (Fig.4). Accertarsi che, dopo l'applicazione del carico, il moschettone sia chiuso.
Lo svolgimento della fune non deve mai essere completo: la corsa di lavoro deve terminare almeno 100 mm prima del limite inferiore della corsa.

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENZIONE: l'utensile appeso deve essere sempre allo stesso potenziale elettrico del bilanciatore.** |

Se necessario spostare e bloccare il morsetto (20) (Fig.4) per limitare la corsa verso l'alto.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Non sganciare il carico se il morsetto (20) (Fig.4) non è appoggiato alla graffatura della fune (POSIZIONE VISIBILE IN FIGURA 4).** |

- non abbandonare il carico in posizione non verticale;
- non lanciare il carico appeso ad un altro operatore;
- non spostare il carico tirando la fune del bilanciatore;
- non appendere carichi non compresi tra i limiti superiore e inferiore della portata ammessa;
- non appendere più di un utensile al bilanciatore.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Il rischio maggiore connesso con l'uso del bilanciatore consiste nell'eventuale riavvolgimento incontrollato della fune.** |

1 se, per qualsiasi motivo, la fune non viene riavvolta dal bilanciatore, NON intervenire e interpellare immediatamente il servizio assistenza;
2 non sganciare mai il carico se la fune non è completamente avvolta nel tamburo, evitare il contatto della fune con il passafune;
3 nel caso si trovasse il bilanciatore con la fune svolta e nessun carico applicato, NON intervenire e interpellare immediatamente il servizio assistenza.
4 Durante l'uso la fune deve essere dritta e non deve essere in contatto con rimandi o pulegge o eventuali strutture esterne poste in vicinanza del punto di installazione ed utilizzo del bilanciatore.
5 È consentito l'utilizzo del bilanciatore esclusivamente con fune in verticale.
6 La regolazione della corsa del bilanciatore deve essere tale da garantire la posizione dell'utensile ad una altezza pari o inferiore a quella dell'operatore indipendentemente dal punto di fissaggio della macchina.
7 Non torcere (oltre 360°) la fune durante l'uso, se il carico deve ruotare rispetto al bilanciatore prevedere l'uso di opportuno accessorio.
8 Se il bilanciatore dispone di comando di blocco azionarlo in caso di non utilizzo del utensile ad esso applicato (fine turno di lavoro).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Dopo l'intervento dei dispositivi che evitano la caduta del carico o il rientro incontrollato della fune è necessaria una revisione del bilanciatore. A tal proposito contattare il Vs. rivenditore. Quando il bilanciatore viene utilizzato con un utensile elettrico fare riferimento al manuale di quest'ultimo per la gestione degli eventuali rischi residui. Non utilizzare il bilanciatore impugnandolo dalla fune, ma impugnare l'apposito moschettone o l'utensile ad esso collegato.** |

## SOSTITUZIONE DEL CARICO/CAMBIO UTENSILE

Prima di procedere al cambio utensile è necessario riavvolgere completamente la fune del bilanciatore senza utilizzare il dispositivo di regolazione della corsa come dispositivo di blocco.

Se sono presenti dispositivi di blocco è possibile anche procedere nella seguente maniera:
- Sostenere il carico in maniera differente (non tramite la fune del bilanciatore).
- Scollegare il carico dal bilanciatore.
- Collegare il nuovo carico, portarlo in posizione verticale al di sotto del bilanciatore con fune in tensione.
- Regolare il bilanciatore, se necessario, per equilibrare il nuovo carico (nuovo carico con peso differente dal precedente).

**Non allontanarsi per nessun motivo dal bilanciatore se a questo non è collegato un carico.**

## ISPEZIONE

Il bilanciatore deve essere regolarmente sottoposto a ispezione visiva (per esempio una volta per ogni turno di lavoro), in particolare per verificare lo stato delle sospensioni (A) e (S) (Fig.1a/b), delle viti di fissaggio e dei sistemi autobloccanti (se usati), e la condizione dei ganci, della fune e la presenza e il corretto incastro del tappo monitoraggio urti ad alta visibilità rosso posto sul sistema di regolazione.

**Per la verifica delle funi, per quanto riguarda i criteri di scarto (sostituzione della fune), fate riferimento alle prescrizioni della norma ISO 4309:2017. (Alcuni esempi vedere Fig.5).**

**ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta per ogni turno di lavoro) verificare lo stato del cavo di messa a terra, il serraggio della vite marcata ⏚ (EN 13463-1:2009) e rimuovere accuratamente la polvere evitando che si accumulino strati di polvere superiori a 5mm.**

**ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta ogni turno di lavoro) verificare lo stato della messa a terra. Utilizzando un Tester di tensione verificare che tra la redance terminale della fune e la vite di collegamento del cavo di messa a terra passi tensione.**

- Verificare che il movimento della fune sia dolce e l'assenza di rumori anomali;
- Non lubrificare il bilanciatore con liquidi infiammabili o volatili;
- Non rimuovere alcuna targhetta. Far sostituire qualsiasi targhetta deteriorata;
- Almeno una volta all'anno il bilanciatore deve essere ispezionato da personale specializzato e autorizzato.

In caso di comportamento anomalo del bilanciatore contattare il Vs. rivenditore.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA (9321AX ÷ 9323AX)

Il bilanciatore è dotato di un dispositivo di sicurezza che interviene in caso di rottura della molla del tamburo e blocca il funzionamento impedendo la caduta del carico appeso.
Se risulta impossibile far scendere o salire l'utensile appeso con sforzo ordinario, NON intervenire e interpellare il servizio assistenza.
NOTA: il bilanciatore si blocca anche se la molla del tamburo è completamente scarica; per ripristinare il funzionamento, provare a caricare la molla come descritto nel paragrafo "Regolazione del bilanciatore"; se il bilanciatore non si sblocca NON intervenire e interpellare il servizio assistenza.

## MANUTENZIONE

**ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta per ogni turno di lavoro) verificare lo stato del cavo di messa a terra, il serraggio della vite marcata ⏚ (EN 13463-1:2009) e rimuovere accuratamente la polvere evitando che si accumulino strati di polvere superiori a 5mm.**

**ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta ogni turno di lavoro) verificare lo stato della messa a terra. Utilizzando un Tester di tensione verificare che tra la redance terminale della fune e la vite di collegamento del cavo di messa a terra passi tensione.**

**ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta ogni mese) effettuare un controllo ed una accurata pulizia su tutte le parti del bilanciatore.**

**ATTENZIONE: Periodicamente (per esempio una volta ogni 6 mesi) verificare lo stato delle superfici esterne al fine di verificare l'assenza di fenomeni corrosivi o danneggiamenti pericolosi.**

**Ogni 100.000 (centomila) cicli far sostituire il tamburo.**

La manutenzione può essere effettuata solo da personale specializzato e autorizzato.
Utilizzare solo ricambi originali TECNA S.p.A.. Per la richiesta di parti di ricambio, il Cliente è pregato di rivolgersi al fornitore dell'apparecchio o direttamente al costruttore, specificando i dati identificativi della macchina riportati sulla targa.

Non effettuare alcuna modifica al gruppo fune, in particolare NON ACCORCIARE la fune: in caso di necessità, interpellare il proprio fornitore o direttamente il costruttore.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Non disassemblare mai il bilanciatore. La manutenzione deve essere eseguita solo da personale specializzato e autorizzato.** |

## GARANZIA

L'impiego di ricambi non originali TECNA S.p.A. influisce negativamente sulla sicurezza, sulle prestazioni e, comunque, fa decadere la garanzia.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **La fune e la molla del tamburo non sono coperte da garanzia.** |

## SMALTIMENTO

Al termine della vita operativa del bilanciatore procedere come segue:

- Riavvolgere completamente la fune
- Scollegare il carico dal bilanciatore
- Scollegare il bilanciatore dalle sospensioni primaria e di sicurezza.
- Procedere a scaricare completamente la molla del bilanciatore.

Scaricato il bilanciatore è possibile procedere alla rottamazione dello stesso nel rispetto delle normativa vigente in merito.

## DESCRIPTION OF THE PLATE

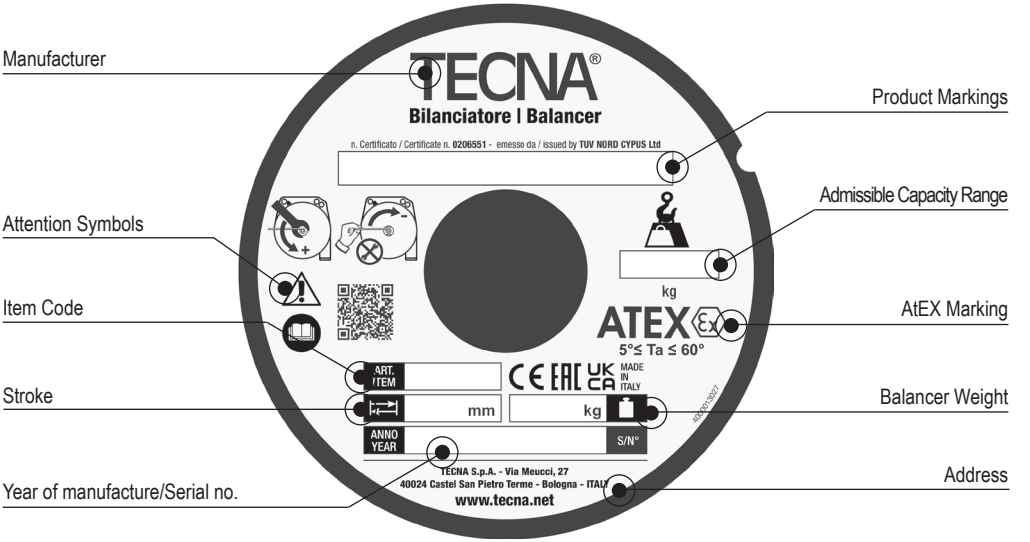


| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: instructions marked by symbol Ex are critical for the use of the balancer in environments with potentially explosive atmospheres.** |
| Ex | **WARNING: this device is suitable only for use in environments having potentially explosive atmospheres for GAS, DO NOT use this device in environments having potentially explosive atmospheres for DUST.** |
| ⚠ | **Install the balancer before using it. This operation is to be carried out by skilled personnel who must comply with the directions outlined in this manual:<br>A WRONG INSTALLATION COULD CAUSE INJURY/DAMAGE TO PEOPLE/PROPERTY.** |
| ⚠ | **This manual contains important information in order to use the balancer safely.<br>Be sure to have clearly understood all the instructions before using the balancer.<br>FAILURE TO DO SO COULD CAUSE INJURY.** |

The balancer was built in conformity with European Community Directives that were pertinent and applicable when the balancer was put on the market and that entail the CE marking of the product.

## INTENDED USE

The balancer is intended to be used indoors with temperatures between 5°C and 60°C.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Using the balancer at temperatures beyond this range could lead to premature deterioration of the balancer or some of its components.** |

For a better use of the balancer, it is recommended that the load is suspended at the centre of gravity.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **It is necessary to use, inspect and maintain the balancer in perfect working efficiency in accordance with every regulation with regard to balancers, tools and workplaces.** |

| | |
|---|---|
| | Balancer capacity from minimum to maximum value expressed in kg; |
| | Balancer rope length expressed in mm; |
| kg | Balancer mass in kg. |

## ATEX MARKING

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE marking | Registration number | Use of equipment in potentially explosive atmospheres - Symbol of directive 2014/34/EU | Equipment group: for surfaces | Equipment Category: High Protection | Type of explosive atmosphere (group II): G Vapors and Gases - Zone 1 D Powder - Zone 21 | | Type of protection: | Gas group: IIA-Propane - IIB-Ethylene - IIC-Hydrogen Powders Group IIIC-Conductive Powders | EPL | Temperature Class: maximum surface temperature 5° ≤ Ta ≤ 60° |

| | |
|---|---|
| Ex | **ACAUTION: use with tools that are Ex AtEx certified for hazard classes equal to or greater than that of the balancer.** |
| Ex | **CAUTION: static electricity on people can trigger ignition hazard. Ground all conductive objects.** |
| Ex | **CAUTION: do not throw the tool's attachment snap hook at other metal parts in the vicinity of the equipment, so as not to create dangerous mechanical sparks.** |
| Ex | **CAUTION: do not operate equipment if it is visibly damaged. Unintended friction could trigger potentially explosive atmospheres.** |

TECNA S.p.A. will not be deemed liable for using these balancers for any other application.

## MISUSE

Do not permit children or people under age to use the balancer.
Do not work, transit or linger underneath the balancer.
Do not use with loads beyond those shown on the data plate.

## LIMITATIONS OF USE

| | |
|---|---|
| Ex | **Suitable for installation in the presence of internal and/or external explosive atmospheres of flammable gases classified zone 0 (in accordance with 99/92/EEC - ATEX 137).** |
| Ex | **Suitable for installation in the presence of internal and/or external explosive atmospheres of flammable dust classified zone 20 (in accordance with 99/92/EEC - ATEX 137).** |
| Ex | **Not intended for use in underground mine work and their surface installations, which could be exposed to the risk of firedamp and/or combustible dust (coal dust) release.** |
| Ex | **This equipment is not intended for use in environments with oxygen concentrations greater than 21 vol. %.** |
| Ex | **This equipment is not suitable for use in underground mine work and their surface installations.** |

Any use other than the intended field of use and intended purpose is excluded.

## STATIC AND DYNAMIC TESTS

Static and Dynamic sample testing (Machine Directive 2006/42/EC, Annex I, section 4.1.3) are performed for each production lot.
The static tests are performed by connecting to the balancer a load 1.25 times higher than the maximum allowed capacity then by accompanying it to the stroke end (rope all out) for 10 minutes (as reported on DIN 15112:1979).
The dynamic test is performed by checking the proper operation of the balancer (rope extraction and rewinding) for 1-hour time with the balancer charged 1.1 times the maximum allowed load.

## CHOOSING THE BALANCER

**ATTENTION: when choosing the balancer, check that the ATEX classification on the plate is suitable to the environment, the type of potentially explosive atmosphere and the intended use.**

Assess the total load to be balanced: tool, accessories and sections of hoses or cables to be lifted by the balancer. The overall load to be balanced must fall within the balancer's minimum and maximum load-bearing capacity.

## STARTING UP THE BALANCER

**Connect the ground cable to the cap screw marked ⏚ (EN 13463-1:2009).**

Assess the range of the work area and, if appropriate, hang the balancer to a roller guide to be able to use it properly in an area wide enough to carry out the required activities.
If screw-fixing devices are used to install the balancer, use self-locking nuts, split-pins or other safety systems.
In order to avoid anomalous wear, the load must be applied vertically. The balancer must in any case be free to move in its suspension so that it can line up with the direction of the load.
The balancer must be installed on a structure having an adequate mechanical resistance. Mechanical resistance of the structure > 5*(Balancer weight + Max load).
It is possible to install more than one balancer to the same main structure only if each balancer has an independent connection point and the structure has a mechanical resistance higher than five (5) times the weight of all balancers plus all maximum loads.
It is possible to install more than one balancer to the same secondary structure (i.e. safety rope) only if each balancer has an independent connection point and the structure has a mechanical resistance higher than five (5) times the weight of all balancers plus all maximum loads.
When starting up a balancer, we suggest that the following procedure is used:

- Connect the balancer to the main structure through the suspension hook, if present, or fixing hole.
- Connect the safety device to the secondary structure.
- Lift the load to be hanged to the balancer.
- Hang the load to the balancer through the proper hook/snap hook.
- Lower the load by unwinding the balancer's rope and adjust the stroke limiter clamp to avoid bringing the load above the operator.
- Momentarily remove the red cap from the load adjustment bush.
- Adjust the balancer strength as long as the hanged load is balanced. Rotate in the direction of the + sign to increase the strength of the balancer. Rotate in the direction of the – sign to decrease the strength of the balancer.
- After making the adjustment, the red cap must be fitted back onto the washer.

In case of installation of the balancer at a considerable height, use the dedicated extension ropes to bring the load at the needed working height (the load must not be above the operator).
Ensure that the working area is adequately lightened to allow a good overview of the operations and of all the equipment, avoiding dark areas, dazzling and strobe effects.

**For all balancers that do not have a suspension hook, make sure that it is fixed to the main structure in such a way as not to block the movements (oscillations and rotations) which are functional to the correct operation of the balancer itself.**

**Always connect the safety suspension (S), with exclusive use of the supplied standard fittings (Fig.1a/b), to a suitably sized support.**
**The safety support MUST NOT BE the same one used for the main suspension (A) (Fig.1a/b). If the main suspension breaks, the max falling distance must not be more than 100 mm. Let the parts of rope that are not under tension come out for at least 20 mm and tight the nuts of clamps 21215 (fig. 1) gradually together with a 2 Nm torque.**

## BALANCER ADJUSTMENT

A bushing was added to the balancer in order to safeguard its integrity from incorrect use when unloading the spring. This bushing makes it impossible to unload the spring using a wrench. The only way to unload it is through an appropriate lever foreseen by the instruction manual.
To allow the balancer to balance heavier loads within the load capacity accepted, use spanner (D) to turn knob (4) anticlockwise, identified by the "+" symbol (Fig.2). For lighter loads, press on the end of the spring (3) (Fig.3) and turn it clockwise, identified by the "-" symbol (Fig.3).
After adjusting the load, check that the rope can move freely along all its length: the movement must not be limited by the complete winding of the spring. Check the stroke more than once and according to different speeds.

NOTE: a reduction of the ability of the balancer to hold the hanging load might mean that the drum spring is about to break. DO NOT MODIFY THE BALANCER ADJUSTMENT TO SUSTAIN THE LOAD ANYHOW, INSTEAD CALL IMMEDIATELY THE SPECIALIZED PERSONNEL AUTHORIZED TO MAINTENANCE.
Do not use by hanging a maximum load greater than the maximum load allowed and by balancing the same through the regulator.

## USING THE BALANCER

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: when using the balancer, do not exceed the hanging load shifting speed of 0.8 m/s.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: the admissible room temperature interval ranges from +5°C to +60°C.** |

Grip the tool hanging from the balancer and carry out the required operations. Then accompany the tool as far as it balances, on the vertical line of the balancer, and release it.
The load to be balanced must be hung on snap-hook (24) (Fig.4). Ensure that the snap-hook is closed correctly after having hung the load.
The cable must never be fully unwound: the work travel must end at least 100 mm before it reaches the lower limit of the run.

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: the electric potential of the hung tool must always be the same as that of the balancer.** |

If necessary, move and block the clamp (20) (Fig.4) to limit the upward run.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Do not unhook the load if the clamp (20) (Fig.4) does not lean onto the rope's swaging (POSITION SHOWN IN FIGURE 4).** |

- Do not leave the load if it is not in a vertical position;
- Do not swing/throw the hanging load to another operator;
- Do not move the load by pulling the balancer's rope;
- Do not hang loads that are not within the upper and lower ranges of the admissible load-bearing capacity;
- Do not hang more than one tool on the balancer.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **The highest risk linked to the use of the balancer consists in the uncontrolled rewinding of the rope.** |

1 If, for any reason, the rope is not rewound by the balancer, DO NOT intervene and call immediately the maintenance service;
2 Never unhook the load if the rope is not completely wound in the drum, prevent the rope from touching the rope-guide.
3 Should you find the balancer with the rope completely unwound and no load attached, DO NOT intervene and call immediately the maintenance service;
4 During use, the rope must be straight and must not be in contact with any pulley, ring or external structure close to the place where the balancer is installed and used;
5 The use of the balancer is allowed only with its rope in a vertical position.
6 The adjustment of the balancer stroke must be done so to ensure the positioning of the tool at a height equal or lower to that of the operator, notwithstanding the place where the balancer is installed.
7 Do not twist (beyond 360°) the rope during use, if the load must turn during operation then provide that the dedicated tool is used.
8 Should the balancer be provided with a locking device, use it when the tool hung to it is not used (end of work shift).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **After the intervention of the devices that avoid the load fall or the uncontrolled rewinding of the rope, a revision of the balancer is necessary. To this end, contact your dealer.**<br>**When the balancer is used with an electrical tool, please refer to the user manual of the electrical tool for the management of eventual residual risks.**<br>**Do not use the balancer by holding it from the rope; hold only the snap-hook or the hanged tool.** |

## CHANGING THE LOAD / CHANGING THE TOOL

Before proceeding with the tool change, it is necessary to rewind completely the balancer rope without using the stroke adjustment device as a locking device.
Should the balancer be provided with locking devices, it is also possible to proceed as follows:
- Sustain the load in a different way (not through the balancer rope).
- Unhook the load from the balancer

- Hook the new load; bring it to a vertical position below the balancer with the rope stretched.
- Adjust the balancer, if needed, to balance the new load (when the new load has a different weight).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Do not move away from the balancer if a load is not hooked.** |

## INSPECTION

The balancer must be visually inspected on a regular basis (e.g. once at each work shift). Specifically, check the state of the suspensions (A) and (S) (Fig.1a/b), the fixing screws and self-locking systems (if used), the condition of the hooks and the cable as well as the presence and correct fit of the red high-visibility impact monitoring cap located on the adjustment system.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **To check the cables, regarding rejection criteria (cable replacement), refer to ISO 4309:2017. (See Fig.5 for some examples).** |
| Ex | **WARNING: periodically (for example, once every work shift) check the condition of the ground cable, the tightness of the marked screw ⏚ (EN 13463-1:2009) and carefully remove dust, avoiding dust buildup greater than 5mm.** |
| Ex | **WARNING: check the grounding status on a regular basis (for example, once every work shift). Use a voltage tester to make sure voltage runs between the redance at the bottom of the rope and the grounding cable connection screw.** |

- check that the rope's movement is smooth and that it does not make any strange noises;
- do not lubricate the balancer with flammable or volatile fluids;
- do not remove any labels. Replace any damaged labels;
- the balancer must be inspected at least once a year by skilled, authorized personnel.

In case of unusual behaviour of the balancer, contact your dealer.

## SAFETY DEVICES (9321AX ÷ 9323AX)

The balancer is fitted with a safety device that trips if the drum spring should break; it blocks operation, preventing the load hung from falling.
If the hanging tool cannot be lifted or lowered through ordinary strain, DO NOT intervene of your own initiative but contact the after-sales assistance service at once.
NOTE: the balancer stops even if the drum spring is fully discharged; to restore operation, try and load the spring as described in the "Balancer adjustment" paragraph. If the balancer does not release DO NOT intervene of your own initiative but contact the after-sales assistance service at once.

## MAINTENANCE

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: check the condition of the ground cable and the tightening of the screw ⏚ (EN 13463-1:2009) on a regular basis (for instance, once after every work shift) and carefully remove dust so that it will not build-up, i.e. not more than 5 mm.** |
| Ex | **ATTENTION: Check the grounding status on a regular basis (for example, once every work shift). Use a voltage tester to make sure voltage runs between the redance at the bottom of the rope and the grounding cable connection screw.** |
| Ex | **WARNING: periodically (for example, once every month) check and thoroughly clean all the balancer's parts.** |
| Ex | **WARNING: periodically (for example once every 6 months) check the condition of the external surfaces in order to verify the absence of corrosion or dangerous damage.** |
| Ex | **ATTENTION: replace the drum every 100,000 (hundred thousand) cycles.** |

Maintenance may be carried out only by skilled and authorized personnel.
Use original TECNA S.p.A. spare parts only. When requesting spare parts, the Customer should kindly contact the supplier of the balancer or the manufacturer directly, specifying the equipment's identification data printed on the plate.
Do not make any modification to the rope group and, specifically, DO NOT SHORTEN the rope: if needed, please get in touch with the supplier or the manufacturer directly.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Never disassemble the balancer. Maintenance is to be carried out only by skilled, authorized personnel.** |

## WARRANTY

The use of non-original TECNA S.p.A. spare parts will negatively affect safety and performance and, in any case, it will void the warranty.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **The rope and the drum-spring are not covered by warranty.** |

## DISPOSAL

At the end of the work life of the balancer, proceed as follows:

- Rewind the rope completely
- Unhook the load from the balancer
- Unhook the balancer from the primary and safety connections.
- Proceed to fully discharge the balancer spring.

Once the balancer has been discharged, it must be disposed of complying with the rules and regulations in force.

## DESCRIPTION DE LA PLAQUE

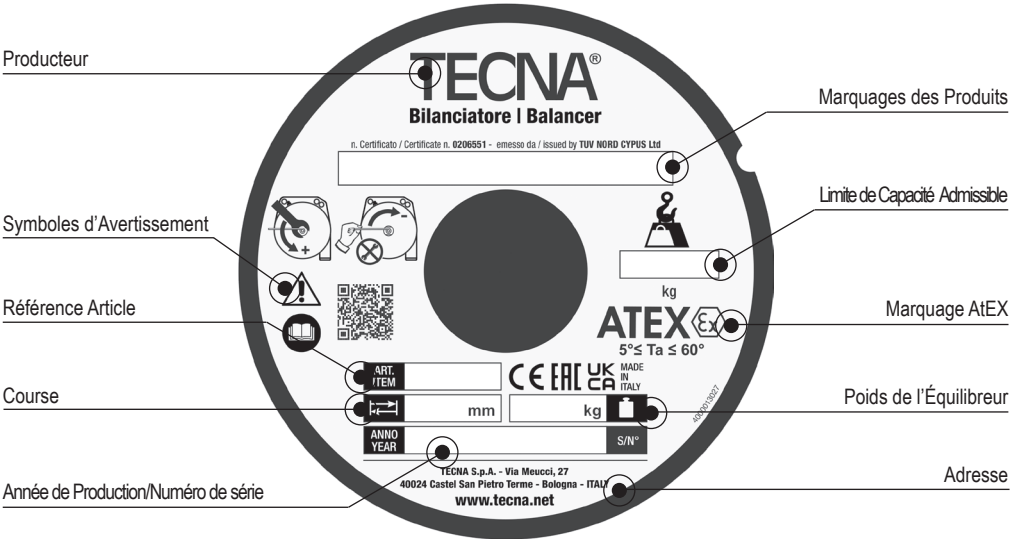


| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: les instructions marquées du symbole Ex sont critiques pour l'utilisation de l'équilibreur dans des milieux présentant une atmosphère potentiellement explosive.** |
| Ex | **ATTENTION : Cet appareil est destiné uniquement pour une utilisation en zone avec présence d'atmosphère potentiellement explosive composée par GAZ. Ne pas** |
| ⚠ | **L'équilibreur doit être installé avant d'être utilisé. Cette opération doit être effectuée par des personnes qualifiées, en respectant les instructions contenues dans ce manuel:<br>UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX PERSONNES ET/OU AUX CHOSES.** |
| ⚠ | **Ce manuel contient des informations importantes permettant d'utiliser l'appareil en sécurité. S'assurer d'avoir compris toutes les instructions avant d'utiliser l'équilibreur.<br>LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.** |

L'équilibreur a été réalisé conformément aux Directives Communautaires pertinentes et applicables au moment où il a été mis sur le marché, prévoyant le marquage CE du produit.

## USAGE PREVU

L'équilibreur est destiné à être utilisé dans un environnement fermé à des températures comprises entre 5°C et 60°C.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **L'utilisation de l'équilibreur à des températures hors de cette plage peut entraîner une détérioration prématurée de l'équilibreur ou de certains de ses composants.** |

On recommande une suspension barycentrique de la charge pour une meilleure utilisation de l'équilibreur.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Il est nécessaire d'utiliser, de contrôler et de conserver en parfait état de fonctionnement l'équilibreur, conformément à toute norme relative aux équilibreurs, aux outils et aux postes de travail.** |

| | |
|---|---|
| | Capacité de l'équilibreur de la valeur minimum à la valeur maximum en kg; |
| | Longueur du câble de l'équilibreur en mm; |
| kg | Masse de l'équilibreur en kg. |

## MARQUAGE ATEX

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque CE | Numéro d'enregistrement | Utilisation d'appareils en atmosphère potentiellement explosive - Symbole de la directive 2014/34/UE | Groupe d'appareil : pour surfaces | Catégorie d'appareil : Protection élevée | Type d'atmosphère explosive (groupe II): G Vapeurs et gaz - Zone 1 D Poussière - Zone 21 | | Type de protection: | Groupe de gaz : IIA-Propane - IIB-Ethylène - IIC-Hydrogène Groupe poussières IIIC-Poussières conductrices | EPL | Classe de température : Température superficielle maximale 5° ≤ Ta ≤ 60°. |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION : Utiliser avec des outils certifiés Ex AtEx pour classes de risque égales ou supérieures à celle de l'équilibreur.** |
| Ex | **ATTENTION : Les phénomènes d'électricité statique sur les personnes peuvent provoquer des risques d'incendie. Brancher tous les objets conducteurs à la terre.** |
| Ex | **ATTENTION : Ne pas lancer le mousqueton de fixation de l'outil contre d'autres pièces métalliques à proximité de l'appareil, afin de ne pas créer d'étincelles d'origine mécanique dangereuses.** |
| Ex | **ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil visiblement endommagé. Des frottements non prévus pourraient provoquer une atmosphère potentiellement explosive.** |

La société TECNA S.p.A. n'est pas responsable envers les clients qui utilisent ces équilibreurs pour d'autres applications.

## USAGE IMPROPRE

Ne pas permettre l'utilisation de l'équilibreur par des mineurs.
Ne pas travailler, passer ou stationner sous l'équilibreur et sa charge.
N'utiliser pas avec des charges supérieures à celles indiquées sur la plaque signalétique.

## LIMITES D'UTILISATION

| | |
|---|---|
| Ex | **Appropriés pour l'installation en présence d'atmosphères explosives internes et/ou externes de gaz inflammables classées en zone 0 (conformément à la directive 99/92/CEE - ATEX 137).** |
| Ex | **Appropriés pour l'installation en présence d'atmosphères explosives internes et/ou externes de poussières inflammables classées en zone 20 (conformément à la directive 99/92/CEE - ATEX 137).** |
| Ex | **Ne sont pas destinés aux travaux souterrains dans les mines et dans leurs installations de surface, qui pourraient être exposés à des risques de dégagement de grisou et/ou de poussières combustibles (poussières de charbon).** |
| Ex | **Ce ne sont pas des appareils destinés à être utilisés dans des environnements où la concentration d'oxygène est supérieure à 21 % en volume.** |
| Ex | **Ne sont pas appropriés pour l'utilisation dans les travaux souterrains dans les mines et leurs installations de surface.** |

Toute utilisation autre que le domaine d'utilisation et la finalité prévus est exclue.

## TESTS STATIQUES ET DINAMIQUES

Les tests statiques et dynamiques (Directive Machines 2006/42/EC, annexe I, point 4.1.3) ont été effectués sur des échantillons aléatoires prélevés de chaque lot de fabrication.
Les tests statiques sont effectués en appliquant à l'équilibreur une charge de 1.25 fois plus élevée que la charge maximale et faite accompagner jusqu'à la fin de la course (câble complétement déroulé) pendant 10 minutes (comme indiqué sur la norme DIN 15112:1979).

Les tests dynamiques sont effectués en vérifiant le bon fonctionnement de l'équilibreur (déroulement et enroulement du câble) pendant 1 heure de temps avec l'équilibreur chargé 1.1 fois par rapport à la charge maximale.

## CHOIX DE L'EQUILIBREUR

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: lors du choix de l'équilibreur, vérifier que la classification ATEX figurant sur la plaque est adaptée au milieu, au type d'atmosphère potentiellement explosive et à l'utilisation prévue.** |

Évaluer la charge globale à équilibrer: outil, accessoires et parties des tuyaux ou des câbles soutenus par l'équilibreur. La charge globale à équilibrer doit être comprise entre la capacité minimale et la capacité maximale de l'équilibreur.

## MISE EN SERVICE DE L'EQUILIBREUR

| | |
|---|---|
| Ex | **Relier le câble de mise à la terre à la vis de la calotte marquée ⏚ (EN 13463-1:2009)** |

Évaluer l'étendue de la zone de travail et, s'il y a lieu, suspendre l'équilibreur à un chariot afin de pouvoir l'utiliser correctement dans une zone dont l'étendue est adaptée à l'action à accomplir.
Si l'on utilise des dispositifs de fixation à vis pour l'installation, il est nécessaire d'utiliser des écrous autobloquants, des goupilles ou d'autres systèmes de sécurité.
Pour éviter toute usure anormale, la charge doit être appliquée verticalement. L'équilibreur doit être libre de se déplacer dans sa suspension pour s'aligner à la direction de la charge.
L'équilibreur doit être installé sur une structure à résistance mécanique appropriée. Résistance mécanique de la structure > 5 * (Poids Equilibreur + charge MAX.).
Il est possible d'installer plusieurs équilibreurs à la même structure principale, sauf que chacun a une attaque séparée et que la structure possède une résistance mécanique supérieure à 5 fois le poids de tous les équilibreurs et de leurs charges maximales.
Il est possible d'installer plusieurs équilibreurs à la même structure secondaire (câble de sécurité), sauf que chacun a une attaque séparée et que la structure possède une résistance mécanique supérieure à 5 fois le poids de tous les équilibreurs et de leurs charges maximales.
Pendant la mise en service, il est suggéré de suivre la procédure suivante:
- Installer l'équilibreur sur la structure principale en utilisant le crochet de suspension si présente ou le trou de fixation.
- Relier le dispositif de sécurité à la structure secondaire.
- Soulever la charge à attacher à l'équilibreur.
- Relier la charge à l'équilibreur en utilisant le mousqueton / crochet.
- Abaisser la charge en déroulant le câble de l'équilibreur et régler le serre-câble limiteur de course pour ne pas permettre à la charge de dépasser la hauteur de l'opérateur.
- Oter momentanément le bouchon rouge présent sur la douille de réglage du chargement.
- Régler la force de l'équilibreur pour équilibrer la charge appliquée. Tourner dans le sens indiqué par le signe + pour augmenter la force de l'équilibreur. Tourner dans le sens indiqué par le signe - pour diminuer la force de l'équilibreur.
- Une fois ce réglage terminé, le bouchon rouge doit être replacé par emboîtement sur la rondelle.

Lors de l'installation en haut de l'équilibreur utiliser les extensions spéciales pour amener la charge à une hauteur de travail appropriée (la charge ne doit pas dépasser la hauteur de l'opérateur).
Assurer un éclairage suffisant des zones de travail pour permettre une bonne visibilité sur les opérations et sur tous les éléments de l'équipement, en évitant des ombres, des reflets et des effets stroboscopiques.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Pour les équilibreurs pas équipés de crochet de suspension, il convient de prédisposer une attache qui ne bloque pas les mouvements (oscillation et rotation) requis pour le bon fonctionnement de l'équilibreur.** |

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Relier toujours la suspension de sécurité (S) en utilisant uniquement les accessoires fournis avec l'équilibreur (Fig.1a/b) à un support bien dimensionné.**<br>**Le support de sécurité NE DOIT PAS ETRE le même que celui utilisé pour la suspension principale (A) (Fig.1a/b). La chute maximale en cas de rupture de la suspension ne doit pas être de plus de 100 mm. Faire dépasser les sections mortes du câble d'au moins 20 mm et serrer les écrous des bornes 21215 (Fig. 1) progressivement en mêmes temps avec un couple de 2 Nm.** |

## REGLAGE DE L'EQUILIBREUR

Afin de protéger l'intégrité de l'équilibreur d'une utilisation non correcte lors de la phase de déchargement du ressort, une douille a été introduite qui rend impossible le déchargement du ressort à l'aide d'une clé à molette. La seule action de déchargement possible est par le levier prévu à cet effet illustré dans la notice d'utilisation.
Pour permettre à l'équilibreur d'équilibrer des charges plus grandes, dans la capacité de charge admise, utiliser la clé (D) pour tourner le bouton (4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, identifié par le signe "+", comme indiqué sur la figure (Fig.2).

Pour des charges plus légères, appuyer sur l'extrémité du ressort (3) (Fig.3) et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, identifié par le signe "-", comme indiqué sur la figure (Fig.3).
Après le réglage de la charge, vérifier que le câble peut glisser librement sur toute sa longueur: le mouvement ne doit pas être limité par l'enroulement total du ressort. Vérifier plusieurs fois la course à différentes vitesses.
NOTE: une réduction de la capacité de l'équilibreur à supporter la charge suspendue peut signifier que le ressort du tambour est en train de se casser. NE PAS MODIFIER LE RÉGLAGE DE L'ÉQUILIBREUR POUR SUPPORTER QUAND MÊME LA CHARGE, MAIS CONSULTER IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL SPÉCIALISÉ AUTORISÉ A L'ENTRETIEN.
Ne pas utiliser avec une charge maximale appliquée supérieure à la charge maximale permise et équilibrée grâce à l'utilisation du régulateur.

## UTILISATION DE L'EQUILIBREUR

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: Durant l'utilisation de l'équilibreur, ne pas dépasser la vitesse de déplacement de la charge suspendue de 0,8 m/s** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: La plage de température ambiante admissible est de +5 °C à +60 °C.** |

Empoigner l'outil suspendu à l'équilibreur et effectuer les opérations nécessaires; puis accompagner l'outil dans une position d'équilibre, sur la verticale de l'équilibreur, et le relâcher.
La charge à équilibrer doit être suspendue au mousqueton (24) (Fig.4). Une fois la charge appliquée, s'assurer que le mousqueton est fermé.
Le déroulement du câble ne doit jamais être total: la course de travail doit se terminer au moins 100 mm avant la limite inférieure de la course.

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: l'outil suspendu doit être toujours au même potentiel électrique que l'équilibreur.** |

Si nécessaire, déplacer et bloquer le serrage (20) (Fig.4) pour limiter la course vers le haut.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Ne pas décrocher la charge si la borne (20) (Fig.4) n'est pas appuyée à l'agrafage du câble (POSITION VISIBLE A LA FIGURE 4).** |

- Ne pas abandonner la charge en position non verticale;
- Ne pas lancer la charge suspendue à un autre opérateur;
- Ne pas déplacer la charge en tirant le câble de l'équilibreur;
- Ne pas suspendre des charges non comprises entre les limites supérieure et inférieure de la capacité admise;
- Ne pas suspendre plus d'un outil à l'équilibreur.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Le risque le plus grand lié à l'utilisation de l'équilibreur consiste en l'éventuel ré-enroulement incontrôlé du câble.** |

1 Si, pour quelque raison que ce soit, le câble n'est pas ré enroulé par l'équilibreur, NE PAS intervenir et contacter immédiatement le service d'assistance;
2 Ne jamais décrocher la charge si le câble n'est pas complètement enroulé sur le tambour, éviter le contact du câble avec le passe-câble;
3 Si l'on trouve l'équilibreur avec le câble déroulé et aucune charge appliquée, NE PAS intervenir et contacter immédiatement le service d'assistance.
4 Pendant l'utilisation, le câble doit être vertical et ne doit pas être en contact avec des poulies ou des structures externes ou situées dans la proximité du point de l'installation et d'utilisation de l'équilibreur.
5 L'utilisation de l'équilibreur est autorisée uniquement avec le câble en vertical.
6 Le réglage de la course de l'équilibreur doit assurer la position de l'outil à une hauteur inférieure ou égale à l'opérateur, quel que ce soit le point d'accrochage de la machine.
7 Ne pas tourner (au-delà de 360°) le câble pendant l'utilisation, si la charge doit tourner par rapport à l'équilibreur il faut prévoir l'utilisation de l'accessoire approprié.
8 Si l'équilibreur présente un système de blocage il faut l'activer en cas de non-utilisation de l'outil accroché (fin de la période de travail).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Après l'intervention des dispositifs qui empêchent à la charge de tomber ou le ré-enroulement incontrôlé du câble il est nécessaire une révision de l'équilibreur. À cet égard, veuillez contacter votre revendeur.**<br>**Lorsque l'équilibreur est utilisé avec un outil électrique, il faut faire référence à sa notice d'utilisation pour la gestion de tous les risques résiduels.**<br>**Ne pas utiliser l'équilibreur en le prenant par le câble. Au contraire, il faut saisir le crochet ou bien l'outil relié.** |

## REMPLACEMENT DE LA CHARGE / CHANGEMENT D'OUTIL

Avant de décrocher l'outil, il est nécessaire d'enrouler complètement le câble de l'équilibreur sans utiliser le dispositif de réglage de la course en tant que système de blocage.
S'il y a des systèmes de blocage, il est aussi possible de procéder de la manière suivante:
- Supporter la charge d'une manière différente (pas avec le câble de l'équilibreur).
- Décrocher la charge de l'équilibreur.
- Accrocher la nouvelle charge, la positionner verticalement au-dessous de l'équilibreur avec le câble en tension.
- Régler l'équilibreur, si nécessaire, pour équilibrer la nouvelle charge (nouvelle charge avec un poids différent de la précédente).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Ne jamais s'éloigner de l'équilibreur s'il n'y a pas une charge accroché au même.** |

## INSPECTION

L'équilibreur doit être soumis régulièrement à une inspection visuelle (par exemple une fois pour chaque période de travail), notamment pour vérifier l'état des suspensions (A) et (S) (Fig.1a/b), des vis de fixation et des systèmes autobloquants (s'ils sont utilisés), ainsi que l'état des crochets, du câble, ainsi que la présence et l'engagement correct du bouchon rouge haute visibilité pour le contrôle des chocs placé sur le système de réglage.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Pour la vérification des câbles, en ce qui concerne les critères d'élimination (remplacement du câble), faire référence aux prescriptions de la norme ISO 4309:2017. (Quelques exemples, voir figure 5).** |
| Ex | **ATTENTION : Vérifier périodiquement (par exemple une fois par poste de travail) l'état du câble de mise à la terre, le serrage de la vis marquée ⏚ (EN 13463-1:2009) et retirer soigneusement la poussière, en évitant l'accumulation de couches de poussière supérieures à 5 mm.** |
| Ex | **ATTENTION : Vérifier périodiquement (par exemple une fois par poste de travail) l'état de la mise à la terre. A l'aide d'un tensiomètre, vérifier si la tension passe entre l'extrémité du câble et la vis de connexion du câble de mise à la terre.** |

- Vérifier que le mouvement du câble est doux et qu'il n'y a pas de bruits anormaux;
- Ne pas lubrifier l'équilibreur avec des liquides inflammables ou volatiles;
- N'enlever aucune étiquette. Faire remplacer toute étiquette endommagée;
- Au moins une fois par an, l'équilibreur doit être contrôlé par du personnel spécialisé et autorisé.

En cas de comportement anormal de l'équilibrer, veuillez contacter votre revendeur.

## DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (9321AX ÷ 9323AX)

L'équilibreur est équipé d'un dispositif de sécurité qui entre en action en cas de rupture du ressort du tambour et bloque le fonctionnement, empêchant la chute de la charge suspendue.
S'il est impossible de faire descendre ou monter l'outil suspendu avec un effort normal, NE PAS intervenir et contacter le service d'assistance.
NOTE: l'équilibreur se bloque si le ressort du tambour est complètement déchargé; pour rétablir le fonctionnement, essayer de charger le ressort comme indiqué dans le paragraphe "Réglage de l'équilibreur"; si l'équilibreur ne se débloque pas, NE PAS intervenir et contacter le service d'assistance.

## ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: vérifier périodiquement (par exemple une fois pour chaque période de travail) l'état du câble de mise à la terre, le serrage de la vis marquée ⏚ (EN 13463-1:2009) et bien enlever la poussière en évitant que des couches de poussière de plus de 5mm ne s'accumulent.** |
| Ex | **ATTENTION : Vérifier périodiquement (par exemple une fois par poste de travail) l'état de la mise à la terre. A l'aide d'un tensiomètre, vérifier si la tension passe entre le cosse-cœur terminal du câble et la vis de connexion du câble de mise à la terre.** |
| Ex | **ATTENTION : procéder périodiquement (par exemple, une fois par mois), à un contrôle et à un nettoyage soigneux de toutes les pièces de l'équilibreur.** |
| Ex | **ATTENTION : procéder périodiquement (par exemple, une fois par mois), à un contrôle de l'état des surfaces externes en vue de vérifier l'absence de phénomènes de corrosion ou de détériorations dangereuses.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATTENTION: tous les 100.000 (cent mille) cycles, faire remplacer le tambour.** |

L'entretien peut être effectué uniquement par du personnel spécialisé et autorisé.
Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine TECNA S.p.A. Pour la commande des pièces détachées, le client est prié de s'adresser au fournisseur de l'appareil ou directement au constructeur, en indiquant les éléments d'identification de la machine figurant sur la plaque signalétique.
N'effectuer aucune modification à l'ensemble câble, en particulier NE PAS RACCOURCIR le câble: en cas de besoin, contacter le fournisseur ou directement le constructeur.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Ne jamais désassembler l'équilibreur. L'entretien doit être effectué uniquement par du personnel spécialisé et autorisé.** |

## GARANTIE

L'utilisation de pièces détachées non d'origine TECNA S.p.A. nuit à la sécurité, aux performances et, en tout cas, entraîne l'annulation de la garantie.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Le câble et le ressort du tambour ne sont pas couverts par la garantie.** |

## FIN DE VIE

A la fin de la vie opérationnelle de l'équilibreur, il faut suivre les étapes suivantes:
- Enrouler le câble complètement.
- Décrocher la charge de l'équilibreur.
- Décrocher l'équilibreur de la suspension primaire et de sécurité.
- Décharger complètement le ressort de l'équilibreur.

Après avoir déchargé l'équilibreur, il est possible de procéder à la démolition conformément aux normes en vigueur.

## DESCRIPCIÓN DE LA PLACA

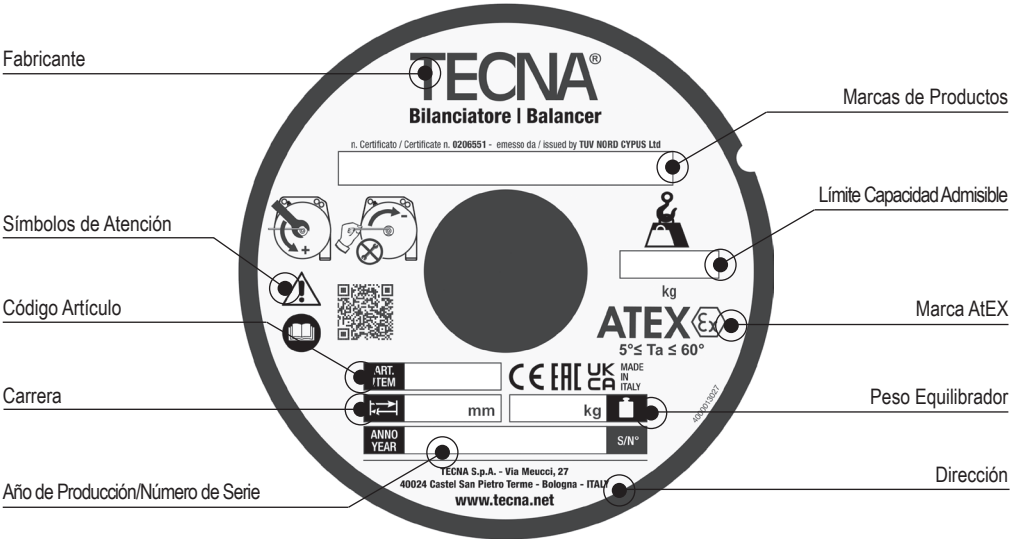


| | |
|---|---|
| Ex | **ATENCIÓN: Las instrucciones identificadas con el símbolo Ex son críticas para el uso del equilibrador en ambientes con atmósfera potencialmente explosiva.** |
| Ex | **ATENCIÓN: aparato adecuado solo para empleo en ambientes con atmosfera de GAS potencialmente explosivo, NO se deberá utilizar este aparato en embientes con atmosfera de POLVO potencialmente explosivo.** |
| ⚠ | **El equilibrador debe ser instalado antes del uso. Esta operación debe ser realizada por personas expertas, en observancia de las instrucciones contenidas en este manual:<br>UNA INSTALACIÓN INCORRECTA PUEDE CAUSAR DAÑOS A PERSONAS Y/U OBJETOS.** |
| ⚠ | **Este manual contiene importante información para utilizar el aparato en condiciones de seguridad. Cerciórese de haber comprendido bien todas las instrucciones antes de utilizar el equilibrador.<br>LA INOBSERVANCIA DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES.** |

El equilibrador ha sido realizado en conformidad con las Directivas Comunitarias pertinentes y aplicables en el momento de su lanzamiento en el mercado, que prevén la marca CE del producto.

## USO PREVISTO

El equilibrador es para uso en ambiente cerrado, con temperaturas entre 5 ° C y 60 ° C.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **El uso del equilibrador a temperaturas fuera de este intervalo podría provocar un deterioro prematuro del equilibrador o de algunos de sus componentes.** |

Para un mejor uso del equilibrador se recomienda de suspender la carga cerca de su centro de gravedad.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Es necesario utilizar, controlar y conservar el equilibrador en perfectas condiciones, en conformidad con todas las normas relativas a los equilibradores, utensilios y puestos de trabajo.** |

| | |
|---|---|
| | Capacidad del equilibrador de valor mínimo a valor máximo expreso en kg; |
| | Longitud del cable del equilibrador expreso en mm; |
| kg | Cuerpo del equilibrador en kg. |

## MARCA ATEX

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca CE | Número de colocación | Uso de los equipos en atmósfera potencialmente explosiva - Símbolo de la directiva 2014/34/EU | Grupo equipo: para superficies | Categoría equipo: protección elevada | Tipo de atmósfera explosiva (grupo II): G Vapores y gases - Zona 1 D Polvo - Zona 21 | | Tipo de protección: | Grupo del gas: IIA - Propano - IIB - Etileno - IIC - Hidrógeno Grupo polvos IIIC - Polvos conductivos | EPL | Clase de temperatura: Temperatura superficial máxima 5 °C ≤ Ta ≤ 60 °C |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENCIÓN: Utilice el equipo con utensilios certificados Ex AtEx para clases de riesgo igual o superior a la del equilibrador.** |
| Ex | **ATENCIÓN: Los fenómenos de electricidad estática sobre las personas pueden generar peligros de ignición. Conecte a tierra todos los objetos conductivos.** |
| Ex | **ATENCIÓN: No arroje el mosquetón de enganche de la herramienta contra otras partes metálicas cerca del equipo, para evitar la generación de peligrosas chispas de origen mecánico.** |
| Ex | **ATENCIÓN: No utilice el equipo si presenta daños evidentes. Los rozamientos no previstos podrían provocar la ignición de atmósferas potencialmente explosivas.** |

TECNA S.p.A. no es responsable ante aquellos clientes que utilizan estos equilibradores para otras aplicaciones.

## USO IMPROPIO

No permita que el equilibrador sea utilizado por menores.
No trabaje, transite ní permanezca debajo del equilibrador.
No utilizar con tipos de cargas no indicadas en la placa.

## LIMITACIONES DE USO

| | |
|---|---|
| Ex | **Aptos para la instalación en presencia de atmósferas explosivas internas y/o externas de gases inflamables, clasificadas como zonas 0 (conforme a 99/92/CEE - ATEX 137)** |
| Ex | **Aptos para la instalación en presencia de atmósferas explosivas internas y/o externas de polvos inflamables, clasificadas como zonas 20 (conforme a 99/92/CEE - ATEX 137)** |
| Ex | **No están destinados a trabajos subterráneos en minas ni en sus instalaciones superficiales, que podrían estar expuestas al riesgo de liberación de grisú y/o de polvos combustibles (polvos de carbón)** |
| Ex | **Estos aparatos no están destinados a funcionar en ambientes con concentraciones de oxígeno superiores a 21 vol. %** |
| Ex | **No son aptos para el uso en trabajos subterráneos en minas ni en sus instalaciones superficiales** |

Queda excluido cualquier uso fuera del campo de aplicación y del destino de uso previstos.

## ENSAYOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS

Los ensayos estáticos y dinámicos (Directiva Máquinas 2006/42/EC, anex. I, punto 4.1.3) se realizan tomando muestras aleatorias de cada lote de producción.
Los ensayos estáticos se realizan colgando del equilibrador una carga de 1.25 veces superior a su capacidad máxima, acompañandola hasta el final del la carrera (cable completamente afuera ) durante 10 minutos (como se informa en la norma DIN 15112: 1979).
El ensayo dinámico se realiza verificando el correcto funcionamiento del equilibrador (desenrollado y enrollado el cable) durante 1 hora de tiempo con una carga colgada del equilibrador de 1.1 veces superior a su capacidad máxima.

## ELECCIÓN DEL EQUILIBRADOR

**ATENCIÓN: Al elegir el equilibrador, verifique que la clasificación ATEX indicada en la placa sea adecuada al ambiente, al tipo de atmósfera potencialmente explosiva y al uso previsto.**

Evalúe la carga total a equilibrar: utensilio, accesorios y partes de los tubos o cables suejtados por el equilibrador. La carga total a equilibrar debe estar comprendida entre la capacidad mínima y máxima del equilibrador.

## PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUILIBRADOR

**Conecte el cable de toma de tierra al tornillo con el capuchón marcado ⏚ (EN 13463-1:2009).**

Evalúe la extensión del área de trabajo y, si se precisa, cuelgue el equilibrador de un carro para permitir el correcto uso en una zona de amplitud adecuada a la actividad a realizar.
Si para la instalación se utilizan dispositivos de fijación de rosca, es necesario usar tuercas autoblocantes, chavetas u otros sistemas de seguridad.
Para evitar desgastes anómalos, la carga se debe aplicar verticalmente. El equilibrador tendrá que poder moverse libremente en su suspensión para que pueda alinearse con la dirección de la carga.
El equilibrador tiene que ser instalado en una estructura con resistencia mecánica adecuada. Resistencia mecánica estructura > 5 * (Peso del Equilibrador + Capacidad MÁX).
Puede instalar varios equilibradores en la misma estructura principal, excepto cuando cada uno tenga un enganche separado y cuando la estructura tenga una resistencia mecánica superior a cinco veces el peso de todos los equilibradores y de sus capacidades de carga máximas.
Es posible instalar varios equilibradores en la misma estructura secundaria (cable de seguridad), a excepción que cada uno tenga un enganche separado y que la estructura tenga
una resistencia mecánica superior a cinco veces el peso de todos los equilibradores y de sus capacidades de carga máximas.
Durante la puesta en funcionamiento se sugiere usar el siguiente procedimiento:

- Instalar el equilibrador en la estructura principal usando el gancho de suspensión, si presente, o el agujero de fijación.
- Conectar el dispositivo de seguridad en la estructura secundaria.
- Levantar la carga que se desea enganchar del equilibrador.
- Enganchar la carga del equilibrador usando el mosquetón/gancho especial.
- Bajar la carga desenrollando el cable del equilibrador y ajustar la abrazadera que limita la carrera para evitar que la carga exceda la altura del operador.
- Quite momentáneamente el tapón rojo situado encima del casquillo de regulación de la carga.
- Ajustar la fuerza del equilibrador hasta equilibrar la carga enganchada. Girar en la dirección indicada por el signo + para aumentar la fuerza del equilibrador. Girar en la dirección indicada por el signo - para disminuir la fuerza del equilibrador.
- A una vez terminada la regulación, el tapón rojo se debe volver a colocar a presión sobre la arandela.

Al instalar el equilibrador en altitud usar las extensiones especiales para ajustar la carga a una altura de trabajo adecuada (la carga no debe exceder la altura del operador).
Asegurar una iluminación correcta de las áreas de trabajo para permitir una buena vista de las operaciones y todos los elementos del equipo, evitando sombras, reflejos y efectos estroboscópicos.

**Para los equilibradores no equipados con gancho de suspensión, es conveniente prever un enganche que no bloquee los movimientos (oscilación y rotación) necesarios para el correcto funcionamiento del equilibrador.**

**Fije siempre la suspensión de seguridad (S) a un soporte adecuadamente dimensionado, utilizando exclusivamente los accesorios suministrados (Fig.1a/b).**
**El soporte de seguridad NO DEBE SER el mismo utilizado para la suspensión principal (A) (Fig.1a/b). La caída máxima en caso de rotura de la suspensión principal no debe superar los 100 mm. Deje que las partes de cable que no estén bajo tensión sobresalgan al menos 20 mm y apriete gradualmente las tuercas de los terminales 21215 (Fig. 1) simultáneamente con un par de 2 Nm.**

## REGULACIÓN DEL EQUILIBRADOR

Con el objetivo de proteger la integridad del equilibrador de un uso incorrecto del mismo durante la fase de descarga del muelle, se ha incluido un casquillo que hace imposible descargar el muelle utilizando una llave inglesa. La única acción de descarga posible es mediante la palanca correspondiente, indicada en el manual de instrucciones.
Para equilibrar cargas mayores dentro de la capacidad de carga permitida, utilizando la llave (D), gire el pomo (4) en sentido levógiro, identificado con el símbolo “+”, tal como se muestra en la figura (Fig.2). Para cargas más ligeras, presione la extremidad del muelle (3) (Fig.3) y gírela en sentido dextrógiro, identificado con el símbolo “-”, tal como se muestra en la figura (Fig.3).

Después de regular la carga, verifique que el cable pueda deslizarse libremente en toda su longitud: el movimiento no debe estar limitado por el completo enrollamiento del muelle. Verifique varias veces el recorrido a diferentes velocidades.
NOTA: Una reducción de la capacidad del equilibrador de soportar la carga suspendida puede significar que el muelle del tambor se está rompiendo. NO MODIFIQUE LA REGULACIÓN DEL EQUILIBRADOR PARA SOPORTAR IGUALMENTE LA CARGA. DIRÍJASE INMEDIATAMENTE A PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO AL MANTENIMIENTO.
No utilize con una carga superior a la carga máxima permitida y equilibrada usando el regulador.

## USO DEL EQUILIBRADOR

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENCIÓN: Durante el uso del equilibrador, no supere la velocidad de 0,8 m/s para el desplazamiento de la carga suspendida.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENCIÓN: La temperatura ambiente admisible está comprendida entre +5 °C y +60 °C.** |

Empuñe el utensilio colgado del equilibrador y realice las operaciones requeridas; luego, acompañe el utensilio hasta una posición de equilibrio, en la vertical del equilibrador, y suéltelo.
La carga a equilibrar se debe colgar del mosquetón (24) (Fig.4). Verifique que, después de la aplicación de la carga, el mosquetón quede bien cerrado.
El desenvolvimiento del cable jamás debe ser completo: el movimiento de trabajo debe terminar al menos 100 mm antes del límite inferior del recorrido.

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENCIÓN: La herramienta suspendida siempre debe tener el mismo potencial eléctrico que el equilibrador.** |

Si es necesario, desplace y fije la abrazadera (20) (Fig.4) para limitar el recorrido hacia arriba.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **No desganche la carga si la abrazadera (20) (Fig.4) no está apoyada a la grapa del cable (POSICIÓN VISIBLE EN FIG.4)** |

- no suelte la carga en posición no vertical;
- no lance la carga suspendida a otro operador;
- no desplaze la carga tirando el cable del equilibrador;
- no cuelgue las cargas que no están comprendidas entre los límites superior e inferior de la capacidad admitida;
- no cuelgue más de un utensilio del equilibrador.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **El riesgo mayor vinculado al uso del equilibrador consiste en el posible enrollamiento incontrolado del cable;** |

1 si por cualquier razón el cable no es enrollado por el equilibrador, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de asistencia.
2 no desenganche la carga si el cable no está completamente enrollado en el tambor.
3 si el cable está desenrollado y no hay ninguna carga aplicada, NO intervenga y contacte inmediatamente con el servicio de asistencia.
4 durante el uso, el cable debe permanecer siempre en posición vertical y no debe estar en contacto con poleas o posibles estructuras externas colocadas en la proximidad del punto de instalación y uso del equilibrador.
5 está permitido el utilizo del equilibrador solamente con el cable en posición vertical.
6 el ajuste de la carrera del equilibrador debe asegurar la posición de la herramienta a una altura igual o menor a la del operador, independientemente del punto de fijación de la máquina.
7 no tuerza (más de 360°) el cable durante el uso, si la carga debe girar respecto al equilibrador preveer el uso del accesorio apropiado.
8 si el equilibrador tiene el sistema de bloqueo utilizarlo en caso de no utilización de la herramienta aplicada (fin de turno de trabajo).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Después de la intervención de los dispositivos que impiden la caída de la carga o el enrollamiento incontrolado del cable se requerirá la revisión del equilibrador. En este sentido, por favor contacte con su proveedor.<br>Si utiliza el equilibrador con una herramienta eléctrica consulte el manual de esta para la gestión de cualquier riesgo residual. No utilice el equilibrador sujetándolo por el cable; sujételo usando el mosquetón o la herramienta colgada.** |

## REEMPLAZO DE LA CARGA / CAMBIO DE HERRAMIENTAS

Antes de proceder al cambio de la herramienta colgada es necesario enrollar completamente el cable del equilibrador sin utilizar el dispositivo de ajuste de carrera como sistema de bloqueo.
Al contrario, si presenta sistemas de bloqueo se puede proceder de la siguiente manera:
- Sujetar la carga de manera alternativa (no usar el cable del equilibrador).
- Desenganchar la carga del equilibrador.
- Enganchar la nueva carga, colocarla verticalmente bajo el equilibrador con el cable en tensión.
- Ajustar el equilibrador, si es necesario, pare equilibrar la nueva carga (nueva carga con peso diferente de la anterior).

**No se aleje por ningún motivo del equilibrador si no presenta una carga colgada.**

## INSPECCIÓN

El equilibrador debe ser sometido periódicamente a inspección visual (por ejemplo, una vez por turno de trabajo), en particular, para verificar el estado de las suspensiones (A) y (S) (Fig. 1), de los tornillos de fijación y de los sistemas autoblocantes (si están presentes), las condiciones de los ganchos y del cable, y la presencia y correcta colocación del tapón de alta visibilidad (rojo) para la monitorización de los golpes, situado en el sistema de regulación.

**Para el control de los cables, referiéndose a los criterios de eliminación (sustitución del cable), seguir lo prescrito en la norma ISO 4309:2017.(Algunos ejemplos ver Fig.5)**

**ATENCIÓN: Verifique periódicamente (por ejemplo, una vez en cada turno de trabajo) el estado del cable de toma de tierra y el ajuste del tornillo marcado ⏚ (EN 13463-1:2009); elimine cuidadosamente el polvo, evitando que se acumulen capas de polvo de más de 5 mm.**

**ATENCIÓN: Periódicamente (por ejemplo, una vez por turno de trabajo), verifique el estado de la toma de tierra. Utilizando un medidor de tensión, verifique que haya tensión entre el guardacabo terminal de la cuerda cable y el tornillo de conexión del cable de toma de tierra.**

- Verifique que el movimiento del cable sea suave y sín ruídos anómalos;
- No lubrique el equilibrador con líquidos inflamables o volátiles;
- No quite ninguna etiqueta. Haga sustituir las placas eventualmente deterioradas;
- Al menos una vez por año el equilibrador debe ser inspeccionado por personal especializado y autorizado.

En caso de un comportamiento anormal del equilibrador contacte con su proveedor.

## DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (9321AX ÷ 9323AX)

El equilibrador está dotado de un dispositivo de seguridad que actúa en caso de rotura del muelle del tambor y bloquea su funcionamiento, impidiendo la caída de la carga suspendida.
Si es imposible hacer bajar o subir la herramienta suspendida con un esfuerzo normal, NO realice ninguna operación y contacte con el servicio de asistencia.
NOTA: El equilibrador se bloquea también si el muelle del tambor está completamente descargado; para restablecer el funcionamiento, intente cargar el muelle tal como se describe en el párrafo “Regulación del equilibrador”; si el equilibrador no se desbloquea, NO realice ninguna operación y contacte con el servicio de asistencia.

## MANTENIMIENTO

**ATENCIÓN: Verifique periódicamente (por ejemplo, una vez en cada turno de trabajo) el estado del cable de toma de tierra y el ajuste del tornillo marcado ⏚ (EN 13463-1:2009); elimine cuidadosamente el polvo, evitando que se acumulen capas de polvo de más de 5 mm.**

**ATENCIÓN: Periódicamente (por ejemplo, una vez por turno de trabajo), verifique el estado de la toma de tierra. Utilizando un medidor de tensión, verifique que haya tensión entre el guardacabo terminal de la cuerda cable y el tornillo de conexión del cable de toma de tierra.**

**ATENCIÓN: Periódicamente (por ejemplo, una vez al mes), realice un control y una cuidadosa limpieza de todas las partes del equilibrador.**

**ATENCIÓN: Controle periódicamente (por ejemplo, una vez cada 6 meses) el estado de las superficies externas, para verificar la ausencia de fenómenos de corrosión o daños peligrosos.**

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENCIÓN: Sustituya el tambor cada 100.000 (cien mil) ciclos.** |

El mantenimiento puede ser efectuado solo por personal capacitado y autorizado.
Utilize solo repuestos de TECNA S.p.A. Se ruega el Cliente cuando solicita repuestos dirigirse al proveedor del aparato o directamente al fabricante, indicando los detalles identificativos de la máquina marcados en su placa.
No realice ninguna modificación en el cable; en particular, NO ACORTE el cable: si es necesario, contacte con su proveedor del aparato o directamente con el fabricante.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Jamás desmonte el equilibrador. El mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por personal capacitado y autorizado.** |

## GARANTÍA

El uso de repuestos no originales TECNA influye negativamente en la seguridad y las prestaciones, además de provocar la caducidad de la garantía.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **El cable y el muelle del tambor no están sujetos a garantía.** |

## FIN DE VIDA

Al final de la vida operativa del equilibrador haga lo siguiente:
- Enrollar completametne el cable
- Descolgar la carga del equilibrador
- Descolgar el equilibrador de la suspensión primaria y de seguridad.
- Descargar completamente el muelle del equilibrador.

Descargado el equilibrador es posible deshechar el mismo en observancia de la normativa vigente.

## BESCHREIBUNG DER PLATTE

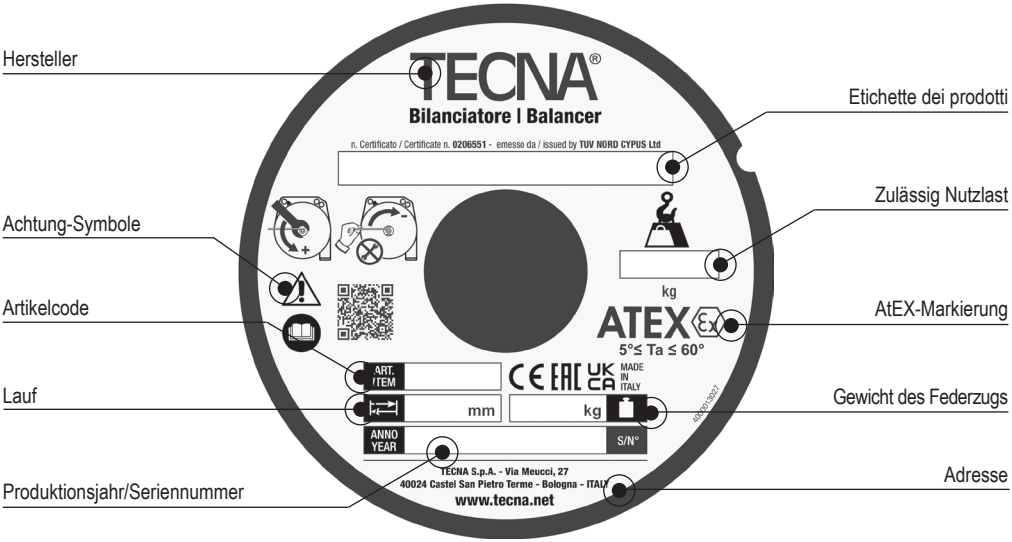


| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Die durch das Symbol Ex gekennzeichneten Anweisungen sind kritisch für die Verwendung des Federzugs in Umgebungen mit potentiell explosiver Atmosphäre.** |
| Ex | **ACHTUNG: Federzug nur zur Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen bestehend aus GAS geeignet, NICHT anwendbar in explosionsgefährdeten Bereichen bestehend aus STAUB.** |
| ⚠ | **Der Federzug ist vor der Verwendung zu installieren. Dieser Vorgang ist unter Befolgen der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen durch Fachpersonal vorzunehmen:<br>EINE NICHT KORREKTE INSTALLATION KANN SCHÄDEN AN PERSONEN UND/ODER GEGENSTÄNDEN HE VORRUFEN.** |
| ⚠ | **Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, welche die Bedienung des Gerätes in Sicherheit ermöglichen.<br>Stellen Sie sicher, die Anweisungen gut verstanden zu haben, bevor Sie den Federzug einsetzen.DIE NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.** |

Der Federzug wurde in Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt seiner Markteinführung zutreffenden und geltenden Europarichtlinien, welche die CE-Markierung des Produkts vorsehen, hergestellt.

### VORGESEHENER EINSATZBEREICH

Der Federzug ist zur Verwendung bei Temperaturen zwischen 5°C und 60°C bestimmt.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Die Verwendung des Federzugs bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann zu einer vorzeitigen Beschädigung des Federzugs oder einiger ihrer Komponenten führen.** |

Für eine bessere Nutzung des Federzugs empfiehlt sich die Aufhängung der Last auf der Schwerachse.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Es ist notwendig, den Federzug in Übereinstimmung mit allen Vorschriften hinsichtlich Federzüge, Werkzeuge und Arbeitsplätze zu kontrollieren und dessen volle Funktionstüchtigkeit zu erhalten.** |

| | |
|---|---|
| | Traglastbereich (min.÷max.) des Federzugs in kg; |
| | Seilauszugslänge des Federzugs in mm; |
| kg | Masse des Federzugs in kg. |

## ATEX-MARKIERUNG

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung | Registriernummer | Verwendung von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen - Symbol der Richtlinie 2014/34/EU | Gerätegruppe: für Oberflächen | Gerätekategorie: Erhöhter Schutz | Art der explosionsfähigen Atmosphäre (Gruppe II): G Dämpfe und Gase - Zone 1 D-Staub - Zone 21 | | Schutzart: | Gas-Gruppe: IIA-Propan - IIB-Ethylen - IIC-Wasserstoff Staubgruppe IIIC-Leitfähige Stäube | EPL | Temperaturklasse: Maximale Oberflächentemperatur 5° ≤ Ta ≤ 60° |

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Verwendung mit Ex AtEx-zertifizierten Werkzeugen für Risikoklassen, die gleich oder höher sind als die des Federzugs.** |
| Ex | **ACHTUNG: Das Auftreten statischer Elektrizität an Personen kann zu Entzündungsgefahren führen. Verbinden Sie alle leitenden Gegenstände mit der Erde.** |
| Ex | **ACHTUNG: Schleudern Sie den Karabiner der Werkzeugbefestigung nicht gegen andere Metallteile in der Nähe der Geräte, um keine gefährlichen mechanischen Funken zu erzeugen.** |
| Ex | **ACHTUNG: Verwenden Sie keine sichtlich beschädigten Geräte. Unvorhergesehene Reibungen können explosionsfähige Atmosphären auslösen.** |

Die Firma TECNA S.p.A. haftet nicht für von den obenstehend angegebenen abweichenden Verwendungen.

## FEHLANWENDUNGEN

Erlauben Sie Minderjährigen nicht die Bedienung des Federzugs.
Nicht geeignet für die Verwendung im Freien oder in Umgebungen mit Vorhandendein korrosiver chemischer Agenzien.
Nicht mit Lasten außerhalb der auf der Plakette angegebenen Werte verwenden.

## NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

| | |
|---|---|
| Ex | **Geeignet für die Installation bei Vorhandensein innerer und/oder äußerer explosionsfähiger Atmosphären brennbarer Gase der Zone 0 (gemäß 99/92/EWG - ATEX 137)** |
| Ex | **Geeignet für die Installation bei Vorhandensein innerer und/oder äußerer explosionsfähiger Atmosphären brennbarer Stäube der Zone 20 (gemäß 99/92/EWG - ATEX 137)** |
| Ex | **Sie sind nicht für die Arbeit unter Tage im Bergwerk und seinen Übertage-Einrichtungen bestimmt, bei denen die Gefahr der Freisetzung von Grubengas und/oder brennbarem Staub (Kohlenstaub) bestehen könnte.** |
| Ex | **Sie sind nicht zur Verwendung in Umgebungen mit einer Sauerstoffkonzentration von mehr als 21 Vol.-% bestimmt.** |
| Ex | **Nicht geeignet für den Einsatz in Untertagebetrieben von Bergwerken und deren Übertageanlagen** |

Eine andere als die vorgesehene Verwendung und Nutzung ist ausgeschlossen.

## STATISCHE UND DYNAMISCHE TESTS

Statische und dynamische Tests (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anlage I, Punkt 4.1.3) werden stichprobenartig für jede Produktionscharge ausgeführt.
Die statischen Tests werden ausgeführt, indem am Federzug eine 1.25 Mal über der maximalen Nutzlast liegende Last angebracht und für 10 Minuten bis zum Endanschlag (Seil ganz herausgezogen) geführt wird (wie angegeben in DIN 15112:1979).
Der dynamische Test erfolgt durch die Überprüfung des einwandfreien Betriebs des Federzugs (Ausziehen und Einfahren des Seils) für eine Zeit von 1 Stunde mit dem 1.1-fachen der Höchstlast belasteten Federzug.

## WAHL DES FEDERZUGS

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Bei der Wahl des Federzugs ist sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene ATEX--Klassifizierung für die Umgebung, die Art der potentiell explosiven Atmosphäre und den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.** |

Bewerten Sie die auszugleichende Gesamtlast: Werkzeug, Zubehör und Teile der vom Federzug gehaltenen Rohre oder Kabel. Das auszugleichende Gesamtgewicht muss zwischen der minimalen und maximalen Nutzlast des Federzugs liegen.

## INBETRIEBNAHME DES FEDERZUGS

| | |
|---|---|
| Ex | **Verbinden Sie das Erdkabel mit der Schraube der markierten Kappe ⏚ (EN 13463-1:2009)** |

Bewerten Sie die Ausdehnung des Arbeitsbereiches und hängen Sie den Federzug gegebenenfalls an einen Support, sodass die korrekte Bedienung in einer der Ausführung der Tätigkeit entsprechend weiten Zone ermöglicht wird.
Wenn für die Installation Schraubbefestigungsvorrichtungen eingesetzt werden, sind selbstblockierende Muttern, Splinte oder andere Sicherheitssysteme zu verwenden.
Zur Vermeidung eines anormalen Verschleißes muss die Last vertikal angebracht werden. Der Federzug muss sich in seiner Aufhängung frei bewegen können, so dass er sich in Seilzugrichtung einstellen kann.
Der Federzug ist auf einer Tragkonstruktion mit angemessener mechanischer Festigkeit zu installieren. Mechanische Festigkeit der Tragkonstruktion > 5*(Federzuggewicht + Last MAX.).
Es ist möglich, mehrere Federzüge auf ein und derselben Haupttragkonstruktion zu installieren, unter der Voraussetzung, dass jeder Federzug einen unabhängigen Ansatz hat und dass die Tragkonstruktion die 5-fache mechanische Festigkeit aller Federzüge und aller maximalen Lasten hat.
Es ist möglich, mehrere Federzüge auf ein und derselben Sekundärtragkonstruktion zu installieren, unter der Voraussetzung, dass jeder Federzug einen unabhängigen Ansatz hat und dass die Tragkonstruktion die 5-fache mechanische Festigkeit aller Federzüge und aller maximalen Lasten hat.
Es empfiehlt sich, bei der Inbetriebnahme dem nachstehenden Verfahren gemäß vorzugehen:

- Installieren Sie den Federzug mit Hilfe des Einhänghakens, falls vorhanden, oder der Befestigungsöffnung an der Haupttragkonstruktion.
- Verbinden Sie die Sicherheitsvorrichtung an der Sekundärtragkonstruktion.
- Heben Sie die mit dem Federzug zu verbindende Last an.
- Verbinden Sie die Last mit Hilfe des entsprechenden Karabiners/Hakens mit dem Federzug.
- Lassen Sie die Last sinken, indem Sie das Seil des Federzugs abrollen lassen und regulieren Sie die Laufbegrenzungsklemme, um die Last nicht über den Bediener zu bringen.
- Entfernen Sie zeitweilig die rote Kappe über der Einstellbuchse der Ladung.
- Regulieren Sie die Kraft des Federzugs bis zum Ausgleich der angeschlossenen Last. Drehen Sie in der durch das Zeichen + angegebenen Richtung, um die Kraft des Federzugs zu erhöhen. Drehen Sie in der durch das Zeichen - angegebenen Richtung, um die Kraft des Federzugs zu verringern.
- Nach Abschluss der Einstellung muss die rote Kappe wieder ineinandergreifend mit der Unterlegscheibe aufgesteckt werden.

Bei einer Installation des Federzugs in der Höhe verwenden Sie die vorgesehenen Verlängerungen, um die Last in die passende Arbeitshöhe zu bringen (die Last darf nicht über dem Bediener verbleiben).
Stellen Sie eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereiches sicher, um eine gute Sicht auf die Arbeitsschritte und alle Elemente der Ausrüstung ohne Schattenzonen, Blendwirkungen und stroboskopische Effekte zu ermöglichen.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Für Federzüge mit Einhänghaken ist es zweckmäßig, einen Einsatz vorzusehen, der die für den einwandfreien Betrieb des Federzugs erforderlichen Bewegungen (Schwingung und Drehung) nicht blockiert** |

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Verbinden Sie die Sicherheitsaufhängung (S) unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Zubehörs (Abb.1a/b) mit einer ausreichend bemessenen Halterung.<br>Der Sicherheits-Support DARF NICHT derselbe wie der für die die Hauptaufhängung (A) (Abb.1a/b) verwendete sein. Die maximale Fallhöhe bei einer Beschädigung der Hauptaufhängung darf 100 mm nicht überschreiten. Die nicht unter Spannung stehenden Seilstücke zumindest 20 mm austreten lassen und ziehen Sie schrittweise die Schraubenmuttern der 21215 wingen (Abb. 1) zusammen mit einem 2 Nm Drehmoment an.** |

## EINSTELLUNG DES FEDERZUGS

Um die Unversehrtheit des Federzug vor unzweckmäßigem Gebrauch desselben in der Entlastungsphase der Feder zu schützen, wurde eine Buchse eingeführt die es unmöglich macht die Feder mithilfe eines Schraubenschlüssels zu entlasten. Die einzig mög-

liche Entlastung erfolgt durch den dafür von der Anleitung vorgesehenen entsprechenden Hebel.
Damit der Federzug größere Lasten innerhalb des zulässigen Traglastbereiches ausgleichen kann, drehen Sie den Knauf (4) mit Hilfe des Schlüssels (D) wie in der Abbildung (Abb.2) gezeigt im Gegenuhrzeigersinn, gekennzeichnet durch das Zeichen “+” . Drücken Sie bei geringeren Lasten auf das Ende der Feder (3) (Abb.3) und drehen Sie wie in der Abbildung (Abb.3) gezeigt im Uhrzeigersinn, gekennzeichnet durch das Zeichen “-”.
Nach der Einstellung der Last stellen Sie sicher, dass das Seil auf seiner gesamten Länge frei laufen kann: Die Bewegung darf durch das vollständige Einziehen der Feder nicht begrenzt werden. Prüfen Sie den Lauf mehrmals bei verschiedenen Geschwindigkeiten.
HINWEIS: Eine Minderung der Tragfähigkeit des Federzugs zur Aufnahme der angehängten Last kann bedeuten, dass die Feder der Trommel bald bricht. ÄNDERN SIE DIE EINSTELLUNG DES FEDERZUGS NICHT MIT DEM ZIEL, DIE LAST DENNOCH AUFZUNEHMEN, SONDERN NEHMEN SIE UNVERZÜGLICH KONTAKT MIT ZUR WARTUNG BEFUGTEM FACHPERSONAL AUF.
Nicht mit einer beaufschlagten Last über der maximal zulässigen und mit Hilfe des Reglers ausbalancierten Last verwenden.

## VERWENDUNG DES FEDERZUGS

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Während des Einsatzes des Federzugs darf die Verschiebegeschwindigkeit der angehängten Last 0,8 m/s nicht überschreiten.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Der zulässige Umgebungstemperaturbereich liegt zwischen +5°C und +60°C.** |

Ergreifen Sie das am Federzug angehängte Werkzeug und führen Sie die geforderten Arbeitsschritte aus. Begleiten Sie das Werkzeug anschließend in eine Gleichgewichtsposition auf der Senkrechten des Federzugs und lassen es wieder los.
Die auszugleichende Last ist am Karabinerhaken (24) (Abb.4) einzuhängen. Stellen Sie sicher, dass der Karabinerhaken nach dem Anbringen der Last geschlossen ist.
Die Abwicklung des Seils darf niemals vollständig erfolgen: Der Arbeitslauf muss mindestens 100 mm vor der Untergrenze des Laufes liegen.

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Das eingehängte Werkzeug muss stets dasselbe elektrische Potential wie der Federzug haben.** |

Blockieren Sie die Klemme (20) (Abb.4) gegebenenfalls, um den Lauf nach oben zu begrenzen.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Last nicht abnehmen, wenn die Klemme (20) (Abb.4) nicht auf der Verklammerung des Seils anliegt (SIEHE ABBILDUNG 4).** |

- Die Last darf nicht in einer nicht vertikalen Position losgelassen werden;
- Die angehängte Last darf nicht in Richtung eines anderen Mitarbeiters geworfen werden;
- Die Last darf nicht durch Ziehen am Seil des Federzugs verschoben werden;
- Das Anhängen von Lasten, die nicht innerhalb der zulässigen Mindest- und Höchstnutzlast liegen, ist verboten;
- Das Anhängen von mehr als einem Werkzeug an den Federzug ist verboten.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Das größte Risiko in Verbindung mit der Verwendung des Federzugs besteht im eventuellen unkontrollierten Wiederaufwickeln des Seils.** |

1 Sollte das Seil aus irgendeinem Grund nicht vom Federzug aufgewickelt werden, greifen Sie NICHT selbst ein, sondern verständigen unverzüglich den Kundendienst.
2 Hängen Sie niemals die Last aus, wenn die Trommel nicht vollständig in der Trommel aufgewickelt ist. Vermeiden Sie den Kontakt des Seils mit dem Seildurchgang
3 Sollte das Seil des Federzugs abgewickelt und keine Last angebracht sein, greifen Sie NICHT selbst ein, sondern verständigen unverzüglich den Kundendienst.
4 Während der Verwendung muss das Seil gerade sein und darf keine Berührung mit Umlenkungen oder Riemenscheiben oder eventuellen externen Strukturen in der Nähe der Installations- und Einsatzstelle des Federzugs haben.
5 Der Federzug darf nur mit dem Seil in der Vertikalen verwendet werden.
6 Die Einstellung des Federzuglaufs muss derart sein, dass die Position des Werkzeugs auf Höhe kleiner oder gleich derjenigen des Bedieners unabhängig vom Befestigungspunkt der Maschine ist.
7 Verdrehen Sie das Seil nicht (über 360°) während der Verwendung. Wenn die Last in Bezug auf den Federzug drehen muss, ist der Einsatz passenden Zubehörs vorzusehen.
8 Wenn der Federzug über eine Blockiervorrichtung verfügt, betätigen Sie diese bei Nichtbenutzung des an diesem angebrachten Werkzeug (Ende der Arbeitsschicht).

**Nach der Auslösung der Vorrichtungen, die den Sturz der Last oder das unkontrollierte Einfahren des Seils vermeiden, ist eine Überholung des Federzugs erforderlich. Nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit Ihrem Vertragshändler auf.**
**Wenn der Federzug mit einem Elektrowerkzeug verwendet wird, nehmen Sie Bezug auf das Handrad des letzteren zur Verwaltung der eventuellen Restgefahren.**
**Verwenden Sie den Federzug nicht, indem Sie ihn am Seil ergreifen, sondern ergreifen Sie den eigens vorgesehenen Karabinerhaken oder das mit diesem verbundenen Werkzeug.**

## LASTWECHSEL/AUSWECHSELUNG DES WERKZEUGS

Ist es vor dem Auswechseln des Werkzeugs notwendig, das Seil des Federzugs vollständig aufzuwickeln, ohne die Laufreguliervorrichtung als Blockiervorrichtung zu verwenden.
Falls Blockiervorrichtungen vorhanden sind, ist es möglich, wie folgt vorzugehen:
- Stützen Sie die Last auf andere Weise (nicht mittels des Seils des Federzugs).
- Trennen Sie die Last vom Federzug.
- Verbinden Sie die neue Last und bringen diese in die vertikale Position unter dem Federzug mit angespanntem Seil.
- Regulieren Sie den Federzug, falls erforderlich, um die neue Last auszugleichen (neue Last mit anderem Gewicht als dem vorherigen).

**Entfernen Sie sich aus keinem Grund vom Federzug, wenn an diesem keine Last angebracht.**

## INSPEKTION

Der Federzug ist regelmäßig einer Sichtprüfung zu unterziehen (zum Beispiel einmal pro Arbeitsschicht). Dabei ist insbesondere der Zustand der Aufhängungen (A) und (S) (Abb.1a/b), der Befestigungsschrauben und der selbstsperrenden Systeme (falls verwendet), sowie sie Situation der Haken und des Seils und der korrekte Sitz der gut sichtbaren roten Schocküberwachungskappe am Verstellsystem zu kontrollieren.

**Zur Überprüfung der Seile hinsichtlich Ihrer Ablegereife (Ersatz des Seiles) beziehen Sie sich auf die Vorschriften der Norm ISO 4309:2017. (Einige Beispiele siehe Abb.5)**

**ACHTUNG: Prüfen Sie regelmäßig (zum Beispiel einmal pro Arbeitsschicht) den Zustand des Erdungskabels, sowie den Anzug der markierten Schraube ⏚ (EN 13463-1:2009) und entfernen sorgfältig den Staub um zu vermeiden, dass sich Staubschichten von mehr als 5 mm anhäufen.**

**ACHTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig (zum Beispiel einmal bei jeder Arbeitsschicht) den Zustand der Erdung. Mithilfe eines Spannungstesters ist zu kontrollieren, ob zwischen der Endkausche des Seils und der Verbindungsschraube des Erdungskabels Spannung durchfließt.**

- Stellen Sie sicher, dass die Bewegung des Seils leichtgängig ist und keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten.
- Schmieren Sie den Federzug nicht mit entflammbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie keinerlei Etikette. Lassen Sie jegliches beschädigte Schild ersetzen.
- Der Federzug ist mindestens einmal pro Jahr durch autorisiertes Fachpersonal zu inspizieren.

Nehmen Sie bei anomalem Verhalten des Federzugs Kontakt mit Ihrem Vertragshändler auf.

## SICHERHEITSVORRICHTUNGEN (9321AX ÷ 9323AX)

Der Federzug ist ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die beim Bruch der Trommelfeder eingreift, den Betrieb blockiert und den Fall der angehängten Last verhindert.
Sollte es unmöglich sein, das angehängte Werkzeug mit einem normalen Kraftaufwand zu heben oder zu senken, greifen Sie NICHT ein und rufen Sie den Technischen Kundendienst an.
HINWEIS: Der Federzug blockiert auch dann, wenn die Trommelfeder vollkommen entladen ist. Zur Wiederherstellung des Betriebs versuchen Sie, die Feder wie im Abschnitt “Einstellung des Federzugs” zu laden. Sollte der Federzug nicht freigegeben werden, greifen Sie NICHT ein und rufen Sie den Technischen Kundendienst an.

## WARTUNG

**ACHTUNG: Prüfen Sie regelmäßig (zum Beispiel einmal pro Arbeitsschicht) den Zustand des Erdungskabels, sowie den Anzug der markierten Schraube ⏚ (EN 13463-1:2009) und entfernen sorgfältig den Staub um zu vermeiden, dass sich Staubschichten von mehr als 5 mm anhäufen.**

**ACHTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig (zum Beispiel einmal bei jeder Arbeitsschicht) den Zustand der Erdung. Mithilfe eines Spannungstesters ist zu kontrollieren, ob zwischen der Endkausche des Seils und der Verbindungsschraube des Erdungskabels Spannung durchfließt.**

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig (z.B. einmal im Monat) alle Teile des Federzugs und reinigen Sie diese gründlich.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 6 Monate) den Zustand der Außenflächen auf Korrosion oder gefährliche Beschädigungen.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ACHTUNG: Lassen Sie die Trommel alle 100.000 (hunderttausend) Zyklen auswechseln.** |

Wartungsarbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.
Verwenden Sie nur Ersatzteile von TECNA S.p.A.. Der Kunde wird gebeten, sich zur Anforderung von Ersatzteilen unter Angabe der auf dem Typenschild eingetragenen Kenndaten an den Lieferanten des Gerätes oder direkt an den Hersteller zu wenden.
Nehmen Sie keine Änderung an der Seilgruppe vor. VERKÜRZEN SIE INSBESONDERE NICHT das Seil. Nehmen Sie im Bedarfsfall Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder direkt mit dem Hersteller auf.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Bauen Sie den Federzug niemals auseinander. Wartungsarbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.** |

## GARANTIE

Die Verwendung nicht originaler Ersatzteile von TECNA S.p.A. beeinträchtigt die Sicherheit und die Betriebsleistung und führt darüber hinaus zum Verfall der Garantie.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Das Seil und die Trommelfeder fallen nicht unter die Gewährleistung.** |

## ENTSORGUNG

Am Ende des Betriebslebens des Federzugs ist wie folgt vorzugehen:
- Wickeln Sie das Seil vollständig auf.
- Trennen Sie die Last vom Federzug.
- Trennen Sie den Federzug von der Primäraufhängung und von der Sicherheitsaufhängung.
- Entspannen Sie vollständig die Feder des Federzugs.

Nach dem Entladen des Federzugs ist es möglich, diesen unter Einhaltung der zuständigen geltenden Gesetzgebung der Verschrottung zuzuführen.

## DESCRIZIONE DELLA TARGA

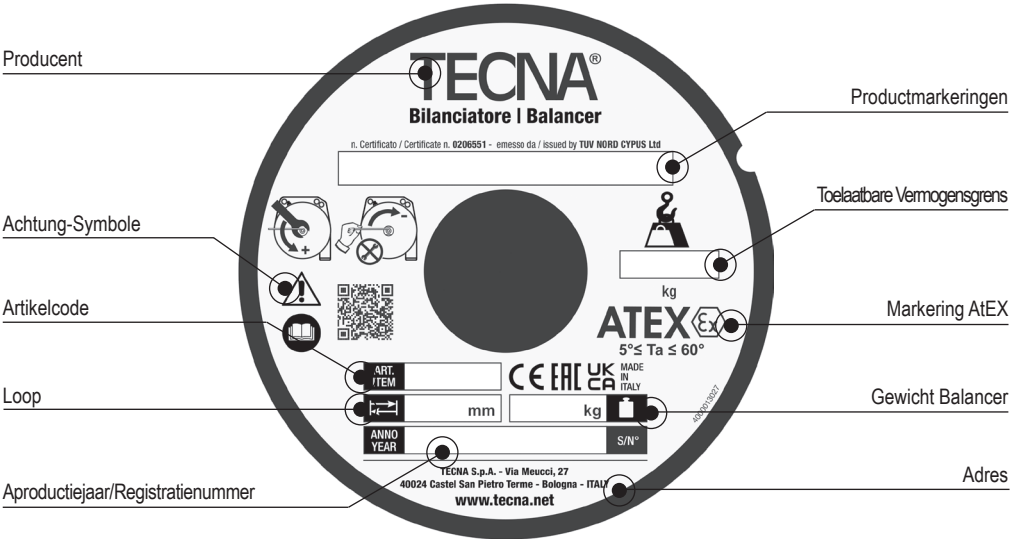


| | |
|---|---|
| Ex | **LET OP: de met het symbool Ex gemerkte instructies zijn kritisch voor het gebruik van de balancer in potentieel explosieve atmosfeer milieus.** |
| Ex | **WAARSCHUWING: dit apparaat is alléén geschikt voor gebruik in een potentiële GAS explosive gevaarlijke omgeving, gebruik dit apparaat NIET voor een potentiële STOF explosie gevaarlijke omgeving!** |
| ⚠ | **De balancer moet vóór het gebruik geïnstalleerd worden. Deze handeling moet worden uitgevoerd door deskundigen en in overeenstemming met de in deze handleiding gegeven instructies:**<br>EEN ONJUISTE INSTALLATIE KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL EN/OF SCHADE AAN VOORWERPEN. |
| ⚠ | **Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat.**<br>**Zorg ervoor dat u alle instructies goed begrepen heeft alvorens de balancer te gebruiken.**<br>HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TEN GEVOLGE HEBBEN. |

De balancer werd uitgevoerd in overeenstemming met de relevante en, op het moment van het in de handel brengen, toepasbare EU-richtlijnen die voorzien in de CE-markering van het product.

## BEOOGD GEBRUIK

De balancer is bestemd om gebruikt te worden in een overdekte ruimte met temperaturen tussen 5°C en 60°

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Het gebruik van de balancer met temperaturen buiten dit interval kan een vroegtijdige verslechtering van de balancer veroorzaken, of van enkele componenten daarvan.** |

Voor een beter gebruik van de balancer is het raadzaam dat de lading aan het zwaartepunt hangt.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Het is noodzakelijk de balancer te gebruiken, te controleren en in perfecte staat te behouden, in overeenstemming met alle normen betreffende balancers, gereedschap en werkplekken.** |

| | |
|---|---|
| | Vermogen van de balancer, uitgedrukt in kg, vanaf de minimum waarde tot de maximale waarde; |
| | Lengte van de kabel van de balancer, uitgedrukt in mm; |
| kg | Gewicht van de balancer in kg. |

## MARKERING ATEX

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-markering | Registratienummer | Gebruik van apparatuur in potentieel explosieve atmosfeer - symbool van de richtlijn 2014/34/EU | Groep Apparatuur: voor oppervlakken | Categorie Apparatuur: Hoge Bescherming | Type explosieve atmosfeer (groep II): G Dampen en Gas - Zone 1 D Poeder - Zone 21 | | Type Bescherming: | Groep van het Gas: IIA-Propaan - IIB-Ethyleen - IIC-Waterstof Groep Poeders IIIC-Geleidende Poeders | EPL | Temperatuurklasse: Maximum oppervlaktetemperatuur 5° ≤ Ta ≤ 60° |

| | |
|---|---|
| Ex | **LET OP: Gebruiken met werktuigen die Ex AtEx gecertificeerd zijn voor risicoklassen gelijk aan of hoger dan die van de balancer.** |
| Ex | **LET OP: Fenomenen van statische elektriciteit op mensen kunnen ontstekingsgevaren veroorzaken. Sluit alle geleidende voorwerpen aan op de aarde.** |
| Ex | **LET OP: Stoot niet met de karabijnhaak voor de aankoppeling van het werktuig tegen andere metalen delen in de nabijheid van de apparatuur om geen gevaarlijke vonken van mechanische oorsprong te veroorzaken** |
| Ex | **LET OP: Gebruik de apparatuur niet als die zichtbaar beschadigd is. Niet beoogde wrijving kan de ontsteking van een potentieel explosieve atmosfeer tot gevolg hebben.** |

TECNA S.p.A. is niet aansprakelijk voor ander dan het hiervoor vermelde gebruik.

## ONEIGENLIJK GEBRUIK

Het gebruik van de balancer door minderjarigen is niet toegestaan.
Werk, loop of verblijf niet onder de balancer en onder diens last.
Niet gebruiken met ladingen buiten het bereik dat op he typeplaatje aangeduid wordt.

## GEBRUIKSBEPERKINGEN

| | |
|---|---|
| Ex | **Geschikt voor de installatie bij aanwezigheid van interne en/of externe explosieve atmosferen van ontvlambare gassen ingedeeld als zone 0 (conform 99/92/EEG - ATEX 137)** |
| Ex | **Geschikt voor de installatie bij aanwezigheid van interne en/of externe explosieve atmosferen van ontvlambare poeders ingedeeld als zone 20 (conform 99/92/EEG - ATEX 137)** |
| Ex | **Ze zijn niet bestemd voor ondergrondse werken in mijnen en in de bovengrondse installaties daarvan die blootgesteld kunnen zijn aan het risico van verspreiding van mijngas en/of brandbare poeders (kolenstof)** |
| Ex | **Het zijn geen apparaten die bestemd zijn om te werken in omgevingen met zuurstofconcentraties van meer dan 21 vol. %** |
| Ex | **Ze zijn niet geschikt voor gebruik in ondergrondse werken in mijnen en in de bovengrondse installaties daarvan** |

Oleder gebruik dat anders is dan het beoogde gebruiksveld en gebruiksbestemming is uitgesloten.

## STATISCHE EN DYNAMISCHE TESTEN

Statische en dynamische testen (machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage I, punt 4.1.3) worden uitgevoerd op monsters van iedere productiepartij.
De statische testen zijn uitgevoerd door een lading met de balancer te verbinden die 1,25 keer zwaarder is dan het maximum draagvermogen, die vergezeld wordt tot aan het einde van de slag (kabel geheel buiten), gedurende 10 minuten (zoals vermeld wordt op DIN 15112:1979).
De dynamische test is uitgevoerd door de correcte werking van de balancer te controleren (extractie en intrekking kabel) gedurende 1 uur, met een balancer die geladen is met 1,1 keer de maximum lading.

## KEUZE VAN DE BALANCER

| | |
|---|---|
| Ex | **LET OP: controleer bij keuze van de balancer, dat de ATEX classificatie, weergegeven op de plaat, geschikt is voor het milieu, voor het potentieel explosief atmosfeertype en voor het voorziene gebruik.** |

Beoordeel de totaal te balanceren lading: de door de balancer te dragen gereedschappen, accessoires en delen van de slangen of kabels. De totaal te balanceren lading moet binnen het minimale en maximale vermogen van de balancer liggen.

## INBEDRIJFSTELLING VAN DE BALANCER

| | |
|---|---|
| Ex | **Verbind de aardingskabel aan de schroef van de gemarkeerde kap ⏚ (EN 13463-1:2009).** |

Beoordeel de afmetingen van het werkgebied en, indien geschikt, hang de balancer op aan een wagen voor een correct gebruik in een op de uit te voeren bewerkingen afgestelde zone.
Indien er voor de installatie bevestigingsmiddelen met schroefdraad worden toegepast, moeten zelfsluitende moeren, splitpennen of andere veiligheidssystemen gebruikt worden.
Om abnormale slijtage te voorkomen moet de lading verticaal worden aangebracht. De balancer moet in de ophanging vrij kunnen bewegen om zich op één lijn te kunnen stellen met de richting van de lading.
De balancer moet geïnstalleerd worden op een structuur die de geschikte mechanische weerstand heeft. Mechanische weerstand structuur > 5*(Gewicht Balancer + MAX. Lading).
Het is mogelijk meer balancers op dezelfde hoofdstructuur te installeren maar ieder ervan moet een eigen aansluiting hebben en de structuur moet een mechanische weerstand hebben van meer dan 5 keer het gewicht van alle balancers en bijbehorende maximum ladingen tezamen.
Het is mogelijk meer balancers op dezelfde secundaire structuur te installeren (veiligheidskabel) maar ieder ervan moet een eigen aansluiting hebben en de structuur moet een mechanische weerstand hebben van meer dan 5 keer het gewicht van alle balancers en bijbehorende maximum ladingen tezamen.
Tijdens de fase van inwerkingstelling wordt gesuggereerd de volgende procedure te gebruiken:
- Installeer de balancer op de hoofdstructuur met de hijshaak, indien aanwezig, of met het bevestigingsgat.
- Sluit de veiligheidsvoorziening op de secundaire structuur aan.
- Til de lading op die met de balancer verbonden moet worden.
- Verbind de lading met de balancer met behulp van de betreffende musketonhaak/haak.
- Laat de lading omlaag komen door de kabel van de balancer af te wikkelen en regel de klem van de slagbegrenzer om de lading niet boven de operator te brengen.
- Verwijder tijdelijk de rode dop op de bus voor de regeling van de lading.
- Regel de kracht van de balancer tot de verbonden lading in evenwicht is. Draai in de richting die aangeduid wordt door het + teken om de kracht van de balancer te verhogen. Draai in de richting van het - teken om de kracht van de balancer te verlagen.
- Is de regeling klaar, dan moet de dop weer teruggeplaatst worden door hem op de ring te klemmen.

Mocht de balancer op hoogte geïnstalleerd worden, gebruik dan de daarvoor bestemde verlengingen om de lading op de geschikte werkhoogte te brengen (de lading mag niet boven de operator zijn).
Garandeer dat de verlichting van de werkzones voldoende is om goed zicht op de handelingen en op alle elementen van de uitrusting te hebben, vermijd schaduwzones, verblinding en stroboscoopeffecten.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Voor de balancers die geen hijshaak hebben, is het zaak voor een aansluiting te zorgen die niet de bewegingen blokkeert (oscillatie, rotatie) die nodig zijn voor de correcte werking van de balancer.** |

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Verbind altijd de veiligheidsophanging (S) met behulp van de bijgeleverde accessoires (Afb.1a/b) aan een juist geproportioneerde ondersteuning.**<br>**De veiligheids-ondersteuning MOET NIET dezelfde zijn die gebruikt werd voor de hoofdophanging (A) (Afb.1a/b).**<br>**De grootst mogelijke val in geval van breuk van de hoofdophanging moet niet groter zijn dan 100 mm. Laat de dode stukken kabel minstens 20 mm naar buiten steken en haal de moeren van de klemmen 21215 (Afb.1) geleidelijk en tegelijkertijd aan met een koppel van 2 Nm.** |

## INSTELLING VAN DE BALANCER

Om de intacte staat van de balancer te waarborgen en hem te beschermen tegen onjuist gebruik tijdens de fase van ontlading van de veer, is een bus ingevoerd die ervoor zorgt dat het onmogelijk is de veer te ontladen met gebruik van een Engelse sleutel. De enige manier om de veer te ontladen is met de speciale hendel waarnaar verwezen wordt in de handleiding met instructies.
Om de balancer in staat te stellen om zwaardere ladingen binnen het toegestane laadvermogen te balanceren, draai met de betreffende sleutel de schroef (D) de knop (4) naar links, weergegeven met het teken “+” (Afb.2). Voor lichtere ladingen druk op het uiteinde van de veer (3) (Afb.3) en draai deze naar rechts, weergegeven met het teken “-” (Afb.3).
Controleer na de instelling van de lading of de kabel over zijn gehele lengte vrij kan bewegen: de beweging mag niet beperkt worden

door de volledige omwikkeling van de veer. Controleer de slag meerdere malen bij verschillende snelheden.
N.B.: een afname van de capaciteit van de balancer om de hangende lading te ondersteunen kan betekenen dat de veer van de trommel bezig is stuk te gaan. WIJZIG DE INSTELLING VAN DE BALANCER NIET OM DE LADING TOCH TE KUNNEN ONDERSTEUNEN MAAR VRAAG ONMIDDELLIJK OM DE TUSSENKOMST VAN PERSONEEL DAT GESPECIALISEERD IS IN ONDERHOUD EN DAARVOOR GEAUTORISEERD IS.
Niet gebruiken met een aangebrachte maximum lading die zwaarder is dan de toegestane maximum lading en die in evenwicht gebracht is met gebruik van de regelaar.

## GEBRUIK VAN DE BALANCER

| | |
|---|---|
| Ex | **LET OP: Overschrijd gedurende het gebruik van de balancer niet de verplaatsingssnelheid van de hangende lading van 0,8 m/s** |

| | |
|---|---|
| Ex | **LET OP: Het toelaatbare interval voor de omgevingstemperatuur bedraagt tussen +5°C to t +60°C.** |

Pak het aan de balancer gekoppelde gereedschap vast en voer de vereiste bewerkingen uit; begeleid het gereedschap vervolgens in een evenwichtspositie in verticaal ten opzichte van de balancer en laat het los.
De te balanceren lading moet aan de musketonhaak (24) (Afb.4) bevestigd worden. Zorg ervoor dat, na het bevestigen van de lading, de musketonhaak gesloten is.
De kabel moet nooit volledig afgewikkeld worden: de werkbeweging moet minstens 100 mm vóór de uiterste limiet van de beweging stoppen.

| | |
|---|---|
| Ex | **LET OP: het hangende gereedschap moet steeds aan hetzelfde elektrische potentiaal van de balancer zijn.** |

Indien nodig kan de klem (20) (Afb.4) verplaatst en geblokkeerd worden om de werkbeweging in hoogte te beperken.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **De lading niet loskoppelen indien de klem (20) (Afb.4) niet op de lus van de kabel rust (POSITIE ZICHTBAAR IN AFB.4).** |

- de lading niet in een niet-verticale positie achterlaten;
- de gekoppelde lading niet naar een andere operator gooien;
- de lading niet verplaatsen door aan de kabel van de balancer te trekken;
- geen ladingen bevestigen die niet aan de toelaatbare bovenste en onderste vermogensgrenzen voldoen;
- niet meer dan één gereedschap tegelijk aan de balancer hangen.

| | |
|---|---|
| ⚠ | Het grootste risico verbonden aan het gebruik van de balancer is een eventuele ongecontroleerde omwikkeling van de kabel; |

1 Wanneer, om welke reden dan ook, de kabel niet door de balancer terug gewikkeld wordt, NIET INGRIJPEN en onmiddellijk de servicedienst contacteren;
2 De lading nooit loskoppelen als de kabel niet volledig terug gewikkeld is in de trommel, vermijd aanraking met de kabel en met de kabelpassage;
3 In geval van balancer met afgewikkelde kabel en zonder enig gereedschap gekoppeld, NIET INGRIJPEN en onmiddellijk de servicedienst contacteren;
4 Tijdens het gebruik moet de kabel recht zijn en niet in aanraking staan met keerschijven of katrollen of met eventuele externe structuren die zich in de nabijheid van de plaats van installatie en gebruik van de balancer bevinden.
5 Het gebruik van de balancer is uitsluitend toegestaan met verticale kabel.
6 De afstelling van de slag van de balancer moet van dien aard zijn dat de positie van het gereedschap gegarandeerd wordt op een hoogte die gelijk is aan of lager is dan die van de operator, onafhankelijk van het bevestigingspunt van de machine.
7 Twist de kabel niet (voorbij 360°) tijdens het gebruik en als de lading moet draaien ten opzichte van de balancer zorg dan voor het gebruik van een geschikt accessoire.
8 Als de balancer over een blokkeercommando beschikt, activeer dit dan als het gereedschap dat erop aangesloten is niet gebruikt wordt (einde werkdienst).

**Na de inwerkingtreding van de inrichtingen die het vallen van de lading of de ongecontroleerde terugkeer van de kabel vermijden, is het nodig de balancer aan een revisie te onderwerpen. Neem voor dat doel contact op met uw verkoper.**
**Wanneer de balancer gebruikt wordt met een elektrisch gereedschap, raadpleeg dan de handleiding daarvan voor het beheer van eventuele blijvende risico's.**
**Gebruik de balancer niet door deze aan de kabel vast te nemen maar pak de betreffende musketon vast, of het daarmee verbonden gereedschap.**

## VERVANGING VAN DE LADING/GEREEDSCHAPSWISSELING

Alvorens de gereedschapswisseling uit te voeren, de kabel van de balancer volledig terug te wikkelen zonder de regelaar van de slag als blokkeerinrichting te gebruiken.
Als wel blokkeerinrichtingen aanwezig zijn, is het ook mogelijk als volgt te werk te gaan:
- Ondersteun de lading op een andere manier (niet via de kabel van de balancer).
- Sluit de lading van de balancer af.
- Sluit de nieuwe lading aan en breng deze in de verticale stand onder de balancer met gespannen kabel.
- Stel de balancer indien nodig af om de nieuwe lading in evenwicht te brengen (nieuwe lading met een ander gewicht dan de vorige).

**Verwijder u om geen enkele reden van de balancer als er geen lading op aangesloten.**

## INSPECTIE

De balancer moet regelmatig aan een visuele inspectie worden onderworpen (bijvoorbeeld een keer per werkdienst), in het bijzonder voor de controle van de staat van de ophangingen (A) en (S) (Afb.1a/b), van de bevestigingsschroeven en van de zelfblokkerende systemen (indien gebruikt), en de toestand van de haken, de kabel en de aanwezigheid en de correcte bevestiging van de dop ter controle van stoten, die zeer duidelijk zichtbaar is, rood is en op het regelsysteem geplaatst is.

**Bij de controle van de kabel, met betrekking tot de afkeuringscriteria (vervanging van de kabel), wordt verwezen naar de voorschriften van de norm ISO 4309:2017. (Enkele voorbeelden, zie Afb.5).**

**LET OP: Controleer regelmatig (bijvoorbeeld één keer per werkdienst) de staat van de aardkabel, het aanhaalkoppel van de gemarkeerde schroef ⏚ (EN 13463-1:2009), verwijder zorgvuldig het poeder en vermijd dat poederlagen van meer dan 5 mm ontstaan.**

**LET OP: Controleer regelmatig (bijvoorbeeld een keer per werkdienst) de staat van de aarding. Gebruik een spanningstester en controleer of tussen de kabelkous aan het uiteinde van de kabel en de aansluitschroef van de aardkabel spanning passeert.**

- controleer of de beweging van de kabel glad is en zonder abnormale geluiden;
- de balancer niet met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen smeren;
- verwijder de plaatjes niet. Laat elk onleesbaar geworden plaatje vervangen;
- de balancer moet minstens een keer per jaar worden geïnspecteerd door opgeleid en bevoegd personeel.

Neem bij afwijkend gedrag van de balancer contact op met uw verkoper.

## VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN (9321AX ÷ 9323AX)

De balancer is voorzien van een beveiliging die in geval van breuk van de trommelveer ingrijpt en de werking stopt om de val van de gekoppelde lading te voorkomen.
Wanneer het onmogelijk blijkt het gereedschap met een normale inspanning omlaag of omhoog te verplaatsen, NIET INGRIJPEN en onmiddellijk de servicedienst contacteren.
OPMERKING: de balancer blokkeert ook wanneer de trommelveer volledig ontladen is, probeer, om de werking te herstellen, de veer te laden zoals beschreven onder "Regeling van de balancer"; indien de balancer niet deblokkeert NIET INGRIJPEN en de servicedienst contacteren.

## ONDERHOUD

**LET OP: reinig regelmatig de balancer (bijvoorbeeld één keer per iedere werkshift), controleer de toestand van de aardleiding, de bevestiging van de schroef met merkteken ⏚ (EN 13463-1:2009) en verwijder zorgvuldig het stof en vermijd de opeenhoping van stoflagen over 5mm.**

| | |
|---|---|
| Ex | **LET OP: Controleer regelmatig (bijvoorbeeld een keer per werkdienst) de staat van de aarding. Gebruik een spanningstester en controleer of tussen de kabelkous aan het uiteinde van de kabel en de aansluitschroef van de aardkabel spanning passeert.** |
| Ex | **LET OP: Verricht regelmatig (bijvoorbeeld één keer per maand) een controle en een accurate reiniging van alle delen van de balancer.** |
| Ex | **LET OP: Controleer regelmatig (bijvoorbeeld één keer per 6 maanden) de staat van de externe oppervlakken om de afwezigheid van corrosiefenomenen of gevaarlijke beschadigingen vast te stellen.** |
| Ex | **LET OP: vervang de trommel alle 100.000 (honderdduizend) cyclussen.** |

Het onderhoud mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden uitgevoerd.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen Tecna SpA. Voor het opvragen van de reserveonderdelen moet de Klant de leverancier van het apparaat benaderen, of rechtstreeks de fabrikant, met vermelding van de op het typeplaatje aangegeven identificatiegegevens van de machine.
Voer geen enkele wijziging uit op de kabelgroep, in het bijzonder de kabel NIET INKORTEN: raadpleeg indien nodig uw leverancier of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **De balancer nooit demonteren. Het onderhoud mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden uitgevoerd.** |

## GARANTIE

Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen Tecna SpA heeft een negatieve invloed op de veiligheid, de prestaties, en heeft, in ieder geval, het vervallen van de garantie tot gevolg.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **De kabel en de trommelveer zijn niet door garantie gedekt.** |

## VERWIJDERING

Aan het einde van de levensduur van de balancer moet als volgt gehandeld worden:
- Wikkel de kabel volledig terug
- Sluit de lading van de balancer af
- Sluit de balancer af van de primaire en veiligheidsophanging.
- Laat alle balancer voorjaar.

Als de balancer eenmaal ontlast is, kan overgegaan worden tot de sloop met inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving op dat gebied.

## BESKRIVELSE AV TALLERKENEN

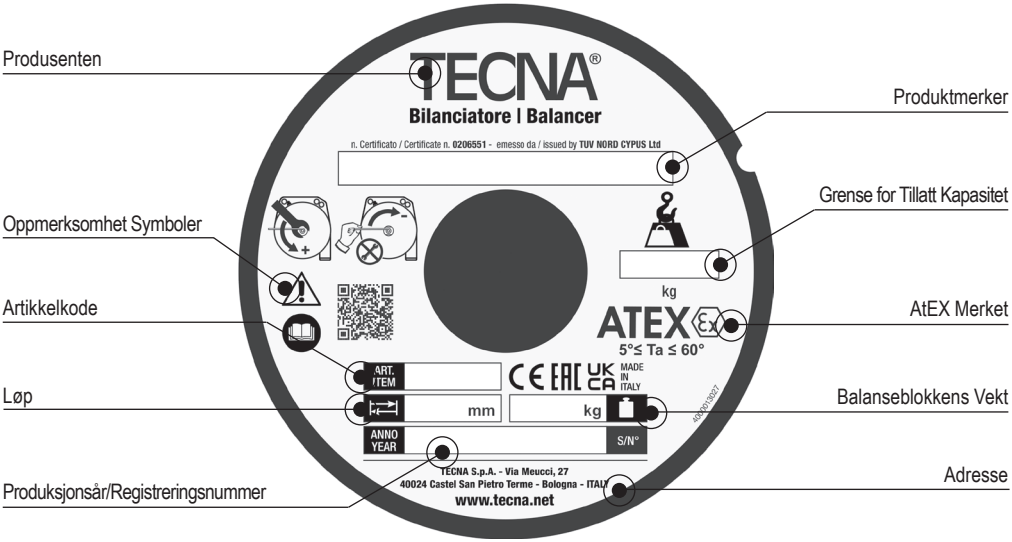


| | |
|---|---|
| | **ADVARSEL: instruksene som er merket med symbolet Ex indikerer at situasjonen er kritisk dersom balanseblokken brukes i potensielt eksplosive omgivelser.** |
| | **ADVARSEL: balanseblokken er kun egnet for bruk i miljø med potensiell eksplosiv atmosfære for GASS, IKKE bruk balanseblokken i miljø med potensiell eksplosiv atmosfære for STØV.** |
| | Balanseblokken må installeres før den kan tas i bruk. Denne operasjonen må utføres av spesialisert personell og i henhold til instruksjonene i denne håndboken.<br>**EN FEILAKTIG INSTALLASJON KAN FORÅRSAKE SKADE PÅ PERSONER OG/ELLER GJENSTANDER.** |
| | **Denne håndboken inneholder viktig informasjon som tillater at brukeren kan anvende apparatet på en sikker måte. Se til at alle instruksjoner er lest og forstått før balanseblokken tas i bruk.<br>MANGLENDE ETTERFØLGELSE AV DISSE ANVISNINGENE KAN MEDFØRE SKADER.** |

Balanseblokken er utviklet i samsvar med EU-direktiver som var gjeldende da produktet ble lansert på markedet, og som krever CE-merking av produktet.

## TILTENKT BRUK

Balanseblokken er beregnet på å bli brukt i lukkede omgivelser og ved temperaturer mellom 5°C til 60°C.

| | |
|---|---|
| | **Bruk av balanseblokken ved temperaturer som befinner seg utenfor dette intervallet kan føre til tidlig forringelse av balanseblokken eller noen av dens komponenter.** |

For bedre å utnytte balanseblokken, anbefaler en at lasten henges opp etter likevektspunktet.

| | |
|---|---|
| | **Balanseblokken må brukes, vedlikeholdes og oppbevares i samsvar med gjeldende normativ for balanseblokker, verktøy og selve arbeidsplassen.** |

| | |
|---|---|
| | Balanseblokkens kapasitet fra laveste til høyeste verdi uttrykt i kg. |
| | Lengden på balanseblokkens vaier uttrykt i mm |
| kg | Balanseblokkens masse i kg. |

## ATEX MERKET

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-merke | Registreringsnummer | Bruk av apparatet i potensielt eksplosive omgivelser symbol til direktivet 2014/34/EU | Apparatgruppe: for overflater | Apparatets kategori: Høy beskyttelse | Type eksplosiv atmosfære (gruppe II): G Damp og gass - Sone 1 D Støv - Sone 21 | | Type beskyttelse: | Gassgruppe: IIA-Propan - IIB-Etylen - IIC-Hydrogen Gruppe Støv IIIC-Konduktivt støv | EPL | Temperaturklasse: Maksimal overflatetemperatur 5° ≤ Ta ≤ 60° |

**ADVARSEL: Må kun benyttes med sertifisert verktøy Ex AtEx for risikoklasser lik eller høyere enn den til balanseblokken.**

**ADVARSEL: Fenomen som statisk elektrisitet på personer kan forårsake fare for antennelse. Alle de konduktive gjenstandene må kobles til jord.**

**ADVARSEL: Ikke gni karabinkroken for feste av verktøyet mot andre metalldeler i nærheten av apparatet, slik at det skapes farlige gnister av mekanisk opprinnelse.**

**ADVARSEL: Bruk ikke apparatet dersom det har synlige skader. Friksjoner som ikke forutsettes kan skape potensielt eksplosive atmosfærer.**

TECNA S.p.A. er ikke ansvarlig for bruk som er forskjellig fra den som er beskrevet ovenfor.

## URIKTIG BRUK

Ikke la balanseblokken brukes av mindreårige.
En må ikke arbeide, passere under eller oppholde seg under balanseblokken og dens last.
Må ikke brukes med last som ikke inngår på skiltet.

## BEGRENSNINGER I BRUK

**Egnet til installasjon i nærvær av eksplosive atmosfærer internt og/eller eksternt med lett antennelig gass klassifisert sone 0 (i overensstemmelse med 99/92/EØF - ATEX 137)**

**Egnet til installasjon ved nærvær av eksplosive atmosfærer intern og/eller eksternt med lett antennelig støv klassifisert sone 20 (i overensstemmelse med 99/92/EØF - ATEX 137)**

**De er ikke beregnet på arbeid under jorden i gruver og i de tilhørende anleggene på overflaten, som kan utsettes for faren for frigjøring av gruvegass og/eller brennbart støv (karbonstøv)**

**Disse apparatene er ikke beregnet på bruk i omgivelser hvor konsentrasjonen av oksygen er høyere enn 21 vol. %**

**De egner seg ikke til arbeid under jorden i gruver og i de tilhørende anleggene på overflaten**

All bruk som er forskjellig fra den som forutsettes utelukkes.

## STATISKE OG DYNAMISKE TESTER

Statiske og dynamiske tester (maskindirektiv 2006/42/EC, vedlegg I, punkt 4.1.3) utføres på tilfeldige utvalgte prøver i hver produksjonsserie.
De statiske testene utføres ved å feste en last som er 1.25 ganger større enn maksimal kapasitet til balanseblokken, lasten følges til den når endeanslaget (når vaieren er helt ute) i 10 minutter (som det beskrives i DIN 15112:1979).
Den dynamiske testen utføres ved å kontrollere at balanseblokken fungerer som den skal (at vaieren strekkes ut og trekkes tilbake) i 1 time med en last som er 1.1 ganger maksimal last.

## VALG FOR BALANSEBLOKKEN

**ADVARSEL: ved valget av balanseblokken, kontrollere at ATEX klassen som står på skiltet er egnet for den gitte omgivelsen, for graden av eksplosjonsfare og for forutsatt bruk.**

Gjør en vurdering av den fullstendige lasten som skal utjevnes: verktøy, tilleggsutstyr og deler av kabler/slanger som skal holdes av balanseblokken. Den fulle lasten må befinne seg innenfor balanseblokkens kapasitetsgrenser.

## KLARGJØRING AV BALANSEBLOKKEN

**Kople jordingsledningen til skruen på kulekalotten som er merket ⏚ (EN 13463-1:2009)**

Gjør en vurdering av arbeidsområdets utstrekning. Installer balanseblokken på en tralle slik at den kan brukes korrekt hvis arbeidsområdet er av størrelse som krever dette.
Hvis det anvendes festeanordninger med skruer under monteringen må det påses at det er anvendt låseskruer, splintbolter eller andre selvlåsende festesystemer.
For å unngå unormal slitasje må lasten festes vertikalt. Balanseblokken må være fri slik at den kan bevege seg i sitt oppheng og kan reguleres i samme retning som lasten.
Balanseblokken må installeres på en struktur med passende mekanisk resistans. Den mekaniske resistansen til strukturen > 5*(Balanseblokkens vekt + MAKS. last).
Det er mulig å installere flere balanseblokker på en hovedstruktur dersom hver og én har et uavhengig feste og dersom strukturen har en mekanisk resistans som er 5 ganger større enn vekten til alle balanseblokkene og deres maksimale last.
Det er mulig å installere flere balanseblokker på en sekundær struktur (sikkerhetsvaier) dersom hver og én har et uavhengig feste og dersom strukturen har en mekanisk resistans 5 ganger større enn alle balanseblokkene med tilhørende maksimal vekt.
I fasen hvor balanseblokken settes ut i drift anbefaler en å følge prosedyren nedenfor:

- Installer balanseblokken til hovedstrukturen ved en krok for oppheng dersom denne finnes, eller hullet for feste.
- Kople sikkerhetsutstyret til den sekundær strukturen.
- Løft vekten som skal koples til balanseblokken.
- Kople lasten til balanseblokken ved hjelp av en dertil egnet karabinkrok/vanlig krok.
- Senk lasten ved å rulle ut vaieren til balanseblokken og reguler klemmen som begrense løpet for å unngå å løfte lasten over operatøren.
- Fjern midlertidig den røde tappen som befinner seg over fôringen som regulerer lasten.
- Reguler effekten til balanseblokken helt til lasten som er tilkoplet er i likevekt. Roter i retningen som indikeres ved tegnet + for å øke effekten til balanseblokken. Roter i retningen indikert ved tegnet – for å redusere effekten til balanseblokken.
- Når reguleringen er avsluttet må den røde tappen plasseres tilbake på skiven.

Dersom balanseblokken installeres i høyden må du benytte passende forlengelser for å løfte lasten til egnet arbeidshøyde (lasten må ikke befinne seg over operatøren).
Det må sikres en belysning av arbeidsområdene som er tilstrekkelig for å garantere god sikt over virksomheten og alle elementene til utstyret, og å unngå soner med skygge og stroboskopiske effekter.

**For balanseblokkene som ikke er utstyrt med en krok for oppheng, bør en plassere et feste som ikke blokkerer bevegelsene (svingning og rotasjon) som er nødvendig for at balanseblokken skal fungere på riktig måte.**

**Koble alltid på støtteopphenget (S) ved hjelp av det tilhørende tilleggsutstyret (Fig.1a/b) til et oppheng av passende størrelse.**
**Støtteopphenget SKAL IKKE anvendes som hovedoppheng (A) (Fig.1a/b). Maksimalt fall hvis hovedopphenget skades skal ikke overstige 100 mm. La delen av kabelen som er til overs stikke ut med minst 20 mm og stram gradvis og samtidig mutterne til klemmene 21215 (Fig.1) med et strammemoment på 2 Nm.**

## REGULERING AV BALANSEBLOKKEN

For å unngå at balanseblokken blir brukt på uriktig måte i fasen for reduseringen av spenningen til fjæren, er det innført en bøssing som gjør det umulig å redusere spenningen til fjæren ved hjelp av en skrunøkkel. Den eneste måten fjæren kan avlastes på er ved å bruke den tilhørende spaken slik det forutsettes i brukerveiledningen.
For at balanseblokken skal kunne anvendes med høyere laster enn kapasitetsbegrensningene tilsier, kan man bruke nøkkel (D) til å vri knotten (4) mot klokkeretningen, avmerket med tegnet “+” (Fig.2). For lavere vekter trykker man ned på kantene i fjæren (3) (Fig.3) og vrir den med klokkeretningen, angitt med tegnet “-” (Fig.3).
Etter at du har regulert lasten, kontroller at vaieren beveger seg fritt langs hele dens lengde: bevegelsen må ikke begrenses av fullstendig vikling av fjæren. Kontroller flere ganger banen ved forskjellig hastighet.

MERK: dersom balanseblokkens evne til å tåle hengende last reduseres, kan dette bety at trommelfjæren holder på å gå. DU MÅ IKKE ENDRE REGULERINGEN AV BALANSEBLOKKEN FOR Å TÅLE LASTEN, MEN HELLER TA ØYEBLIKKELIG KONTAKT MED SPESIALISERT PERSONELL ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD.
Bruk ikke regulatoren med maksimal last som er tyngre enn maksimal tillatt og balansert last.

## BRUK AV BALANSEBLOKKEN

| | |
|---|---|
| Ex | **ADVARSEL: Ved bruk av balanseblokken må en ikke overskride hastigheten på 0,8 m/s ved forflyttelse av lasten som henger på den.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ADVARSEL: Balanseblokken kan benyttes dersom temperaturen i omgivelsene befinner seg innenfor intervallet +5°C til +60°C.** |

Ta tak i verktøyet som er festet til balanseblokken og utfør de ønskede operasjoner. Hold verktøyet i en balansert posisjon under balanseblokken og slipp verktøyet.
Lasten til balanseblokken skal festes i klemme (24) (Fig.4). Se til at klemmen lukker seg fullstendig etter at verktøyet er festet.
Vaieren skal aldri kunne trekkes helt ut: arbeidslengden skal stanse 100 mm før den nedre grensen.

| | |
|---|---|
| Ex | **ADVARSEL: apparatet som henger på balanseblokken må alltid ha det samme elektriske potensialet som selve balanseblokken.** |

Hvis nødvendig kan man flytte og blokkere klemmen (20) (Fig.4) for å begrense tilbakeslaget.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Ikke koble fra lasten hvis klemmen (20) (Fig.4) ikke er i kontakt med vaieren (POSISJON VISES I FIGUR 4).** |

- ikke etterlat verktøyet i annen posisjon enn vertikal;
- ikke kast verktøyet til en annen operatør;
- ikke flytt verktøyet ved å dra i vaieren;
- ikke kople på verktøy som befinner seg utenfor balanseblokkens kapasitetsgrenser;
- ikke kople på flere enn ett verktøy av gangen;

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Den største faren ved bruk av balanseblokken er et ukontrollert tilbakeslag av vaieren.** |

1 hvis slangen ikke trekkes tilbake i balanseblokken, må man IKKE utføre noen inngrep, men kontakte teknisk assistanse umiddelbart;
2 ta aldri av lasten hvis vaieren ikke er fullstendig trukket tilbake i trommelen, unngå at vaieren kommer i kontakt med enheten hvor vaieren passerer.
3 hvis vaieren er helt trukket ut og det ikke finnes verktøy i festet må man IKKE utføre noen inngrep, men kontakte teknisk assistanse umiddelbart.
4 Ved bruk må vaieren være rett og den må ikke komme i kontakt med tilbakeslag eller trinser eller eventuelle utvendige strukturer i nærheten av punktet for installasjon og bruk av balanseblokken.
5 Det er kun tillatt å bruke balanseblokken med vertikal vaier.
6 Reguleringen av banen til balanseblokken må være slik at det er mulig å garantere posisjonen til verktøyet ved en høyde lik eller lavere enn den til operatøren uavhengig av festepunktet til maskinen.
7 Ikke vri (mer enn 360°) vaieren ved bruk, dersom lasten må rotere i forhold til balanseblokken, bør en bruke egnet utstyr.
8 Dersom balanseblokken har tilgjengelig en kommando for blokkering, må denne brukes dersom verktøyet som er påført ikke brukes (etter arbeidsskiftet).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Etter at enhetene som hindrer at lasten faller eller ukontrollert tilbaketrekking av vaieren er det nødvendig å utføre en revisjon av balanseblokken. Ta kontakt med egen forhandler for å få utført denne.**<br>**Når balanseblokken benyttes sammen med et elektrisk utstyr, se håndboken til dette utstyret for styring av eventuelle gjenværende risiko.**<br>**Ikke bruk balanseblokken ved å ta tak i den fra vaieren, men ta tak i karabinkroken eller verktøyet som er tilkoplet.** |

## SKIFTE AV LAST/SKIFTE AV VERKTØY

Før en skifter verktøy, er det nødvendig å rulle fullstendig opp vaieren til balanseblokken uten å benytte enheten for regulering av løpet som system for blokkering.
Dersom det finnes system for blokkering er det mulig å fortsette på følgende måte:
- Støtt lasten på annen måte (ikke ved hjelp av vaieren til balanseblokken).

- Kople lasten fra balanseblokken.
- Kople til den nye lasten, bring den i vertikal posisjon under balanseblokken med spent vaier.
- Reguler balanseblokken, dersom det er nødvendig, for å finne likevektspunktet til den nye lasten (ny last med en vekt som er forskjellig fra den forrige).

**Ikke fjern deg fra balanseblokken, uansett grunn, dersom det ikke er koplet til en last.**

## INSPEKSJON

Balanseblokken skal regelmessig være gjenstand for visuelle inspeksjoner (f.eks. én gang hvert arbeidsskift). Særlig skal man kontrollere opphengene (A) og (S) (Fig.1a/b), låseskruene og det automatiske selvblokkerende systemet (dersom dette finnes), og tilstanden til fester og kabelvaier og tilstedeværelsen og riktig innføring av den røde, lett synlige, tappen for monitorering av støt plassert på systemet for regulering.

**For kontroll av vaieren henvises det til retningslinjene i normativ ISO 4309 2017 hva angår kriterier for skroting (bytte) av vaiere. (Noen eksempler se Fig.5).**

**ADVARSEL: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang hvert arbeidsskift) må du kontrollere tilstanden til jordingsledningen, strammingen av skruen som er merket ⏚ (EN 13463-1:2009) og fjerne nøye støv, unngå at det samler seg støvlag som er tykkere enn 5mm.**

**FORSIKTIG: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang hvert arbeidsskift) må du kontrollere tilstanden til jordingen. Ved å benytte et måleutstyr for spenning, en Tester, kontroller at spenningen passerer mellom kabelskoen til wiren og skruen som kobler jordingsledningen.**

- Se til at vaieren beveger seg fritt uten merkelige lyder.
- Aldri bruk brennbare eller flyktige væsker i forbindelse med smøring av balanseblokken.
- Ikke ta av maskinskilt og klistremerker Alle uleselige skilt og klistremerker må byttes.
- Balanseblokken må inspiseres av spesialisert og autorisert personell minst en gang per år.

Ta kontakt med deres forhandler dersom balanseblokken ikke virker på normalt vis.

## SIKKERHETSANORDNINGER (9321AX ÷ 9323AX)

Balanseblokken har en sikkerhetsanordning som aktiveres hvis trommelfjæren skades. Sikkerhetsanordningen vil blokkere balanseblokkens funksjon slik at lasten ikke glipper.
Hvis det ikke er mulig å løsne verktøyet med vanlig muskelkraft: IKKE foreta deg noe, men kontakt umiddelbart teknisk assistanse.
MERK: balanseblokken vil blokkeres også hvis fjæren i trommelen er helt avlastet. For å trekke opp trommelen henvises det til instruksjonene i paragrafen “Regulering av balanseblokken”. Hvis det ikke er mulig å avblokkere balanseblokken: IKKE foreta deg noe, men kontakt umiddelbart teknisk assistanse.

## VEDLIKEHOLD

**ADVARSEL: Kontrollere, med jevne mellomrom, tilstanden til jordingsledningen (for eksempel en gang hvert arbeidsskift), at skruen merket ⏚ (EN 13463-1:2009) er godt festet og vær nøye med å fjerne støvet slik at en unngår at det samler seg lag med støv som overstiger 5mm.**

**FORSIKTIG: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang hvert arbeidsskift) må du kontrollere tilstanden til jordingen. Ved å benytte et måleutstyr for spenning, en Tester, kontroller at spenningen passerer mellom kabelskoen til wiren og skruen som kobler jordingsledningen.**

**ADVARSEL: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang i måneden) må du utføre en kontroll og nøye renhold av alle delene til balanseblokken.**

**ADVARSEL: Med jevne mellomrom (for eksempel én gang hver 6. måned) må du kontroller tilstanden til de utvendige overflatene for å forsikre deg om at det ikke finnes korrosive fenomen eller skader som kan være farlige.**

**ADVARSEL: for hver 100.000 (hundre tusen) omløp må trommelen skiftes ut.**

Vedlikehold skal utføres utelukkende av autorisert og spesialisert personell.
Bruk kun originale reservedeler fra TECNA S.p.A. For bestillinger av reservedeler bes kunden henvende seg til leverandøren av

apparatet, eller direkte til fabrikanten ved å oppgi informasjonen som er gjengitt på maskinskiltet.
Det skal aldri utføres inngrep på kabelvaieren, og det er særlig viktig ikke å REDUSERE LENGDEN til vaieren. Ved behov bes man kontakte egen forhandler eller ta direkte kontakt med produsenten.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Balanseblokken må aldri demonteres. Vedlikehold skal utføres utelukkende av autorisert og spesialisert personell.** |

## GARANTI

Bruk av ikke originale reservedeler fra andre leverandører enn TECNA S.p.A. vil ha negative effekter på sikkerhet og ytelse, og vil medføre bortfall av garantien.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **OBS!: Vaier og fjær dekkes ikke av garantien.** |

## AVFALLSBEHANDLING

Gå fram på følgende måte når driftstiden til balanseblokken er over:
- Sveive vaieren helt inn
- Kople lasten fra balanseblokken
- Kople balanseblokken fra hovedopphenget og fra sikkerhetsopphenget.
- Fortsett å lade ut balanserer våren.

Når balanseblokken er avlastet, er det mulig å avfallsbehandle den ved å følge normene som gjelder.

## BESKRIVNING AV TALLRIKEN

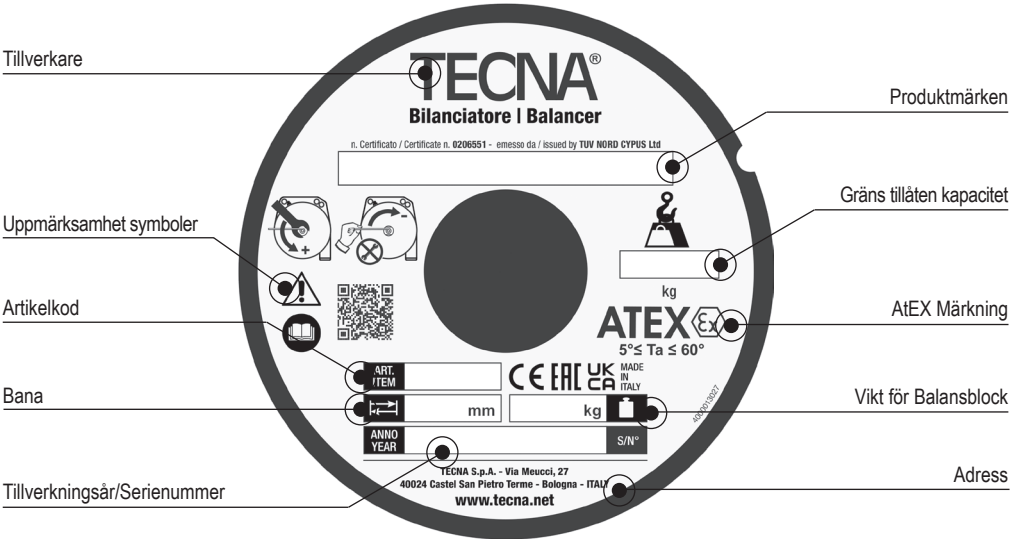


| | |
|---|---|
| Ex | **VIKTIGT: instruktionerna som markerats med symbolen Ex är kritiska situationer vid användning av balansblocket i miljöer som är explosionsfarliga.** |
| Ex | **VARNING: Denna utrustning är endast avsedd för miljöer där explosiv GAS kan förekomma, ANVÄND EJ denna utrustning i miljöer där explosivt DAMM kan förekomma.** |
| ⚠ | **Balansblocket måste installeras innan det kan användas. Den här åtgärden måste utföras av experter, i enlighet med instruktionerna i denna manual:<br>EN FELAKTIG INSTALLATION KAN MEDFÖRA SKADA PÅ PERSONER ELLER SAKER.** |
| ⚠ | **Denna manual innehåller viktig information som du tillåter säker användning av utrustningen.<br>Försäkra dig att du har förstått alla instruktioner innan du använder balansblocket.<br>UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN ORSAKA SKADA.** |

Balansblocket har utformats i enlighet med de relevanta Gemenskapsdirektiven som var tillämpliga vid tidpunkten för utsläpp på marknaden, som förutses för EG märkning av produkten.

## AVSEDD ANVÄNDNING

Balansblocket är till för att användas inomhus vid en temperatur på mellan 5C° och 60C°.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Användning av balansblocket med temperaturer utanför dessa gränser kan medföra en för tidig försämring av balansblocket eller för vissa av dess komponenter.** |

För en bättre användning av balansblocket så rekommenderas det med en upphängning vid lastens tyngdpunkt.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Det är nödvändigt att använda, kontrollera och förvara balansblocket i perfekt skick, enlighet med alla standarder som avser balansblock, verktyg och arbetsplatser.** |

| | |
|---|---|
| | Balansblockets kapacitet från lägsta till högsta värde uttryckt i kg; |
| | Längd på balansblockets vajer uttryckt i mm; |
| kg | Balansblockets vikt i kg. |

## ATEX MÄRKNING

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-märkning | Registreringsnummer | Användning av utrustning i potentiellt explosiv atmosfär, symbol för direktiv 2014/34/EU | Utrustningskategori: för ytor | Utrustningskategori: Högt skydd | Typ av explosiv atmosfär (grupp II): G Ånga och Gas - Område 1 D Damm - Zon 21 | | Typ av skydd: | Gasgrupp: IIA-Propan - IIB-Etylen - IIC-Väte Dammgrupp IIIC-Ledande damm | EPL | Temperaturklass: Maximal yttemperatur 5° ≤ Ta ≤ 60° |

| | |
|---|---|
| Ex | **VIKTIGT: Använd med Ex AtEx-certifierade verktyg för riskklasser som är lika med eller högre än balansblockets.** |
| Ex | **Viktigt: Statiska elektricitetsfenomen hos människor kan orsaka antändningsrisker. Jorda alla ledande föremål.** |
| Ex | **VIKTIGT: Släng inte karbinhaken för fastsättning av verktyget mot andra metall delar i närheten av utrustningen så att det inte bildas farliga mekaniska gnistor.** |
| Ex | **VIKTIGT: Använd inte utrustningen om det finns synliga skador. Oväntad friktion kan utlösa potentiellt explosiva atmosfärer.** |

TECNA S.p.A. är inte ansvarig vid annan användning än vad som återges ovan.

## FELAKTIG ANVÄNDNING

Tillåt inte minderåriga att använda balansblocket.
Arbeta inte, gå inte och uppehåll dig inte under balansblocket och dess last.
Använd inte laster som överskrider vad som återges på märkplåten.

## BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNING

| | |
|---|---|
| Ex | **Lämplig för installation i närvaro av inre och/eller yttre explosiva atmosfärer av brandfarliga gaser klassificerade som zon 0 (i enlighet med 99/92/EEC - ATEX 137)** |
| Ex | **Lämplig för installation i närvaro av inre och/eller yttre explosiva atmosfärer av brandfarligt damm klassificerat som zon 20 (i enlighet med 99/92/EEC - ATEX 137)** |
| Ex | **De är inte avsedda för underjordiska arbeten i gruvan och deras anläggningar på marken, som kan utsättas för risken för utsläpp av eldamp och/eller brännbart damm (koldamm).** |
| Ex | **De är inte enheter avsedda att fungera i miljöer med syrekoncentrationer högre än 21 vol. %** |
| Ex | **De är inte lämpliga för användning i underjordiska arbeten i gruvor och deras anläggningar på marken.** |

All annan användning än användningsområdet och avsedd användning utesluts.

## STATISK OCH DYNAMISKA TESTER

Statiska och dynamiska tester (maskindirektiv 2006/42/EC, bilaga I, punkt 4.1.3) utförs genom att ta prover för varje produktionsbatch.
De statiska proverna utförs genom att ansluta balansblocket till en last som är 1.25 tyngre än den maximala kapaciteten, låta den gå längs hela banan (med hela vajern ute) under 10 minuter (såsom återges i DIN 15112:1979).
Det dynamiska testet utförs genom att kontrollera en korrekt funktion av balansblocket (utdragning och indragning av vajern) under en timme med balansblocket lastat med en last på 1.1 gånger den maximala lasten.

## VALET AV BALANSBLOCKET

| | |
|---|---|
| Ex | **VIKTIGT: vid val av balansblock så kontrollera ATEX klassificeringen som återges på märkplåten så att den är anpassad till miljön, typen av explosionsfarlig miljö och avsedd användning.** |

Bedöm den totala belastningen att balansera: verktyg, tillbehör och delar av rör eller ledningar som stöds av balansblocket. Den totala belastningen att balansera måste vara mellan balansblockets lägsta och högsta kapacitet.

## IDRIFTTAGNING AV BALANSBLOCKET

| | |
|---|---|
| Ex | **Anslut den jordanslutna sladden till huven som är märkt med ⏚ (EN 13463-1:2009).** |

Utvärdera förlängning av arbetsytan och, om lämpligt, häng balansblocket på en vagn för att möjliggöra korrekt användning i ett område av lämplig storlek för arbetet som skall genomföras.
Om skruvfästen används för installationen, ska självlåsande muttrar, stift eller andra säkerhetssystem användas.
För att förhindra onormal förslitning måste lasten appliceras vertikalt. Balansblocket skall vara fritt att förflytta sig i sin fjädring så att den kan linjeras med belastningens riktning.
Balansblocket skall installeras vid en struktur med lämpligt mekaniskt motstånd. Mekaniskt motstånd för strukturen > 5*(Balansblockets vikt + MAX. last).
Det är möjligt att installera fler balansblock till samma huvudstruktur men var och en måste ha en oberoende anslutning och strukturen måste ha ett mekaniskt motstånd som är 5 gånger vikten för alla balansblock och tillhörande maximala laster.
Det är möjligt att installera flera balansblock till samma sekundära struktur (säkerhetsvajer) men var och en måste ha en oberoende anslutning och strukturen måste ha ett mekaniskt motstånd som är 5 gånger vikten för alla balansblock och tillhörande maximala laster.
Vid funktionstagningen så rekommenderas det att utföra följande procedur:

- Installera balansblocket till huvudstrukturen med hjälp av en krok om det finns eller fixeringshålen.
- Anslut säkerhetsutrustningen till den sekundära strukturen.
- Lyft lasten som skall anslutas till balansblocket.
- Anslut lasten till balansblocket med hjälp av avsedd karbinhake/krok.
- Låt lasten sjunka genom att rulla ut balansblockets vajer och reglera fästet för gränsläget för att förhindra att lasten hamnar ovanför operatören.
- Ta tillfälligt bort det röda locket som sitter vid bussningen för påfyllningsreglering.
- Reglera balansblockets kraft ända tills den anslutna lasten är balanserad. Vrid i riktningen som indikeras av tecknet + för att öka balansblockets kraft. Vrid i riktningen som indikeras av tecknet – för att minska balansblockets kraft.
- När regleringen avslutats så skall det röda locket sättas tillbaka på brickan.

Om balansblocket installeras högt upp så använd de avsedda förlängningsenheterna för att sätta lasten på lämplig arbetshöjd (lasten får inte vara ovanför operatören).
Se till att det finns tillräckligt med belysning i arbetsområdet för att ge en god syn över allt arbete och alla enheter för utrustningen, se till att det inte finns några skuggområden, att man blir bländad och inga stroboskopeffekter.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **För balansblock som inte är utrustade med upphängningskrok så är det nödvändigt att använda en fastsättning som inte hindrar rörelserna (oscillering och rotation) som är nödvändigt för en korrekt funktion av balansblocket.** |

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Anslut alltid säkerhetsupphängningen (S) med användning uteslutande av de medföljande tillbehören (Fig.1a/b) för ett stöd av korrekta dimensioner.**<br>**Säkerhetsupphängningen FÅR INTE VARA densamma som används för den huvudsakliga upphängningen (A) (Fig.1a/b). Högsta fall vid brott på huvudupphängningen får inte överskrida 100 mm. Låt vajerns döda sektioner sticka ut minst 20 mm och dra gradvis åt muttrarna på plintarna 21215 (Fig. 1) och samtidigt med ett vridmoment på 2 Nm.** |

## REGLERING AV BALANSBLOCKET

För att skydda balansblocket från en felaktig användning när man avlastar fjädern så har man satt dit en bussning som gör det möjligt att avlasta fjädern med hjälp av en skiftnyckel. Ända möjligheten för avlastning är med hjälp av den avsedda spaken som beskrivs in instruktionsmanualen.
För att tillåta balansblocket att balansera större laster inom tillåten lastkapacitet , använd nyckeln (D) för att rotera vredet (4) moturs, vilket identifieras med tecknet “+” (Fig.2). För lättare laster, tryck på slutet av fjädern (3) (Fig.3) och vrid medurs, vilket identifieras med “-” tecken (Fig.3).
Efter reglering av lasten så kontrollera att vajern kan löpa fritt längs hela dess längd: rörelsen får inte begränsas vid full belastning av fjädern. Kontrollera banan flera gånger med olika hastigheter.

ANMÄRKNING: en reducering av balansblockets kapacitet för att bära upphängd last kan innebära att cylinderns fjäder håller på att gå sönder. ÄNDRA INTE PÅ BALANSBLOCKETS REGLERING FÖR ATT BÄRA UPPHÄNGD LAST UTAN KONTAKT OMEDELBART EN FACKMAN FÖR ATT UTFÖRA UNDERHÅLLSARBETE.
Använd inte tyngre last än den maximalt tillåtna lasten och balansera med hjälp av regleraren.

## VALET AV BALANSBLOCKET

| | |
|---|---|
| Ex | **VIKTIGT: under användning av balansblocket så överskrid inte förflyttningshastigheten med last på 0,8 m/s** |

| | |
|---|---|
| Ex | **VIKTIGT: tillåtna miljötemperatur är inom +5°C a +60°C.** |

Grip verktyget som är upphängt på balansblocket och utför procedurerna som krävs; följ sedan verktyget till dess balanserade läge på balansblockets vertikal och släpp det sedan.
Lasten som ska balanseras måste hängas upp på karbinhaken (24) (Fig.4). Se till att karbinhaken är stängd efter upphängningen av lasten.
Vajern får aldrig rullas ut fullständigt: arbetsslaget måste avslutas minst 100 mm före slagets nedre gräns.

| | |
|---|---|
| Ex | **VIKTIGT: den upphängda utrustningen skall alltid vara av samma elektriska potential som balansblocket.** |

Om nödvändigt, flytta och lås klämman (20) (Fig.4) för att begränsa slaget uppåt.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Släpp inte lasten om klämman (20) (Fig.4) inte stöder mot vajerns klammer (POSITION VISAS I FIGUR 4).** |

- lämna inte belastningen i en icke-vertikal ställning;
- .kasta inte den hängande lasten mot en annan operatör´;
- flytta inte lasten genom att dra i vajern;
- häng inte upp laster som inte är inom det tillåtna övre och nedre kapacitetsområdena;
- häng inte upp mer än ett verktyg på balansblocket.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Den största risken som förknippas med användningen av balansblocket består i en eventuellt okontrollerad återupprullning av vajern.** |

1 Om, av någon anledning vajern inte spolas tillbaka av balansblocket, ingrip INTE utan kontakta kundtjänst omedelbart;
2 haka aldrig av lasten om vajern inte är helt upprullad på cylindern, gör så att vajern inte kommer i kontakt med enheter längs banan,
3 om du skulle finna balansblocket med utrullad vajer och utan belastning, ingrip INTE utan kontakta omedelbart kundtjänst.
4 Under användningen så skall inte vajern vara rak och får inte komma i kontakt medremskivor eller eventuella externa strukturer belägna i närheten av platsen för installation och där balansblocket används
5 Det är endast tillåtet att använda balansblocket med vajern vertikalt.
6 Reglering av balansblockets bana skall vara sådant att den garanterar positionen för utrustningen och på en höjd som är lika med eller mindre än operatörens oberoende av punkten där den fixerats till maskinen.
7 Böj inte vajern (mer än 360°) under användningen, om lasten skall rotera jämfört med balansblocket så se till att använda lämpliga tillbehör.
8 Om balansblocket är utrustat med blockeringskommando så aktivera detta om man inte använder utrustningen som är fastsatt till denna (efter avslutat arbete).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Efter att utrustning ingripit för att förhindra fall av last eller vid okontrollerad återupprullning av vajern så är det nödvändigt med en översyn av balansblocket. Vänt er till Er återförsäljare för detta ändamål.**<br>**När balansblocket används med en elektrisk utrustning så hänvisar vi till manualen för den sistnämnda för att ta itu med eventuella kvarliggande risker.**<br>**Använd inte balansblocket genom att greppa vajern utan greppa den avsedda haken eller utrustning som är fastsatt till denna.** |

## BYTE AV LAST/BYTE AV UTRUSTNING

Innan man byter utrustning så är det nödvändigt att helt och hållet rulla upp balansblockets vajer utan att använda regleringssystemet för banan som blockeringssystem.
Om det finns blockeringssystem så är det även möjligt att fortsätta på följande sätt:

- Greppa lasten på annat sätt (inte genom balansblockets vajer).
- Koppla bort lasten från balansblocket.
- Anslut lasten på nytt, ställ den i vertikal position under balansblocket med spänd vajer.
- Reglera balansblocket om det är nödvändigt för att på nytt sätta lasten i balans (med ny last med annan vikt än tidigare).

**Av inget skäl får man gå ifrån balansblocket om ingen last är ansluten.**

## INSPEKTION

Balansblocket ska regelbundet genomgå visuell kontroll (exempelvis en gång per skift), särskilt för att kontrollera tillståndet för upphängningarna (A) och (S) (Fig.1a/b), fästskruvar och de självlåsande systemen (om de används), och tillståndet för krokar och vajrar och närvaro och korrekt fastsättning av effektövervakningslocken som tydligt syns röda vid regleringssystemet.

**För kontrollen av vajrarna, vad beträffar kasseringskriterier (utbyte av vajern), hänvisas till kraven i ISO 4309: 2017. (Några exempel, se Fig.5).**

**VIKTIGT: Kontrollera regelbundet (till exempel en gång för varje arbetspass) jordkabelns tillstånd, åtdragning av den märkta skruven ⏚ (EN 13463-1:2009) och avlägsna försiktigt damm för att undvika ansamling av dammlager högre än 5mm.**

**VIKTIGT: Jordningen skall kontrolleras regelbundet (till exempel en gång per arbetsskift). Med hjälp av en spänningstester så kontrollera att det passerar spänning mellan vajerns ögla och skruven som ansluter jordkabeln.**

- Kontrollera att vajerns rörelse är smidig och inte avger onormala ljud;
- Smörj inte balansblocket med brandfarliga eller flyktiga vätskor.;
- Avlägsna inte några skyltar. Låt ersätta alla skadade skyltar;
- Åtminstone en gång om året ska balansblocket inspekteras av kvalificerad och auktoriserad personal.

Om balansblocket uppträder på ett felaktigt sätt så kontakta Er återförsäljare.

## SÄKERHETSANORDNINGAR (9321AX ÷ 9323AX)

Balansblocket är försett med en säkerhetsanordning som ingriper i händelse av brott på cylinderns fjäder och stoppar driften för att förhindra fall av den hängande lasten.
Om det skulle visa sig omöjligt att höja eller sänka det upphängda verktyget med normalt ingrepp, ingrip INTE utan kontakta kundtjänst .
OBS: Balansblocket låses även om cylinder fjädern är helt avlastad; för att återställa driften, försök att belasta fjädern enligt beskrivningen i “Justering av balansblocket”; om balansblocket inte låses upp, ingrip INTE utan kontakta kundtjänst.

## UNDERHÅLL

**VIKTIGT: Man skall regelbundet (till exempel en gång per arbetsskift) kontrollera status för jordkabeln, att skruvarna ⏚ (EN 13463-1:2009) är ordentligt åtdragna och noggrant ta bort allt damm för att undvika att det bildas dammskikt som överskrider 5 mm.**

**VIKTIGT: Jordningen skall kontrolleras regelbundet (till exempel en gång per arbetsskift). Med hjälp av en spänningstester så kontrollera att det passerar spänning mellan vajerns ögla och skruven som ansluter jordkabeln.**

**VIKTIGT: Utför regelbundet (till exempel en gång i månaden) en kontroll och noggrann rengöring av alla delar på balansblocket.**

**VIKTIGT: Regelbundet (till exempel var 6:e månad) så skall de externa ytorna kontrolleras för att verifiera frånvaro av frätande fenomen eller farliga skador.**

**VIKTIGT: var 100.000:e (hundratusende) cykel så byt ut cylindern.**

Underhåll kan utföras endast av utbildad och behörig personal.
Använd endast originalreservdelar Tecna SpA. För beställning av reservdelar, ombeds kunden att kontakta leverantören av enheten eller tillverkaren direkt, med uppgift om de identifieringsdata som anges på maskinskylten.
Utför inte några modifieringar på vajern, i synnerhet KORTA INTE av vajern: vid behov så kontakta Er återförsäljare eller tillverkaren direkt.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Montera aldrig ner balansblocket. Underhåll får utföras endast av utbildad och behörig personal.** |

## GARANTI

Användning av icke-ursprungliga reservdelar från TECNA S.p.A. påverkar säkerhet, prestanda och kommer att ogiltigförklara garantin.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **VIKTIGT: Vajern och cylinderns fjäder omfattas inte av garantin.** |

## SKROTNING

När balansblocket inte längre är operativt så fortsätt på följande sätt:
- Rulla upp vajern helt och hållet.
- Koppla bort lasten från balansblocket
- Koppla bort balansblocket från den primära och säkerhets.-upphängningen.
- Fortsätt att helt fullgöra balansfjädern.

När man avlastat balansblocket så är det möjligt att skrota detta genom att följa alla gällande lagar.

## OPIS PŁYTY

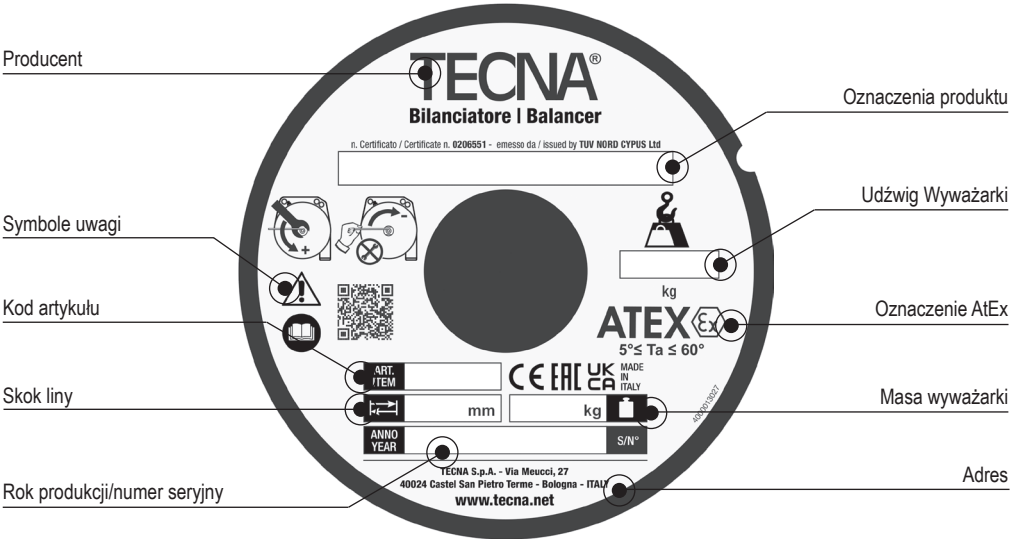


| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Instrukcje oznaczone tym symbolem Ex mają kluczowe znaczenie dla użytkowania wyważarki w środowiskach o atmosferze potencjalnie wybuchowej.** |
| Ex | **UWAGA: to urządzenie nadaje się do użytku wyłącznie w środowiskach z atmosferą potencjalnie wybuchową dla GAZU, NIE używaj tego urządzenia w środowiskach z atmosferą potencjalnie wybuchową dla PYŁU.** |
| ⚠ | **Przed użyciem wyważarki należy ją zainstalować. Czynności te muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku przez doświadczone osoby:**<br>**NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA I/LUB USZKODZENIE MIENIA.** |
| ⚠ | **Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia.**<br>**Przed rozpoczęciem korzystania z wyważarki należy upewnić się, że wszystkie instrukcje zostały w pełni zrozumiane.**<br>**NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA.** |

Wyważarka została wyprodukowana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE obowiązującymi w momencie jej wprowadzenia na rynek, które przewidują oznakowanie CE produktu.

## PRZEZNACZENIE

Przetestowane i sprawdzone w temperaturach otoczenia od +5°C do +60°C.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Używanie wyważarki w temperaturach wykraczających poza ten zakres może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia wyważarki lub niektórych jej komponentów.** |

Dla lepszego wykorzystania wyważarki zalecane jest barycentryczne zawieszenie obciążenia.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Konieczne jest używanie, sprawdzanie i utrzymywanie wyważarki w idealnym stanie technicznym, zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi wyważarek, narzędzi i miejsc pracy.** |

| | |
|---|---|
| | Udźwig wyważarki od wartości minimalnej do maksymalnej w kg; |
| | Długość liny wyważarki w mm; |
| kg | Masa wyważarki w kg. |

## OZNACZENIE ATEX;

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie CE | Numer depozytu | Korzystanie z urządzeń w atmosferze potencjalnie wybuchowej symbol dyrektywy 2014/34/UE | Grupa wyposażenia: dla powierzchni | Kategoria oprzyrządowania: Wysoka ochrona | Typ atmosfery wybuchowej (Grupa II): G Pary i gazy - Strefa 1 | | Rodzaj ochrony: | Grupa gazowa: IIA-propan - IIB-etylen - IIC-wodór | EPL | Klasa temperaturowa: Maksymalna temperatura powierzchni 5° ≤ Ta ≤ 60° |

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Używać z narzędziami z certyfikatem Ex AtEx dla klas ryzyka równych lub wyższych niż klasa wyważarki.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Zjawiska elektryczności statycznej na ludziach mogą powodować ryzyko zapłonu. Podłącz wszystkie przewodzące przedmioty do uziemienia.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Nie rzucać hakiem narzędzia o inne metalowe części znajdujące się w pobliżu urządzenia, aby nie tworzyć niebezpiecznych iskier mechanicznych.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Nie używaj widocznie uszkodzonego oprzyrządowania. Nieprzewidziane tarcie może wywołać potencjalnie wybuchową atmosferę.** |

TECNA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za zastosowania inne niż wymienione powyżej.

## NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE

Nie zezwalaj osobom niepełnoletnim na korzystanie z wyważarki.
Nie wolno obsługiwać, przemieszczać ani przebywać pod wyważarką i jej obciążeniem.
Nie używać z obciążeniami innymi niż wskazane na tabliczce znamionowej.

## OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

| | |
|---|---|
| Ex | **Nadaje się do instalacji w obecności wewnętrznych i/lub zewnętrznych atmosfer wybuchowych gazów palnych sklasyfikowanych jako strefa 0 (zgodnie z 99/92/EWG - ATEX 137)** |

| | |
|---|---|
| Ex | **Nadaje się do instalacji w obecności wewnętrznych i/lub zewnętrznych atmosfer wybuchowych palnych pyłów sklasyfikowanych jako strefa 20 (zgodnie z 99/92/EWG - ATEX 137)** |

| | |
|---|---|
| Ex | **Nie są one przeznaczone do pracy pod ziemią w kopalni i ich instalacji na powierzchni, które mogą być narażone na ryzyko uwolnienia gazu kopalnianego i/lub łatwopalnego pyłu (pyłu węglowego)** |

| | |
|---|---|
| Ex | **Nie są one przeznaczone do pracy w środowiskach o stężeniu tlenu powyżej 21% obj** |

| | |
|---|---|
| Ex | **Nie nadaje się do stosowania w pracach podziemnych w kopalniach i ich instalacjach na powierzchni** |

Jakiekolwiek użycie niezgodne z przeznaczeniem jest wykluczone.

## TESTY STATYCZNE I DYNAMICZNE

Testy statyczne i dynamiczne (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, załącznik I, sekcja 4.1.3) są przeprowadzane na próbkach dla każdej partii produkcyjnej.
Testy statyczne są przeprowadzane poprzez podłączenie obciążenia 1,25 razy większego od maksymalnego udźwigu do wyważarki, która jest napędzana do końca skoku (lina całkowicie wysunięta) przez 10 minut (zgodnie z normą DIN 15112:1979).
Test dynamiczny polega na sprawdzeniu poprawności działania wyważarki (wyciąganie i wciąganie liny) przez 1 godzinę z wyważarką

obciążoną 1,1-krotnością maksymalnego obciążenia.

## WYBÓR WYWAŻARKI

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Podczas wyboru wyważarki należy sprawdzić, czy klasyfikacja AtEX na tabliczce znamionowej jest odpowiednia dla środowiska, rodzaju potencjalnie wybuchowej atmosfery i zamierzonego zastosowania.** |

Ocenić całkowite obciążenie do wyważenia: narzędzie, akcesoria i części węża lub kabli obsługiwane przez wyważarkę. Całkowite obciążenie, które ma zostać zrównoważone, musi mieścić się między minimalną a maksymalną wydajnością wyważarki.

## URUCHOMIENIE WYWAŻARKI

| | |
|---|---|
| Ex | **Podłącz kabel uziemiający do śruby z oznaczeniem (EN 13463-1:2009)** |

Oceń wielkość obszaru roboczego i, w razie potrzeby, zawieś wyważarkę na wózku, tak aby mogła być używana w obszarze o odpowiedniej szerokości dla danego zadania.
Jeśli do montażu używane są łączniki śrubowe, należy użyć nakrętek samozabezpieczających, zawleczek lub innych systemów zabezpieczających.
Aby uniknąć nadmiernego zużycia, obciążenie należy przykładać pionowo. Wyważarka musi swobodnie poruszać się w swoim zawieszeniu, aby mogła ustawić się zgodnie z kierunkiem obciążenia.
Wyważarka musi być zainstalowana na konstrukcji o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji > 5*(masa wyważarki + MAKS. obciążenie).
Na tej samej głównej konstrukcji można zainstalować kilka wyważarek, pod warunkiem, że każda z nich ma niezależne połączenie, a konstrukcja ma wytrzymałość mechaniczną większą niż pięciokrotność masy wszystkich wyważarek i ich maksymalnych obciążeń.
Kilka wyważarek może być zainstalowanych na tej samej konstrukcji wsporczej (lina bezpieczeństwa), pod warunkiem, że każdy z nich ma niezależne mocowanie, a konstrukcja ma wytrzymałość mechaniczną większą niż pięciokrotność masy wszystkich wyważarek i ich maksymalnych obciążeń.
Podczas uruchamiania sugerowana jest następująca procedura:

- Zamontuj wyważarkę do głównej konstrukcji za pomocą haka do podwieszania, jeśli występuje, lub otworu mocującego.
- Podłącz urządzenie zabezpieczające do struktury dodatkowej.
- Podnieś ładunek, który ma zostać podłączony do wyważarki.
- Podłącz ładunek do wyważarki za pomocą odpowiedniego karabińczyka/haka.
- Opuść ładunek, rozwijając linę wyważarki i wyreguluj zacisk ograniczający skok tak, aby ładunek nie znajdował się nad operatorem.
- Zdejmij na chwilę czerwoną zaślepkę znajdującą się nad tuleją regulacji obciążenia.
- Dostosuj siłę wyważarki, aż podłączone obciążenie zostanie zrównoważone. Obróć w kierunku wskazywanym przez znak +, aby zwiększyć siłę wyważarki. Obróć w kierunku wskazywanym przez znak -, aby zmniejszyć siłę wyważarki.
- Po zakończeniu regulacji należy zatrzasnąć czerwoną nasadkę z powrotem na podkładce.

Podczas montażu wyważarki na wysokości należy użyć odpowiednich przedłużeń, aby umieścić ładunek na odpowiedniej wysokości roboczej (ładunek nie może znajdować się nad operatorem).
Zapewnić wystarczające oświetlenie obszarów roboczych, aby umożliwić dobrą widoczność operacji i wszystkich elementów wyposażenia, unikając cieni, odblasków i efektów stroboskopowych.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **W przypadku wyważarek niewyposażonych w hak do podwieszania zaleca się zastosowanie sprzęgła, które nie blokuje ruchów (oscylacji i rotacji) wymaganych do prawidłowego działania wyważarki.** |

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Zawieszenie bezpieczeństwa (S) należy zawsze podłączać do wspornika o odpowiednich wymiarach, korzystając wyłącznie z dostarczonych akcesoriów (Rys.1a/b).**<br>**Wspornik bezpieczeństwa NIE MOŻE być taki sam, jak ten używany do głównego zawieszenia (A) (Rys.1a/b). Maksymalny spadek w przypadku zerwania głównego zawieszenia nie może przekroczyć 100 mm. Wyciągnąć martwe odcinki liny na co najmniej 20 mm i stopniowo dokręcać nakrętki zacisku 21215 (Rys.1) momentem 2 Nm.** |

## REGULACJA WYWAŻARKI

Aby zabezpieczyć integralność wyważarki przed nieprawidłowym użyciem wyważarki podczas rozładowywania sprężyny, wprowadzono tuleję, która uniemożliwia rozładowanie sprężyny za pomocą klucza. Jedynym możliwym sposobem rozładowania jest użycie dźwigni podanej w instrukcji obsługi.
Aby umożliwić wyważarce wyważanie większych obciążeń w ramach dopuszczalnego udźwigu, należy użyć klucza (D) do obrócenia pokrętła (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, oznaczonego znakiem "+" (Rys.2). W przypadku mniejszych

obciążeń należy nacisnąć końcówkę sprężyny (3) (Rys.3) i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, oznaczonym znakiem "-" (Rys.3).
Po wyregulowaniu obciążenia należy sprawdzić, czy lina może swobodnie poruszać się na całej swojej długości: ruch nie może być ograniczony przez całkowicie zwiniętą sprężynę. Przetestuj bieg kilka razy przy różnych prędkościach.
UWAGA: Zmniejszenie zdolności wyważarki do wytrzymania obciążenia wiszącego może oznaczać pęknięcie sprężyny bębna. NIE NALEŻY ZMIENIAĆ USTAWIENIA WYWAŻARKI W CELU RÓWNOMIERNEGO OBCIĄŻENIA, LECZ NIEZWŁOCZNIE SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM PERSONELEM SERWISOWYM.
Nie używać przy maksymalnym obciążeniu przekraczającym maksymalne dopuszczalne obciążenie i zrównoważonym przy użyciu regulatora.

## KORZYSTANIE Z WYWAŻARKI

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Podczas korzystania z wyważarki nie należy przekraczać prędkości przemieszczania ładunku wiszącego wynoszącej 0,8 m/s** |

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia wynosi od +5°C do +60°C.** |

Przytrzymaj narzędzie zawieszone na wyważarce i wykonaj wymagane operacje; następnie dołącz narzędzie do zrównoważonej pozycji, na pionie wyważarki, i zwolnij je.
Ładunek, który ma być zrównoważony, musi zwisać z karabińczyka (24) (Rys.4). Upewnij się, że karabinek jest zamknięty po przyłożeniu obciążenia.
Lina nigdy nie może być całkowicie rozwinięta: skok roboczy musi kończyć się co najmniej 100 mm przed dolnym limitem skoku.

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: narzędzie do zawieszania musi zawsze mieć taki sam potencjał elektryczny jak wyważarka.** |

W razie potrzeby przesuń i zablokuj zacisk (20) (Rys.4), aby ograniczyć ruch w górę.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Nie zwalniaj ładunku, jeśli zacisk (20) (Rys.4) nie opiera się o zaczep liny (POZYCJA WIDOCZNA NA RYSUNKU 4).** |

- nie pozostawiaj ładunku w pozycji innej niż pionowa;
- nie rzucaj wiszącego ładunku innemu operatorowi;
- nie przesuwaj ładunku ciągnąc za linę wyważarki;
- nie zawieszaj ładunków, które nie znajdują się pomiędzy górną i dolną granicą dopuszczalnej nośności;
- nie zawieszaj więcej niż jednego narzędzia na wyważarce.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Największym ryzykiem związanym z użyciem wyważarki jest możliwe niekontrolowane zwijanie się liny.** |

1 Jeśli z jakiegokolwiek powodu lina nie zostanie nawinięta przez wyważarkę, NIE interweniuj i natychmiast skontaktuj się z serwisem;
2 Nigdy nie zwalniaj ładunku, jeśli lina nie jest całkowicie owinięta w bębnie, unikaj kontaktu liny z prowadnicą liny;
3 Jeśli wyważarka zostanie znaleziona z rozwiniętą liną i bez przyłożonego obciążenia, NIE WOLNO interweniować i należy natychmiast wezwać serwis.
4 Podczas użytkowania lina musi być prosta i nie może stykać się z żadnymi połączeniami, kołami pasowymi ani żadnymi zewnętrznymi konstrukcjami znajdującymi się w pobliżu punktu instalacji i użytkowania wyważarki.
5 Wyważarka może być używana wyłącznie z liną pionową.
6 Regulacja skoku wyważarki musi być taka, aby narzędzie znajdowało się na wysokości operatora lub poniżej, niezależnie od punktu zamocowania maszyny.
7 Nie należy skręcać liny (o więcej niż 360°) podczas użytkowania; jeśli ładunek musi obracać się względem wyważarki, należy rozważyć użycie odpowiedniego mocowania.
8 Jeśli wyważarka jest wyposażona w blokadę, należy ją aktywować, gdy przyłożone do niej narzędzie nie jest używane (koniec zmiany roboczej).

**Po interwencji urządzeń zapobiegających spadaniu ładunku lub niekontrolowanemu powrotowi liny, konieczny jest przegląd wyważarki. W tej sprawie należy skontaktować się ze sprzedawcą.**
**Jeśli wyważarka jest używana z elektronarzędziem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi elektronarzędzia w celu zarządzania wszelkimi pozostałymi zagrożeniami.**
**Nie używaj wyważarki chwytając go za linę, ale trzymaj za karabinek lub narzędzie do niego przymocowane.**

## ZMIANA OBCIĄŻENIA/NARZĘDZIA

Przed wymianą narzędzia linka wyważarki musi być całkowicie wsunięta bez użycia urządzenia do regulacji skoku jako urządzenia blokującego.
Jeśli obecne są urządzenia blokujące, można również postępować w następujący sposób:
- Podeprzyj ładunek w inny sposób (nie za pomocą liny balansującej).
- Odłącz obciążenie od modułu równoważenia obciążenia.
- Podłącz nowy ładunek, ustaw go w pozycji pionowej poniżej wyważarki za pomocą naprężonej liny.
- W razie potrzeby wyreguluj wyważarkę, aby zrównoważyć nowe obciążenie (nowe obciążenie o innej wadze niż poprzednie).

**Pod żadnym pozorem nie należy oddalać się od wyważarki, jeśli nie jest do niego podłączone obciążenie.**

## KONTROLA

Wyważarka musi być regularnie kontrolowana wzrokowo (np. raz na zmianę roboczą), w szczególności w celu sprawdzenia stanu zawieszeń (A) i (S) (Rys.1a/b), śrub mocujących i systemów samoblokujących (jeśli są używane), a także stanu haków, liny oraz obecności i prawidłowego zamocowania czerwonej, dobrze widocznej nasadki monitorującej wstrząsy na systemie regulacji.

**Podczas testowania lin pod kątem kryteriów odrzucenia (wymiana liny) należy zapoznać się z wymaganiami normy ISO 4309:2017. (Kilka przykładów na Rys.5).**

**UWAGA: Okresowo (np. raz na zmianę) należy sprawdzać stan kabla uziemiającego, dokręcenie śrub oznaczonych ⏚ (EN 13463-1:2009) i ostrożnie usuwać kurz, unikając warstw kurzu większych niż 5 mm.**

**UWAGA: Okresowo (np. raz na zmianę) sprawdzać stan uziemienia. Za pomocą testera napięcia sprawdź, czy napięcie przepływa między redancją końca liny a śrubą przyłączeniową kabla uziemiającego.**

- Sprawdź, czy ruch liny jest płynny i czy nie występują nietypowe odgłosy;
- Nie smaruj wyważarki płynami łatwopalnymi lub lotnymi;
- Nie usuwaj żadnych płyt. Wymień uszkodzone płytki;
- Przynajmniej raz w roku wyważarka musi być sprawdzana przez wyspecjalizowany i autoryzowany personel.

W przypadku nieprawidłowego zachowania wyważarki należy skontaktować się ze sprzedawcą.

## URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE (9321AX÷ 9323AX)

Wyważarka jest wyposażona w urządzenie zabezpieczające, które interweniuje w przypadku pęknięcia sprężyny bębna i zatrzymuje pracę, zapobiegając upadkowi zawieszonego ładunku.
Jeśli opuszczenie lub podniesienie zawieszonego narzędzia nie jest możliwe przy użyciu zwykłego wysiłku, NIE interweniuj i wezwij serwis.
UWAGA: wyważarka blokuje się, nawet jeśli sprężyna bębna jest całkowicie rozładowana; aby przywrócić działanie, spróbuj nawinąć sprężynę zgodnie z opisem w sekcji "Regulacja wyważarki"; jeśli wyważarka nie odblokuje się, NIE interweniuj i skontaktuj się z działem serwisu.

## KONSERWACJA

**UWAGA: Okresowo (np. raz na zmianę) należy sprawdzać stan kabla uziemiającego, dokręcenie śrub oznaczonych ⏚ (EN 13463-1:2009) i ostrożnie usuwać kurz, unikając warstw kurzu większych niż 5 mm.**

**UWAGA: Okresowo (np. raz na zmianę) sprawdzać stan uziemienia. Za pomocą testera napięcia sprawdź, czy napięcie przepływa między redancją końca liny a śrubą przyłączeniową kabla uziemiającego.**

**UWAGA: Okresowo (np. raz w miesiącu) należy sprawdzaj i dokładnie wyczyść wszystkie części wyważarki.**

| | |
|---|---|
| Ex | **UWAGA: Okresowo (np. raz na 6 miesięcy) należy sprawdzać stan powierzchni zewnętrznych pod kątem korozji lub niebezpiecznych uszkodzeń.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **Bęben należy wymieniać co 100 000 (sto tysięcy) cykli.** |

Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie przez wyspecjalizowany i autoryzowany personel.
Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych TECNA S.p.A. W celu zamówienia części zamiennych klient powinien skontaktować się z dostawcą maszyny lub bezpośrednio z producentem, podając dane identyfikacyjne maszyny na tabliczce znamionowej.
Nie dokonuj żadnych modyfikacji zespołu liny, a w szczególności NIE SKRACAJ liny: w razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą lub bezpośrednio z producentem.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Nigdy nie demontuj wyważarki. Konserwacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wyspecjalizowany i autoryzowany personel.** |

## GWARANCJA

Używanie nieoryginalnych części zamiennych TECNA S.p.A. negatywnie wpływa na bezpieczeństwo, wydajność i w każdym przypadku unieważnia gwarancję.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Lina i sprężyna bębna nie są objęte gwarancją.** |

## UTYLIZACJA

Pod koniec okresu eksploatacji wyważarki należy wykonać następujące czynności:
- Całkowite przewinięcie liny
- Odłączenie obciążenia od modułu równoważenia obciążenia
- Odłączenie wyważarki od zawieszenia głównego i bezpieczeństwa.
- Kontynuować, aby całkowicie odciążyć sprężynę wyważarki.

Po rozładowaniu wyważarki można ją zezłomować zgodnie z odpowiednimi przepisami.

## DESCRIÇÃO DA PLACA

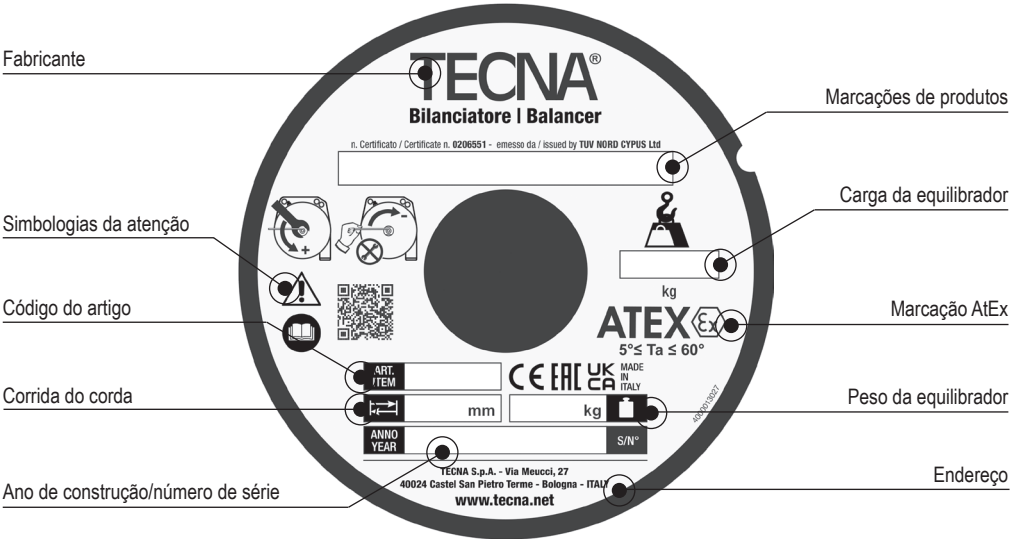


| | |
|---|---|
| Ex | **ATENÇÃO: as instruções marcadas com o símbolo Ex são fundamentais para a utilização da equilibrador em ambientes com uma atmosfera potencialmente explosiva.** |
| Ex | **ATENÇÃO: o aparelho só é adequado para utilização em ambientes com uma atmosfera potencialmente explosiva para GÁS, NÃO utilize este aparelho em ambientes com uma atmosfera potencialmente explosiva para PÓ.** |
| ⚠ | **A equilibrador deve ser instalada antes de poder ser utilizada. Esta operação deve ser efetuada por pessoas experientes, de acordo com as instruções do presente manual:**<br>**UMA INSTALAÇÃO INCORRETA PODE RESULTAR EM FERIMENTOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.** |
| ⚠ | **Este manual contém informações importantes que lhe permitem utilizar o aparelho em segurança.**<br>**Certifique-se de que compreende todas as instruções antes de utilizar a equilibrador.**<br>**A NÃO OBSERVÂNCIA DESTES AVISOS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS.** |

A equilibrador foi fabricada em conformidade com as diretivas comunitárias aplicáveis no momento da sua colocação no mercado, que prevêem a marcação CE do produto.

## UTILIZAÇÃO PREVISTA

Testado e comprovado em temperaturas ambiente entre +5°C + 60°C.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **A utilização da equilibrador a temperaturas fora deste intervalo pode levar à deterioração prematura da equilibrador ou de alguns dos seus componentes.** |

Para uma melhor utilização da equilibrador, recomenda-se a suspensão de carga baricêntrica.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **É necessário utilizar, controlar e manter a equilibrador em perfeito estado de funcionamento, em conformidade com todas as normas relativas às equilibradors, às ferramentas e aos locais de trabalho.** |

| | |
|---|---|
| | Capacidade da equilibrador do valor mínimo ao máximo em kg; |
| | Comprimento do cabo da equilibrador em mm; |
| kg | Massa da equilibrador em kg. |

## MARCAÇÃO ATEX;

| CE | ... | Ex | II | 2 | G | EX | h | IIA/IIB/IIC | Gb | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcação CE | Número de depósito | Utilização de equipamento em atmosfera potencialmente explosiva símbolo da Diretiva 2014/34/UE | Grupo de equipamento: para superfícies | Categoria do equipamento: Proteção elevada | Tipo de atmosfera explosiva (Grupo II): G Vapores e gases - Zona 1 | | Tipo de proteção: | Grupo de gás: IIA-Propano - IIB-Etileno - IIC-Hidrogénio | EPL | Classe de temperatura: Temperatura máxima da superfície 5° ≤ Ta ≤ 60° |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENÇÃO: Utilização com ferramentas certificadas Ex AtEx para classes de risco iguais ou superiores à da equilibrador.** |
| Ex | **ATENÇÃO: Os fenómenos de eletricidade estática nas pessoas podem causar riscos de ignição. Ligar todos os objetos condutores à terra.** |
| Ex | **ATENÇÃO: Não atirar o gancho da ferramenta contra outras peças metálicas nas proximidades do equipamento, para não criar faíscas mecânicas perigosas.** |
| Ex | **ATENÇÃO: Não utilizar equipamento visivelmente danificado. Uma fricção imprevista pode desencadear atmosferas potencialmente explosivas.** |

A TECNA S.p.A. não é responsável por utilizações diferentes das acima indicadas.

## UTILIZAÇÃO INDEVIDA

Não permitir que menores de idade utilizem a equilibrador.
Não operar, transitar ou permanecer sob a equilibrador e a sua carga.
Não utilizar com cargas diferentes das indicadas na placa de identificação.

## RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

| | |
|---|---|
| Ex | **Adequado para instalação na presença de atmosferas explosivas internas e/ou externas de gases inflamáveis classificadas como zona 0 (em conformidade com a Diretiva 99/92/CEE - ATEX 137)** |
| Ex | **Adequado para instalação na presença de atmosferas explosivas internas e/ou externas de poeiras inflamáveis classificadas como zona 20 (em conformidade com a Diretiva 99/92/CEE - ATEX 137)** |
| Ex | **Não se destinam a trabalhos subterrâneos na mina e nas suas instalações de superfície, que podem estar expostos ao risco de libertação de grisu e/ou poeiras combustíveis (poeiras de carvão)** |
| Ex | **Não se destinam a ser utilizados em ambientes com uma concentração de oxigénio superior a 21% vol.** |
| Ex | **Não são adequados para utilização em trabalhos subterrâneos em minas e nas suas instalações de superfície** |

Está excluída qualquer utilização para além do campo de aplicação e do objetivo previstos.

## TESTES ESTÁTICOS E DINÂMICOS

São efetuados testes estáticos e dinâmicos (Diretiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, Seção 4.1.3) em amostras de cada lote de produção.
Os testes estáticos são efetuados ligando uma carga 1,25 vezes superior à capacidade de carga máxima da equilibrador, que é conduzido até ao fim do curso (cabo totalmente para fora) durante 10 minutos (de acordo com a norma DIN 15112:1979).

O teste dinâmico é efetuado verificando o funcionamento correto da equilibrador (extração e retração do cabo) durante 1 hora com a equilibrador carregada 1,1 vezes a carga máxima.

## ESCOLHA DA EQUILIBRADOR

| | |
|---|---|
| Ex | **CUIDADO: ao selecionar a equilibrador, verifique se a classificação AtEX na placa de identificação é adequada ao ambiente, ao tipo de atmosfera potencialmente explosiva e à utilização prevista.** |

Avaliar a carga total a pesar: ferramenta, acessórios e partes de tubos ou cabos suportados pela equilibrador. A carga total a ser pesada deve estar entre a capacidade mínima e máxima da equilibrador.

## COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DA EQUILIBRADOR

| | |
|---|---|
| Ex | **Ligar o cabo de ligação à terra ao parafuso da tampa com a indicação ⏚ (EN 13463-1:2009)** |

Avaliar o tamanho da área de trabalho e, se necessário, pendurar a equilibrador num carrinho para que possa ser utilizada numa área de largura adequada para a tarefa em questão.
Se forem utilizados parafusos de fixação para a instalação, deverão ser utilizadas porcas autoblocantes, contrapinos ou outros sistemas de segurança.
Para evitar um desgaste anormal, a carga deverá ser aplicada na vertical. A equilibrador deve poder mover-se livremente na sua suspensão, de modo a poder alinhar-se com a direção da carga.
A equilibrador deve ser instalada numa estrutura com resistência mecânica adequada. Resistência mecânica da estrutura > 5*(peso da equilibrador + carga MÁX.).
Na mesma estrutura principal podem ser instaladas várias equilibradors, desde que cada uma tenha uma ligação independente e que a estrutura tenha uma resistência mecânica superior a cinco vezes o peso de todas as equilibradors e das suas cargas máximas.
Podem ser instaladas várias equilibradors na mesma subestrutura (cabo de segurança), desde que cada uma tenha uma fixação independente e que a estrutura tenha uma resistência mecânica superior a cinco vezes o peso de todas as equilibradors e das suas cargas máximas.
Sugere-se o seguinte procedimento durante a colocação em funcionamento:
- Instalar a equilibrador na estrutura principal por meio do gancho de suspensão, se existir, ou do orifício de fixação.
- Ligar o dispositivo de segurança à estrutura secundária.
- Levantar a carga a ligar na equilibrador.
- Ligar a carga à equilibrador por meio do mosquetão/gancho adequado.
- Baixar a carga desenrolando o cabo da equilibrador e ajustar o grampo de limitação do curso de modo a que a carga não fique acima do operador.
- Retirar temporariamente a tampa de cor vermelha situada por cima da manga de regulação da carga.
- Ajustar a força de compensação até que a carga ligada esteja equilibrada. Rodar na direção indicada pelo sinal + para aumentar a força da equilibrador. Rode na direção indicada pelo sinal - para diminuir a força da equilibrador.
- Quando a regulação estiver concluída, a tampa vermelha deve voltar a ser encaixada na anilha.

Para instalar a equilibrador em altura, utilizar as extensões adequadas para colocar a carga à altura de trabalho apropriada (a carga não deve estar acima do operador).
Assegurar uma iluminação suficiente das zonas de trabalho para permitir uma boa visão das operações e de todos os elementos do equipamento, evitando sombras, encandeamento e efeitos estroboscópicos.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Para as equilibradors não equipadas com um gancho de suspensão, é aconselhável prever um acoplamento que não bloqueie os movimentos (oscilação e rotação) necessários ao bom funcionamento da máquina.** |

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Ligar sempre a suspensão de segurança (S), utilizando apenas os acessórios fornecidos (Fig.1a/b), a um suporte com dimensões adequadas.**<br>**O suporte de segurança NÃO DEVE SER o mesmo que o utilizado para a suspensão principal (A) (Fig.1a/b). A queda máxima em caso de rutura da suspensão principal não deve exceder 100 mm. Puxar as seções mortas do cabo pelo menos 20 mm e apertar as porcas do terminal 21215 (Fig. 1) gradualmente e ao mesmo tempo com um binário de 2 Nm.** |

## AJUSTE DA EQUILIBRADOR

A fim de salvaguardar a integridade da equilibrador de uma utilização incorrecta da equilibrador ao descarregar a mola, foi introduzido um casquilho que torna impossível descarregar a mola com a utilização de uma chave. A única ação de descarga possível é através da alavanca fornecida no manual de instruções.
Para permitir que a equilibrador equilibre cargas mais elevadas dentro da capacidade de carga admissível, utilizar a chave (D) para rodar o botão (4) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, identificado pelo sinal "+" (Fig.2). Para cargas mais leves,

pressionar a extremidade da mola (3) (Fig.3) e rodá-la no sentido dos ponteiros do relógio, identificado pelo sinal "-" (Fig.3).
Após a regulação da carga, verificar se o cabo pode correr livremente ao longo de todo o seu comprimento: o movimento não deve ser limitado pelo facto de a mola estar completamente enrolada. Testar o funcionamento várias vezes a diferentes velocidades.
NOTA: uma redução na capacidade da equilibrador para suportar a carga suspensa pode significar que a mola do tambor está a partir. NÃO MODIFIQUE O AJUSTE DA Equilibrador PARA SUPERAR SEMPRE A CARGA IGUALMENTE, MAS CHAME IMEDIATAMENTE UM PESSOAL DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADO.
Não utilizar com uma carga máxima aplicada que exceda a carga máxima admissível e pesada com o regulador.

## UTILIZAÇÃO DA EQUILIBRADOR

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENÇÃO: Ao utilizar a equilibrador, não exceder a velocidade de deslocação da carga suspensa de 0,8 m/s** |

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENÇÃO: O intervalo de temperatura ambiente admissível é de +5°C a +60°C.** |

Segurar a ferramenta suspensa da equilibrador e efetuar as operações necessárias; em seguida, acompanhar a ferramenta até à posição de equilíbrio, na vertical da equilibrador, e soltá-la.
A carga a pesar deve estar pendurada no mosquetão (24) (Fig.4). Certificar-se de que o mosquetão está fechado após a aplicação da carga.
O cabo nunca deve ser desenrolado completamente: o curso de trabalho deve terminar pelo menos 100 mm antes do limite inferior do curso.

| | |
|---|---|
| Ex | **CUIDADO: a ferramenta de suspensão deve estar sempre no mesmo potencial elétrico que a equilibrador.** |

Se necessário, deslocar e bloquear o grampo (20) (Fig.4) para limitar o curso ascendente.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Não libertar a carga se a braçadeira (20) (Fig. 4) não estiver apoiada no grampo do cabo (POSIÇÃO VISÍVEL NA FIGURA 4).** |

- não deixar a carga numa posição não vertical;
- não atirar a carga suspensa para outro operador;
- não deslocar a carga puxando o cabo da equilibrador;
- não pendurar cargas que não se situem entre os limites superior e inferior da capacidade de carga admissível;
- não pendurar mais do que uma ferramenta na equilibrador.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **O maior risco associado à utilização da equilibrador é o possível enrolamento descontrolado do cabo.** |

1 se, por qualquer razão, o cabo não for rebobinado pela equilibrador, NÃO intervir e contactar imediatamente o serviço de assistência;
2 nunca soltar a carga se o cabo não estiver completamente enrolado no tambor, evitar o contacto do cabo com a guia do cabo;
3 se a equilibrador for encontrado com o cabo desenrolado e sem carga aplicada, NÃO INTERVIR e contactar imediatamente o serviço de assistência técnica.
4 Durante a utilização, o cabo deve estar direito e não deve estar em contacto com quaisquer ligações ou roldanas ou quaisquer estruturas externas localizadas na proximidade do ponto de instalação e utilização da equilibrador.
5 A equilibrador só pode ser utilizada com um cabo vertical.
6 A regulação do curso da equilibrador deve ser efectuada de modo a que a ferramenta fique posicionada à altura ou abaixo da altura do operador, independentemente do ponto de fixação da máquina.
7 Não torcer (mais de 360°) o cabo durante a utilização; se a carga tiver de rodar em relação à equilibrador, considerar a utilização de um acessório adequado.
8 Se a equilibrador tiver um controlo de bloqueio, ativá-lo se a ferramenta aplicada não estiver a ser utilizada (fim do turno de trabalho).

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Após a intervenção dos dispositivos que impedem a queda da carga ou o retorno descontrolado do cabo, será necessária uma revisão da equilibrador. Para tal, contacte o seu revendedor. Quando a equilibrador é utilizada com uma ferramenta eléctrica, consulte o manual da ferramenta eléctrica para gerir quaisquer riscos residuais.<br>Não utilizar a equilibrador agarrando-o pelo cabo, mas segurar o mosquetão ou a ferramenta nele fixada.** |

## MUDANÇA DE CARGA/FERRAMENTA

Antes de substituir a ferramenta, o cabo da equilibrador deverá ser totalmente recolhido sem utilizar o dispositivo de regulação do curso como dispositivo de bloqueio.
Se estiverem presentes dispositivos de bloqueio, também será possível proceder da seguinte forma:

- Suportar a carga de uma forma diferente (não através do cabo da equilibrador).
- Desconectar a carga da equilibrador.
- Ligar a nova carga, colocá-la na posição vertical por baixo da equilibrador com um cabo tensionado.
- Ajustar a equilibrador, se necessário, para pesar a nova carga (nova carga com um peso diferente da anterior).

**Em nenhuma circunstância se deve afastar da equilibrador, a menos que uma carga esteja ligada a ela.**

## INSPEÇÃO

A equilibrador deve ser inspecionada visualmente com regularidade (por exemplo, uma vez por turno de trabalho), em especial para verificar o estado das suspensões (A) e (S) (Fig.1a/b), os parafusos de fixação e os sistemas de autobloqueio (se utilizados), bem como o estado dos ganchos, do cabo e a presença e o correto encaixe da tampa vermelha de alta visibilidade de controlo de choques no sistema de regulação.

**Consultar os requisitos da norma ISO 4309:2017 ao testar os cabos quanto aos critérios de rejeição (substituição do cabo). (Alguns exemplos ver Fig.5).**

**ATENÇÃO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno) o estado do cabo de ligação à terra, o aperto do parafuso marcado ⏚ (EN 13463-1:2009) e remover cuidadosamente o pó, evitando camadas de pó superiores a 5 mm.**

**ATENÇÃO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno de trabalho) o estado da ligação à terra. Verificar, com um aparelho de teste de tensão, se há passagem de tensão entre o trinco da extremidade do cabo e o parafuso de ligação do cabo de ligação à terra.**

- Verificar se o movimento do cabo é suave e se não há ruídos anómalos;
- Não lubrificar a equilibrador com líquidos inflamáveis ou voláteis;
- Não retirar nenhuma placa. Substituir as placas deterioradas;
- Pelo menos uma vez por ano, a equilibrador deve ser inspecionada por pessoal especializado e autorizado.

Em caso de comportamento anormal da equilibrador, contacte o seu revendedor.

## DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (9321AX A 9323AX)

A equilibrador está equipada com um dispositivo de segurança que intervém em caso de rutura da mola do tambor e interrompe o funcionamento, impedindo a queda da carga suspensa.
Se for impossível baixar ou levantar a ferramenta suspensa com um esforço normal, NÃO INTERVIR e contactar o serviço de assistência.
NOTA: a equilibrador bloqueia mesmo se a mola do tambor estiver completamente descarregada; para restabelecer o funcionamento, tentar enrolar a mola como descrito na secção "Regulação da equilibrador"; se a equilibrador não desbloquear, NÃO intervir e contactar o serviço de assistência.

## MANUTENÇÃO

**ATENÇÃO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno) o estado do cabo de ligação à terra, o aperto do parafuso marcado ⏚ (EN 13463-1:2009) e remover cuidadosamente o pó, evitando camadas de pó superiores a 5 mm.**

**ATENÇÃO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por turno de trabalho) o estado da ligação à terra. Verificar, com um aparelho de teste de tensão, se há passagem de tensão entre o trinco da extremidade do cabo e o parafuso de ligação do cabo de ligação à terra.**

**ATENÇÃO: Verificar periodicamente (por exemplo, uma vez por mês) e limpar com cuidado todas as peças da equilibrador.**

| | |
|---|---|
| Ex | **ATENÇÃO: Verificar periodicamente (por exemplo, de 6 em 6 meses) o estado das superfícies exteriores quanto a corrosão ou danos perigosos.** |

| | |
|---|---|
| Ex | **A cada 100.000 (cem mil) ciclos, o tambor deve ser substituído.** |

A manutenção só pode ser realizada por pessoal especializado e autorizado.
Utilizar apenas peças sobressalentes originais da TECNA S.p.A. Para solicitar peças sobressalentes, o cliente deverá contactar diretamente o fornecedor da máquina ou o fabricante, especificando os dados de identificação da máquina na placa de identificação.
Não fazer qualquer modificação no conjunto do cabo e, em especial, NÃO LIGAR o cabo: se necessário, contactar diretamente o seu fornecedor ou o fabricante.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Nunca desmontar a equilibrador. A manutenção só pode ser realizada por pessoal especializado e autorizado.** |

## GARANTIA

A utilização de peças sobressalentes não originais da TECNA S.p.A. afeta negativamente a segurança, o desempenho e, em qualquer caso, anula a garantia.

| | |
|---|---|
| ⚠ | **O cabo e a mola do tambor não estão cobertos pela garantia.** |

## ELIMINAÇÃO

No final da vida útil da equilibrador, proceder da seguinte forma:
- Rebobinar completamente o cabo
- Desconectar a carga da equilibrador
- Desconectar a equilibrador das suspensões primária e de segurança.
- Proceder à descarga completa da mola da equilibrador.

Uma vez descarregada, a equilibrador pode ser desmantelada em conformidade com a regulamentação aplicável.

9320AX / 9321AX

Fig. 1a

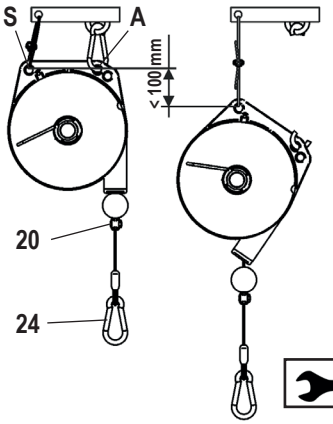


9322AX / 9323AX

Fig. 1b

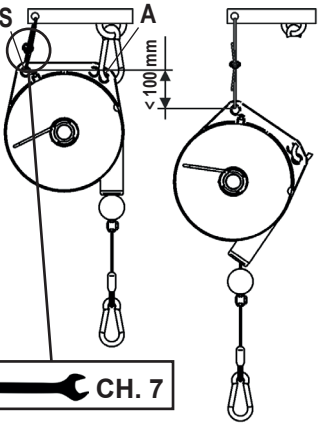


Fig. 4

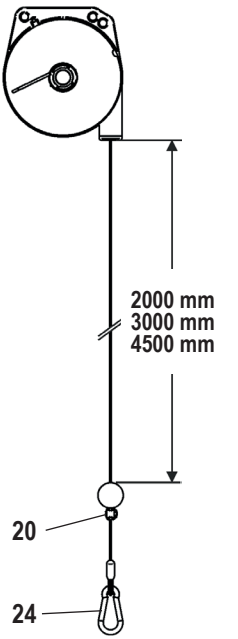


Fig. 2

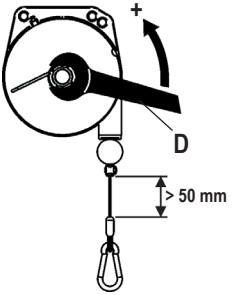


Fig. 3

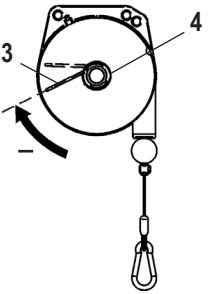


Fig. 5

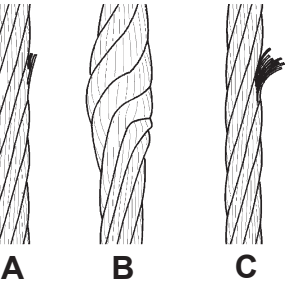


ISO4309:2017

## (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UKCA
## (EN) UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

| | |
|---|---|
| Nome e indirizzo del costruttore<br>Name and address of manufacturer | TECNA S.P.A.<br>VIA MEUCCI, 27<br>40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)<br>ITALY |
| Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto<br>We declare under our sole responsibility for manufacture of the product | BILANCIATORE<br>BALANCER |
| Modello - Model | **9320AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9321AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9322AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9323AX (/3AX) (/4,5AX)** |
| Numero di serie - Serial number | da/from **A0000001**<br>a/to **A9999999** |
| È conforme alle direttive comunitarie:<br>It complies with EU directives: | S.I 2008:1597<br>S.I 2016:1107 |
| E ai relativi documenti normativi:<br>And to the related regulatory documents: | BS EN 1127-1:2019<br>BS ISO 80079-37:2016<br>BS ISO 80079-36:2016<br>BS EN IEC 60079-0:2018 |
| marcatura<br>marking<br>marcação — **9320AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9321AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9322AX (/3AX) (/4,5AX)** | **II 2G Ex h IIC T6 Gb 5°C ≤ Ta ≤ 60°C** |
| marcatura<br>marking<br>marcação — **9323AX (/3AX) (/4,5AX)** | **II 2G Ex h IIB T6 Gb 5°C ≤ Ta ≤ 60°C** |
| Attestato di deposito emesso da TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Acknowledgement of receipt issued by TÜV (TÜV NORD) Ltd | **0206551** |
| Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:<br>Person authorized to draw up the technical file: | Damiano Bergami<br>Presidente del C.d.A. • Chairman of the BOD |

Castel San Pietro Terme (BO) ITÁLIA 08/05/2025

# (IT) DICHIARAZIONE EU DI CONFORMITA' – (EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY
# (FR) CERTIFICAT DE CONFORMITE EU – (ES) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EU
# (DE) EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – (NL) CONFORMITETS EU-VERKLARING
# (NR) EU-ERKLÆRING OM SAMSVAR – (SV) EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
# (PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE – (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

CE

| | |
|---|---|
| Nome e indirizzo del costruttore<br>Name and address of manufacturer<br>Nom et adresse du constructeur<br>Nombre y direccion del constructor<br>Name und Adresse des Herstellers<br>Naam en adres van de fabrikant<br>Navn og adresse til produsenten<br>Tillverkarens namn och adress<br>Nazwa i adres producenta<br>Nome e endereço do fabricante | TECNA S.P.A.<br>VIA MEUCCI, 27<br>40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)<br>ITALY |
| Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto<br>We declare under our sole responsibility for manufacture of the product<br>Nous declarons sous notre seule responsabilité que le produit<br>Certificamos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto<br>Wir erklären unter einziger Verantwortung, dass das Produkt<br>Wij verklaren onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het produkt<br>Vi erklærer på eget ansvar for produksjon av produktet<br>Vi ansvarar för tillverkning av produkt<br>Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt<br>Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto | BILANCIATORE<br>BALANCER<br>EQUILIBREUR<br>EQUILIBRADOR<br>FEDERZÜG<br>BALANCER<br>BALANSEBLOKK<br>BALANSBLOCK<br>WYWAŻARKA<br>EQUILIBRADOR |
| Modello - Model - Type - Modelos - Typen - Modellen - Modell - Modell - Model - Modelo | **9320AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9321AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9322AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9323AX (/3AX) (/4,5AX)** |
| Numero di serie - Serial number - Numéro de série - Número de fabricación - Serie-Nummer - Serienummer- Serienummer - Serienummer - Numer seryjny - Número de série | da/from/de/de/von/van/da/da/z/de<br>a/to/a/a/bis/tot/a/a/do/a<br>**A0000001**<br>**A9999999** |
| È conforme alle direttive comunitarie:<br>It complies with EU directives:<br>Il est conforme aux directives de l'UE:<br>Es conforme a las directivas comunitarias:<br>Es entspricht den EU-Richtlinien:<br>Het voldoet aan de EU-richtlijnen:<br>Den er i samsvar med EU-direktiver:<br>Den överensstämmer med EU-direktiv:<br>Jest zgodny z dyrektywami UE:<br>Está em conformidade com as diretivas comunitárias: | 2006/42/EC (CE)<br>2014/34/EU (AtEx)<br>2011/65/UE (RoHS)<br>1907/2006 (REACH) |
| E ai relativi documenti normativi:<br>And to the related regulatory documents:<br>Et aux documents réglementaires associés:<br>Y a los documentos normativos pertinentes:<br>Und den zugehörigen Rechtsvorschriften:<br>Og til de relaterte forskriftsdokumentene:<br>Produktet er i samsvar med forskriften:<br>Och till de relaterade regleringsdokumenten:<br>Oraz do odpowiednich dokumentów regulacyjnych:<br>E com os documentos regulamentares pertinentes: | DIN 15112:1979<br>UNI EN 1127-1:2011<br>UNI CEI EN ISO 80079-37:2016<br>UNI CEI EN ISO 80079-36:2016<br>CEI EN 60079-0:2010-12 |
| marcatura<br>marking<br>marquage<br>marca<br>Markierung<br>Markering<br>merking<br>märkning<br>oznakowanie<br>marcação | **9320AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9321AX (/3AX) (/4,5AX)**<br>**9322AX (/3AX) (/4,5AX)** — **II 2G Ex h IIC T6 Gb 5°C ≤ Ta ≤ 60°C**<br>**9323AX (/3AX) (/4,5AX)** — **II 2G Ex h IIB T6 Gb 5°C ≤ Ta ≤ 60°C** |
| Attestato di deposito emesso da TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Acknowledgement of receipt issued by TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Accusé de réception délivré par TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Acuse de recibo emitido por TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Eingangsbestätigung des TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Ontvangstbevestiging uitgegeven door TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Mottaksbekreftelse utstedt av TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Mottagningsbevis utfärdat av TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Certyfikat depozytowy wydany przez TÜV (TÜV NORD) Ltd<br>Certificado de depósito emitido por TÜV (TÜV NORD) Ltd | 0206551 |
| Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:<br>Person authorized to draw up the technical file:<br>Personne autorisée à constituer le dossier technique:<br>Persona autorizada a constituir el expediente técnico:<br>Erstellung des Technikheftes autorisierten Person:<br>Geautoriseerde persoon voor het samenstellen van het technische dossier:<br>Personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen:<br>Person som är behörig att utarbeta den tekniska filen:<br>Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:<br>Pessoa autorizada a elaborar o dossier técnico: | Damiano Bergami<br>Presidente del C.d.A. • Chairman of the BOD<br>Président du Conseil d'Administration<br>Vorsitzender des Verwaltungsrates • Presidente del C.d.A.<br>Styreleder • Styrelseordförande • Przewodniczący Rady Dyrektorów • Presidente do Conselho de Administração |

Castel San Pietro Terme (BO) ITALY 08/05/2025

05/2025 - Castel San Pietro Terme - Bologna